

Рис.1

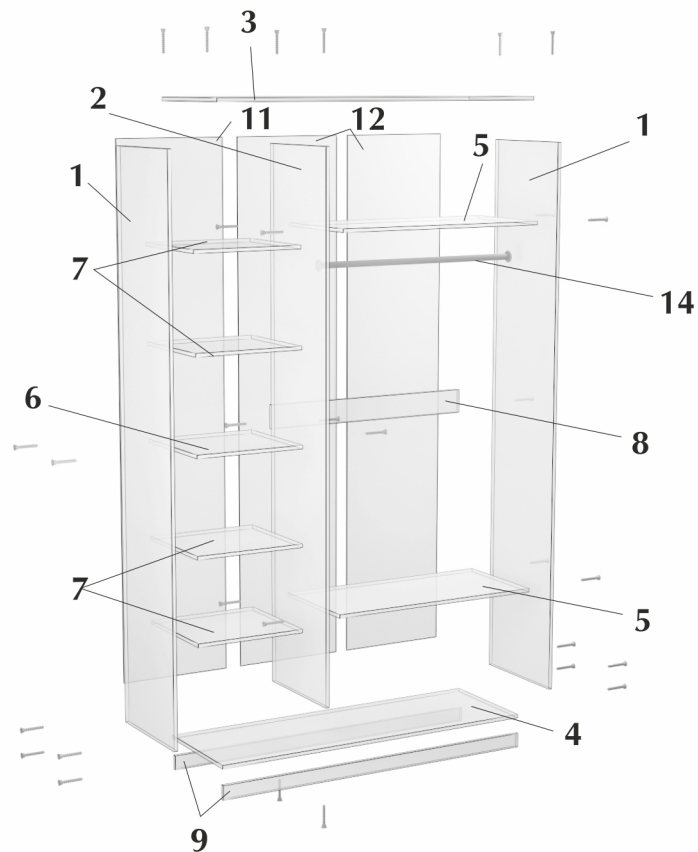


Рис.2



Комплектация фурнитуры

Наименование	Кол-во
Еврошуруп	30
Евроключ	1
Заглушка	10
Подпятник	8
Петля вкладная	12
Полкодержатель	16
Ручка 128 мм	3
Межсекционная стяжка	1
Фланец	2
Шуруп 4x16	54
Гвозди	100

Комплектация деталей:

Наименование	Размеры	Кол-во	Номер по рис.
Боковина	2284x450	2	1
Перегородка	2208x450	1	2
Крыша	1413x470	1	3
Дно	1381x450	1	4
Вязка	909x430	2	5
	456x430	1	6
Полка	456x420	4	7
Планка	909x100	1	8
Цоколь	1381x60	2	9
Фасад	2202x450	3	
ЛДВП	2235x475	1	11
	2235x465	2	12
Труба Δ-25 мм	908	1	14
Профиль соедин.	2208	1	

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ:

Прибить подпятники к боковинам и цоколям.

Соединить еврошурупами дно 4, боковины 1 и перегородку 2. Сверху установить крышку 3. Снизу поставить цоколя, закрепить вязки и перегородку (рис. 2). Замерить диагонали шкафа, с задней части прибить ЛДВП. Шурупами закрепить фланцы, поставить трубы. Установить полкодержатели, положить полки.

Установить петли в соответствующие отверстия на створках, закрепить шурупами, с лицевой стороны прикрепить ручки. Навесить створки на шкаф, отрегулировать по высоте, закрепить шурупами. Видимые части еврошурупов закрыть заглушками.