



# Инструкция по сборке стола СКМ 50

## Лист 1

1. Забивку шкантов (1) производить только в торцевые отверстия деталей
2. Фиксацию евровинтов (2) производить при помощи ключа евровинта (13).


СКМ-50 ПРАВЫЙ

### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

**12** - номер детали; (2) - используемая фурнитура.


### СБОРКА СТОЛА

1. Прикрутить к деталям 1 и 2 с внутренних сторон направляющие (7) в отверстия диаметром 5 мм, при помощи евровинтов (8). Далее соединить боковины 1 и 2 с стенкой задней 3 при помощи евровинтов (2) и (6). Следует учесть, что при креплении боковины 1 с деталью 2 используются евровинты (2), а крепление боковины 2 с деталью 3 используются евровинты (6). После этого забить шканты (1) в соответствующие торцевые отверстия диаметром 8 мм расположенные на деталях 1 и 2. Далее соединить

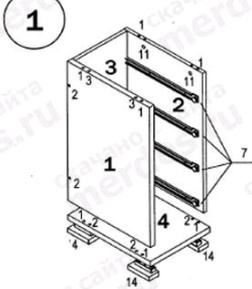


собранный конструкцию с полкой нижней 4. Следует учесть, что при правильном расположении каркаса тумбы, отверстия диаметром 15 мм расположенные в верхней части этих деталей. Крепление полки 4 с каркасом тумбы произвести при помощи евровинтов (2). Затем положить собранный каркас тумбы на стенку заднюю 3 и к низу нижней полки 4 прикрутить опоры 14 при помощи саморезов (16). Опоры следует расположить по углам полки 4 так, чтобы опоры не выходили за периметр полки 4. Далее поставить каркас тумбы на опоры 14. После этого вставить стяжки-растеск (3) и (11) в отверстия диаметром 15 мм

расположенные на боковинах 1 и 2 (см. рис.1). Следует учесть, что к боковине 1 идут стяжки (3), а к боковине 2 идут стяжки (11).  
2. Положить столешницу 5 нижней стороной вверх (на нижней стороне этой детали имеются пластиковые муфты), и закрутить в муфты дюбеля стяжек-растеск (4) (см. рис.2). Далее зафиксировать опоры (15) к столешнице 5 при помощи саморезов (17). Опоры 15 следует расположить так, как показано на сх. 2.

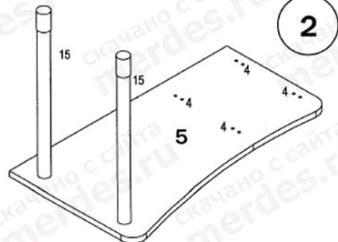

Перевернуть столешницу и соединить ее с каркасом тумбы. Крепление произвести при помощи стяжек-растеск (3) и (11) путем поворота их по часовой стрелке.

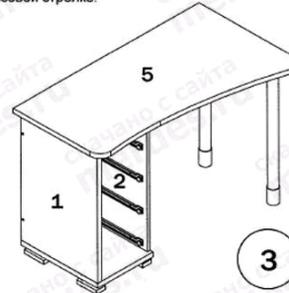

При необходимости произвести регулировку высоты опор (15) путем выкручивания или закручивая регулируемый подпятник, находящийся в нижней части опоры (15). Далее собрать выдвижные ящики, установить их в каркас стола (см. Сборка ящиков).


### СПЕЦИФИКАЦИЯ СТОЛА СКМ-50 ПРАВЫЙ

№ п/п	Наименование	Код	Кол-во	Габариты, мм
1	Боковина левая	СКМ-50ПР-01	1	672x450x25
2	Полка нижняя	СКМ-50ПР-04	1	330x450x25
3	Столешница	СКМ-50ПР-05	1	1100x620x25
4	Боковина левая	СКМ-50ПР-02	1	672x450x16
5	Стенка задняя	СКМ-50-03	1	672x287x16
6	Боковина ящика левая	СКМ-50-06	4	400x120x16
7	Боковина ящика левая	СКМ-50-07	4	400x120x16
8	Стенка задняя ящика	СКМ-50-08	4	229x120x16
9	Передняя панель ящика	СКМ-50ПР-09	3	165x302x16
10	Передняя панель верхнего ящика	СКМ-50ПР-10	1	165x302x16
11	Дно ящика	СКМ-50-11	4	396x243x3,2

## Лист 2

СКМ-50 ПРАВЫЙ

### ОБЩИЙ ВИД СТОЛА СКМ-50 ПРАВЫЙ

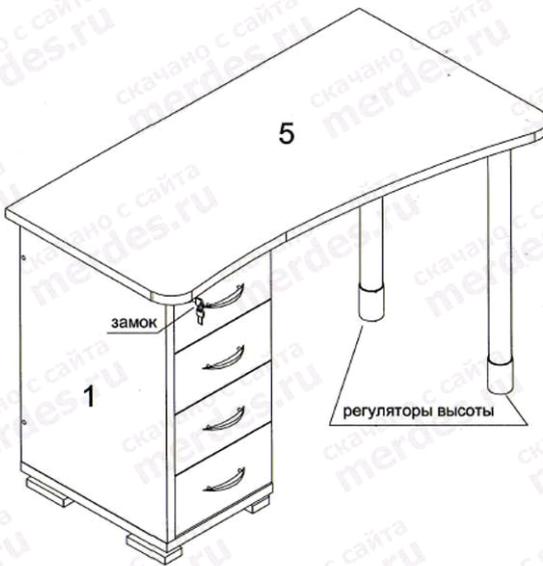

опор

Поставить декоративные заглушки в видимых местах установки евровинтов (2) и (6).

### СБОРКА ЯЩИКОВ

Взять стенку заднюю выдвижного ящика и забить в соответствующие отверстия шканты (1). Соединить боковины ящика с задней стенкой. Фиксацию производить при помощи евровинтов (6). Далее положить каркас ящика на заднюю стенку и забить шканты (1) в соответствующие торцевые отверстия на боковинах ящика, и вставить стяжки растеск (11) (см.рис.1). После этого вставить дно ящика в пазы на каркасе ящика, таким образом, чтобы дно ящика вошло в паз на стенке задней ящика. Далее закрутить в переднюю панель ящика в имеющиеся муфты дюбеля стяжек-растеск (4). Соединить переднюю панель ящика с каркасом. Фиксацию произвести путем поворота стяжки (11) по часовой стрелки. После этого положить ящик дном вверх и прикрутить ответные планки направляющих (7) к боковинам ящика при помощи саморезов (5). Далее к передней панели прикрепить ручку винтами М4х20, входящих в комплект ручки (при комплектации винтами М4х20 использовать прокладочные шайбы входящие в комплект фурнитуры). Аналогичным образом собрать остальные ящики. В переднюю панель ящика имеющего отверстие диаметром 20 мм вставить замок (9) со стороны паза, а с передней стороны панели вставить в это отверстие стопорное кольцо замка (9). Фиксацию замка произвести при помощи саморезов (5). Этот ящик устанавливается верхнее положение тумбы. Задвинуть ящик и пометить положение начала передней панели относительно низа столешницы 5. Отметить 25 мм и закрепить запорную планку замка напротив расположения стопорного элемента замка (9) при помощи саморезов (5).






**СКМ-50 ПРАВЫЙ**


**ВНИМАНИЕ !**

При выявлении брака, для заказа нужной детали необходимо указать номер партии, номер детали (номер указан в спецификации в графе "Код", ее название и габариты.


Установка стяжки-растек

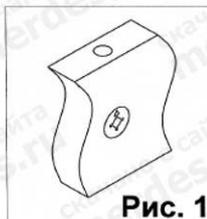

Установка дюбеля стяжки-растек

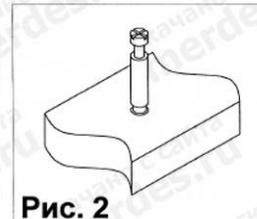

**ФУРНИТУРА**

<b>1</b>  шкант 8*30	<b>2</b>  евровинт 7*70	<b>3</b>  стяжка-растек 15/25	<b>4</b>  дюбель стяжки-растек	<b>5</b>  саморез 3,5x15	<b>6</b>  евровинт 7*50	<b>7</b>  направляющие 200 мм	<b>8</b>  евровинт 6*13
<b>9</b>  замок	<b>10</b>  заглушка еврвинта 7*50, 7*70	<b>11</b>  стяжка-растек 15/16	<b>12</b>  ручка с винтами 96 мм	<b>13</b>  ключ еврвинта 7*50	<b>14</b>  опора тумбы	<b>15</b>  опора 710	<b>16</b>  саморез 3,5*16 с прессшайбой
<b>17</b>  саморез 3,5x25							