

# СХЕМА СБОРКИ ДИВАН «ОСЛО»



\*ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ  
ПО ССЫЛКЕ



CITYHD  
мебельная фабрика

ДЛЯ СБОРКИ ПОТРЕБУЕТСЯ:


ОТВЕРТКА  
PH2



КЛЮЧ  
РОЖКОВЫЙ  
13 ММ.




**!** ОПЕРАЦИИ ПРОВОДИТЬ  
НА РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

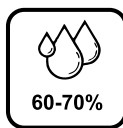

## КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  
ППУ+ЧЕХОЛ+МЕТАЛЛОК АРКАС

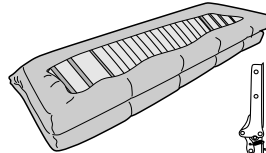

ЧЕХОЛ ДЛЯ  
КОРОБА

МЕХАНИЗМ  
ТРАНСФОРМАЦИИ  
1 КОМПЛЕКТ



ПЕРЕДНЯЯ ЦАРГА  
(УЗКАЯ КОНТ. ЛЕНТА)

ЗАДНЯЯ ЦАРГА  
(ШИРОКАЯ КОНТ. ЛЕНТА)

БОКОВЫЕ  
ЦАРГИ

ПЛАНКИ ИЗ  
ФАНЕРЫ  
4 ШТ.

ДНО ЯЩИКА  
ДВП  
3 ШТ.

СТЫКОВОЧНЫЙ  
ПРОФИЛЬ ДЛЯ ДВП 2 ШТ.

ВИНТ 8X40 - 8 шт

ВИНТ VM 8X20 - 4 шт

ГАЙКА M8 - 8шт

ВИНТ 6X40 - 4 шт

ШАЙБА M8 - 8шт

КОНФИРМАТ -18 шт



ОПОРЫ h50  
4шт




КЛЮЧ БГР.  
4мм, 5мм


1  
x16

## СБОРКА КОРОБА

а) СОЕДИНИТЬ БОКОВЫЕ ЦАРГИ С ПЛАНКАМИ  
ПО ЦЕНТРУ КОНФИРМАТОМ

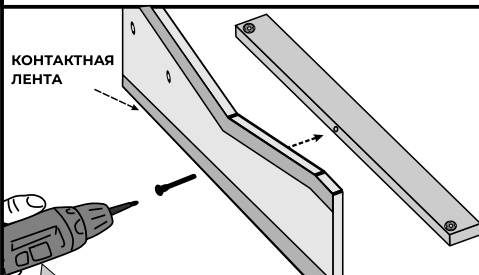

б) СКРУТИТЬ ПЕРЕДнюю И БОКОВЫЕ ЦАРГИ

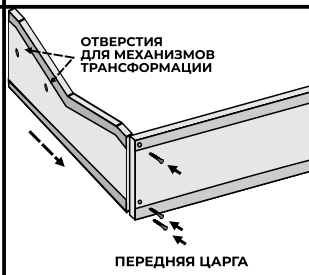


с) ПРИКРЕПИТЬ ПЛАНКУ ПО ЦЕНТРУ  
НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПЕРЕДНЕЙ ЦАРГИ



д) СКРУТИТЬ ЗАДнюю И БОКОВЫЕ ЦАРГИ  
ПО ПРИНЦИПУ ПЕРЕДНЕЙ



е) ВЫКРУТИТЬ ВИНТЫ НА БОКОВЫХ ЦАРГАХ,  
С ОБЕИХ СТОРОН, КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ

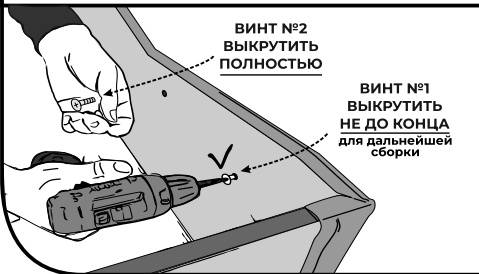


ф) НАДЕТЬ ЧЕХОЛ НА КОРОБ



ТКАНЬ ЗАГНУТЬ  
ПОД УГЛОМ 45°


г) ПРИКРУТИТЬ ОПОРЫ

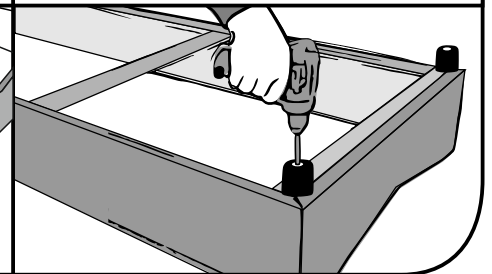

2

## ПОДГОТОВКА ОСНОВНОЙ ЧАСТИ К КРЕПЛЕНИЮ МЕХАНИЗМОВ ТРАНСФОРМАЦИИ

а) ВЫРОВНЯТЬ МЕТАЛЛОКАРКАС.  
КРАЙ МЕТАЛЛОКАРКАСА ДОЛЖЕН СОВПАДАТЬ С КРАЕМ ППУ

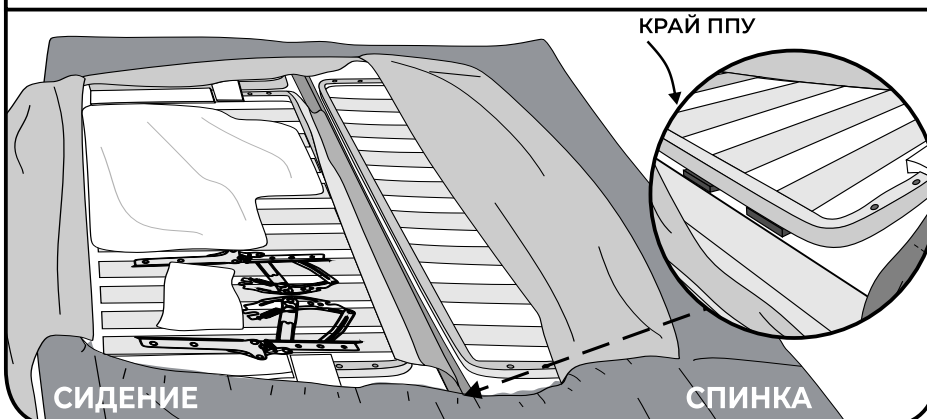

КРАЙ ППУ


СИДЕНИЕ

СПИНКА

3  
x8

## УСТАНОВКА МЕХАНИЗМОВ ТРАНСФОРМАЦИИ

СКРЕПИТЬ МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВ,  
ГАЕК И ШАЙБ ( ПАЗ №1 НАПРАВЛЕН В СТОРОНУ СПИНКИ)

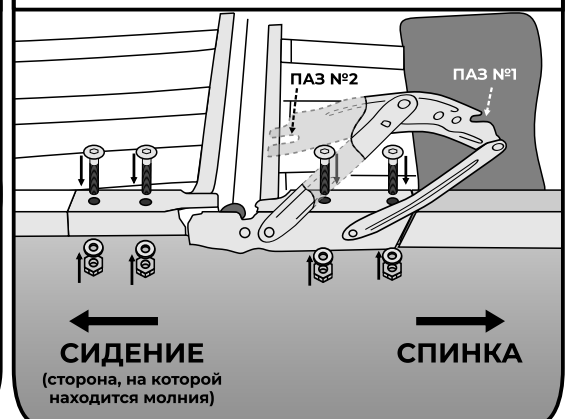


СИДЕНИЕ  
(сторона, на которой  
находится молния)

СПИНКА

4

## НАТЯЖКА ЧЕХЛА, С ПОМОЩЬЮ КОНТАКТНОЙ ЛЕНТЫ И МОЛНИЙ


ВЫТЯНУТЬ УТЯЖКУ СО СТОРОНЫ СИДЕНИЯ, ЧТОБЫ ЛИПУЧКА СОВПАЛА С ОТВЕТНОЙ ЧАСТЬЮ, И ЗАКРЕПИТЬ, ЗАТЕМ, АККУРАТНО, БЕЗ РЕЗКИХ ДВИЖЕНИЙ ЗАСТЕГНУТЬ МОЛНИИ, ПОДТЯГИВАЯ ТКАНЬ

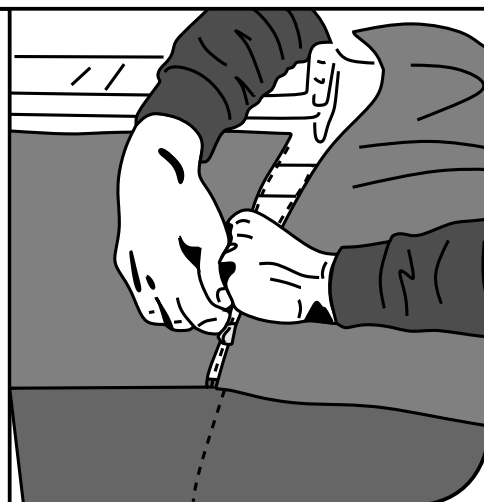


5 ✓

## УСТАНОВКА КОРОБА


а) ОСНОВНУЮ ЧАСТЬ ДИВАНА СЛОЖИТЬ В 1-Е ПОЛОЖЕНИЕ ДО ЩЕЛЧКА

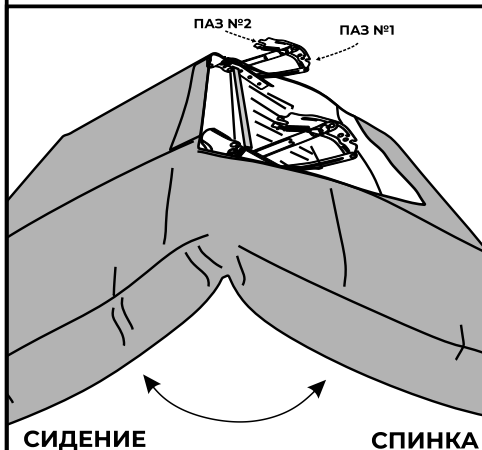



б) ЗАНЕСТИ КОРОБ СО СТОРОНЫ СПИНКИ В СТОРОНУ СИДЕНИЯ, ТАК, ЧТОБЫ ВИНТ №1 ПОПАЛ В ПАЗ №1 МЕХАНИЗМА

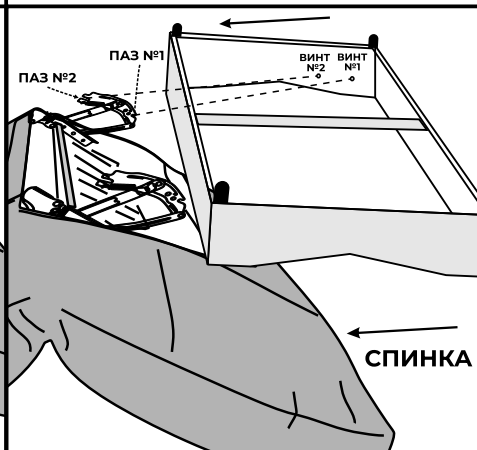


в) ЗАТЕМ В ПАЗ №2 ВСТАВИТЬ ВИНТ №2 И ЗАТЯНУТЬ

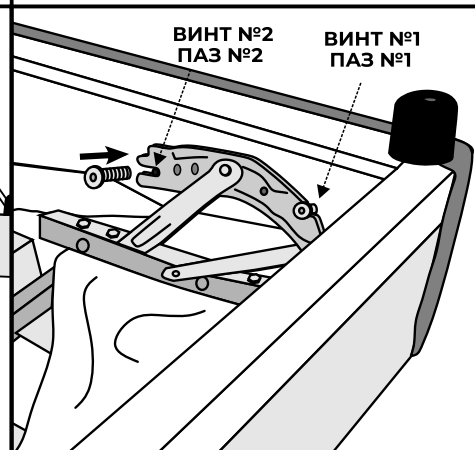

д) ЗАТЕМ ДИВАН ПОСТАВИТЬ НА ОПОРЫ, ДОВЕСТИ МЕХАНИЗМ ВО 2-Е ПОЛОЖЕНИЕ, ДО ЩЕЛЧКА, ВСТАВИТЬ ДНО, ОПУСТИТЬ СИДЕНИЕ НА КОРОБ

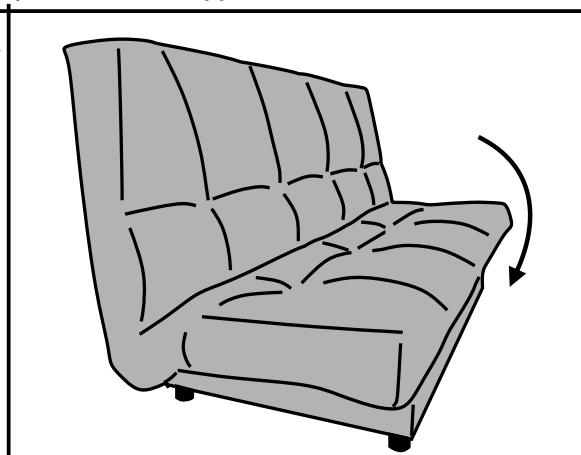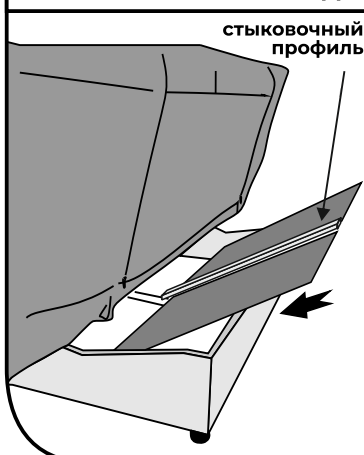

е) ЗАКРЕПИТЬ ТКАНЬ СПИНКИ НА НИЖНЮЮ ЧАСТЬ КОРОБА

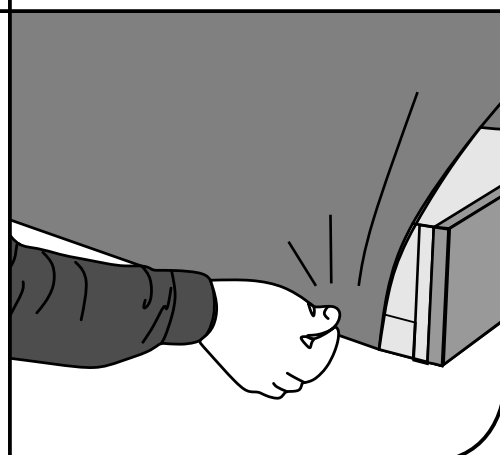

ДИВАН ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, СПАСИБО ЗА ВЫБОР НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ!

