

Инструкция по сборке дивана «Оксфорд»

Комплект поставки:


1. Короб дивана – 1 шт.
2. Сидение дивана – 1 шт.
3. Спинка дивана – 1 шт.
4. Подушка – 2 шт.
5. Подлокотник – подушка – 2 шт.
6. Комплект фурнитуры – 1 шт.

Схема сборки:

Сборку необходимо осуществлять вдвоем.


Установите короб дивана на ровную поверхность.

1. Положите спинку дивана на ровную и чистую поверхность мягкой стороной в низ. Закрепите опоры хромированные с помощью саморезов к брускам, расположенным в нижней части цоколя сидения.
2. Установите сидение дивана на короб, таким образом, что бы фиксаторы сидения совпали с направляющими короба.
3. Выдвиньте сидение вперед до упора.

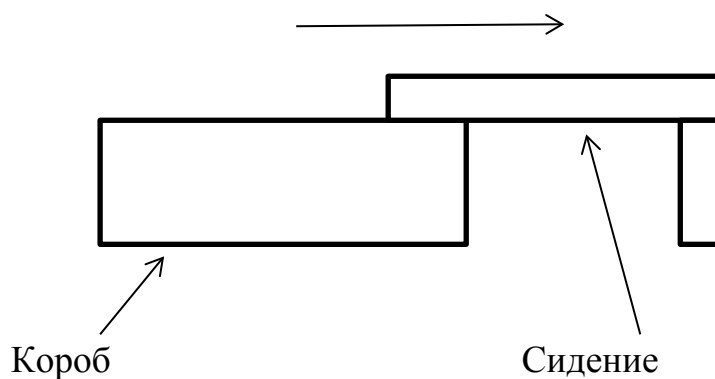

4. Установите спинку дивана на короб, выравнивая ее относительно сидения.

На коробе уже закреплены петли. Прижмите часть петли к спинке и закрепите при помощи саморезов.

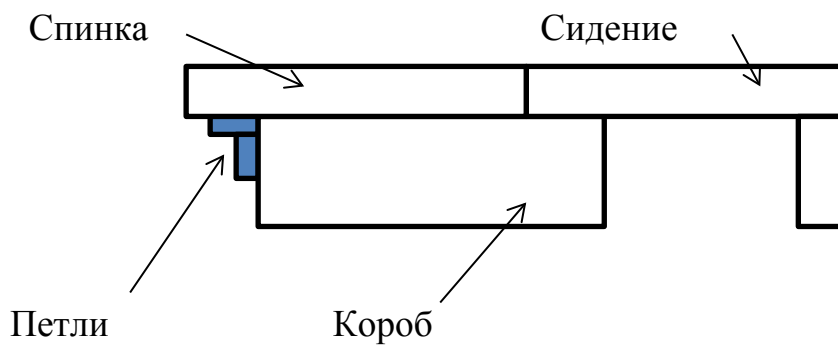

5. Поднимите спинку в вертикальное положение. Задвиньте сидение вовнутрь к спинке. Уложите на сидение подушки и подлокотники.

