





Инструкция по сборке дивана-кресла Меркурий


Сборка диванов аккордеонов

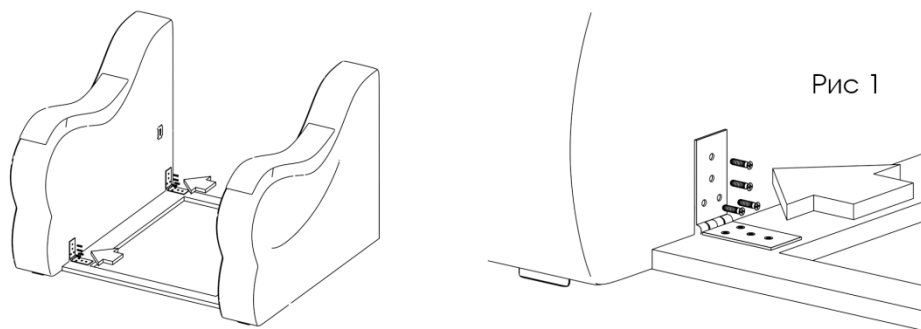



1. Установить поддон на пол и прикрепить боковины с помощью саморезов 30мм по 4шт с каждой стороны. (Рис 1)

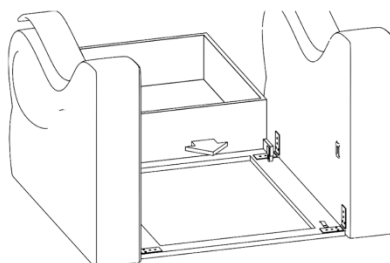


2. Установить ролики на поддон

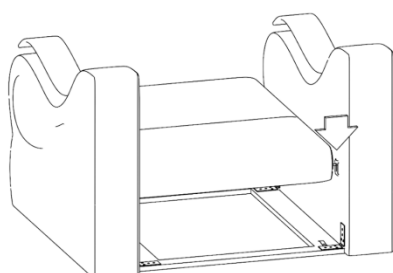

3. Прикрепляем матрас к боковинам с помощью соединителей (Рис 2)

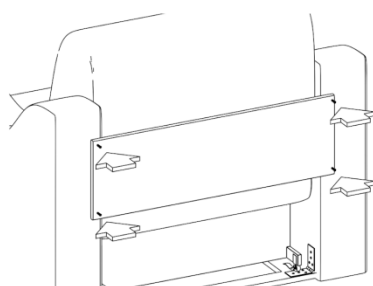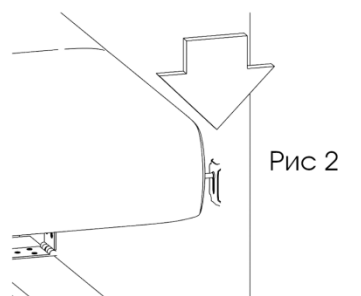

5. Прикрепляем спинку с помощью саморезов 40мм 4 шт

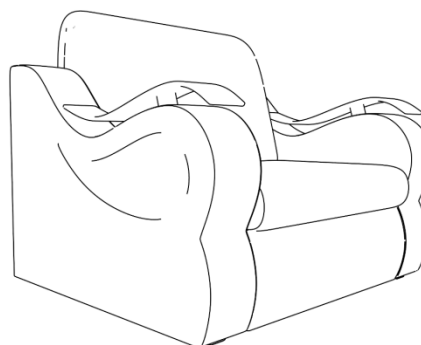



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин