

Видео по сборке серии
«Берген» модуль №2



ИНСТРУКЦИЯ

по сборке и эксплуатации

«Берген»

модуль №2

ш-800 мм, в-1400 мм, г-450 мм

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.



Видео по сборке модульной серии
«Берген» модуль №2



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

📍 426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65

☎ (3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram


✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93



Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Взрыв-схема изделия

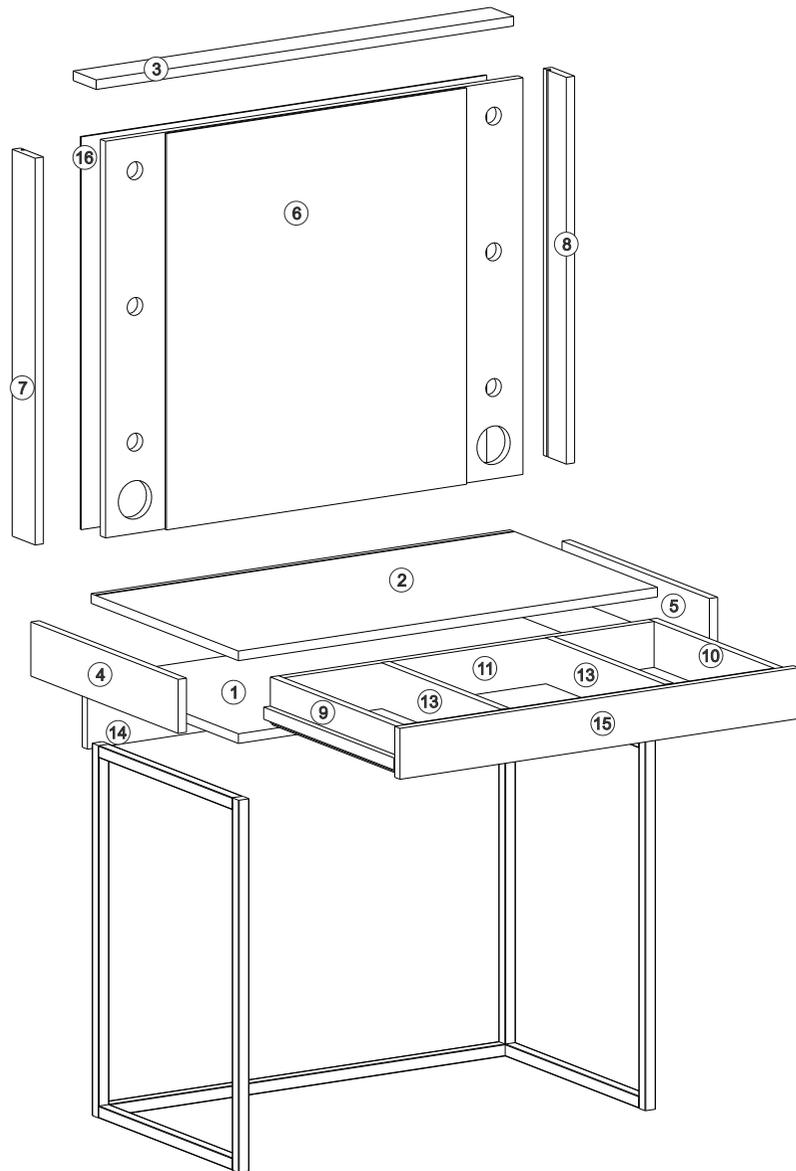

2 Сборка ящика


1. Возьмите заднюю стенку ящика (деталь №11), левый и правый бок ящика (детали №9 и №10), перегородку (деталь №13), а так же фальш-панель ящика (деталь №12), скрепите детали между собой на винты-конфирматы (деталь №51).
2. На незакромленную часть установите дно ящика ДВП (деталь №17) молотком забейте гвозди (деталь №175), гвозди следует забивать с отступом 8 мм от края ЛДСП.
3. Возьмите фасады ящиков, с помощью молотка забейте пластиковые муфты (деталь №141).
4. Установите ручку (деталь №292), с обратной стороны зафиксируйте на винты. Установите фасады на ящик с помощью винтов (деталь №207).

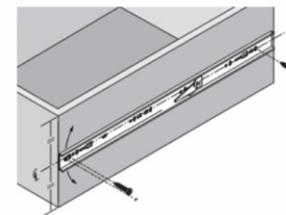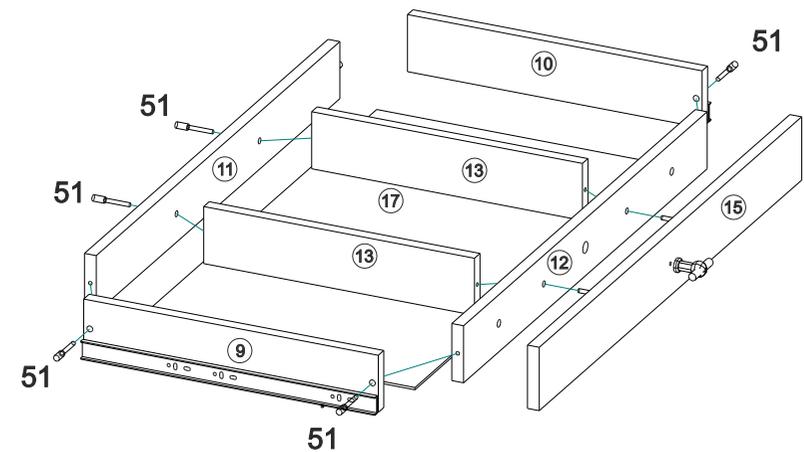

5. Установите направляющие (деталь №76), заглушаемой частью к фасаду, закрутите шурупы (деталь №54) в двух местах отверстий. Прodelайте аналогичные действия с двух сторон ящика.

7. Установите ящики в корпус трюмо, выдвинув шариковые направляющие на себя.

Чтобы снять ящик нажмите на язычок сбоку направляющих. Отрегулируйте фасады с помощью регулировочных винтов. Заглушки установите в местах крепления конфирмата.

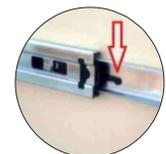


7. Возьмите направляющие (деталь №76), направляющие следует разъединить и установить на шурупы (деталь №54) в местах подготовленных отверстий в деталях №4 и №5.

8. Установите угловые стяжки (деталь №95), зафиксируйте евроинтами (деталь №182).

9. Установите левый и правый бок, зафиксируйте евроинтами (деталь №182).

10. Возьмите горизонтальный щит (деталь №1), ребро жесткости (деталь №14). Скрепите детали на винты-конфирматы (деталь №51). Присоедините горизонтальный щит на корпус трюмо, в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы.

11. Установите рамку (деталь №294), зафиксируйте шурупами (деталь №307), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы (деталь №51).

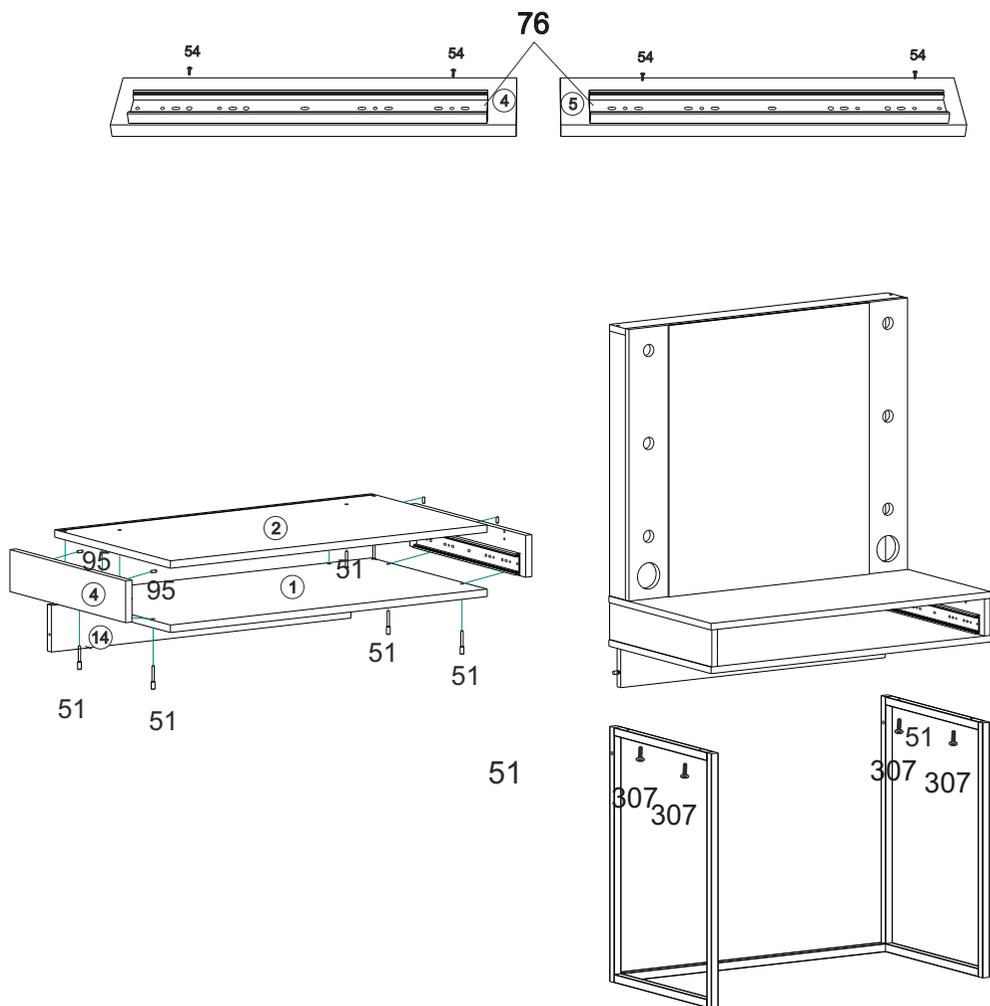

Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Горизонтальный щит	802x451	1
2	Столешница	802x451	1
3	Верхний горизонтальный щит	798x70	1
4	Левый бок	90x450	1
5	Правый бок	90x450	1
6	Щит с зеркалом	660x800	1
7	Левая стойка	642x70	1
8	Правая стойка	642x70	1
9	Левый бок ящика	400x76	1
10	Правый бок ящика	400x76	1
11	Задняя стенка ящика	710x76	1
12	Фальш-панель ящика	710x76	1
13	Перегородка	368x76	2
14	Ребро жёсткости	250x760	1
15	Фасад ящика	84x764	1
16	ДВП задняя стенка	654x778	1
17	ДВП дно ящика	738x396	1


Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		24 шт.
307	Саморез 4,2*32		4 шт.
54	Саморез 3,5*16		14 шт.
125	Гвоздь 2x25		40 шт.
56	Заглушка для конфирмата		10 шт.
121	Винт 4x20		1 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.

407	Фетровая наклейка		4 шт.
276	Саморез 3*16		8 шт.
292	Ручка		1 шт.
141	Пластиковая футорка		2 шт.
207	Винт 6x25		2 шт.
76	Направляющая L400		1 ком.
95	Стяжка угловая		10 шт.
182	Евровинт 6.3 x 14.5		20 шт.
294	Опора металл.		1 ком.
297	Комплект проводов		1 ком.

Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию. Что необходимо для сборки:



Рекомендации и предупреждения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.

1 Сборка корпуса

1. Возьмите горизонтальный щит (деталь №3), установите угловые стяжки (деталь №95), зафиксируйте евроинтами (деталь №182). Установите на щит с зеркалом (деталь №6), зафиксируйте евроинтами.
2. Возьмите левую и правую стойку (детали №7 и №8), установите угловые стяжки, зафиксируйте евроинтами. В подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы (деталь №51).
3. Возьмите комплект проводов, установите патроны для лампочек.
Для монтажа электрики рекомендуется воспользоваться услугами профессионального электрика!
4. Розетку с выключателем можно установить с любой стороны.
5. После сборки электрики установите задний щит ДВП (деталь №16).
6. Установите столешницу (деталь №2), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы.

