


Поздравляем! Вы успешно собрали модуль №3 серии «Берген»

**Ивару**<sup>®</sup>  
Мебель из Финноугории

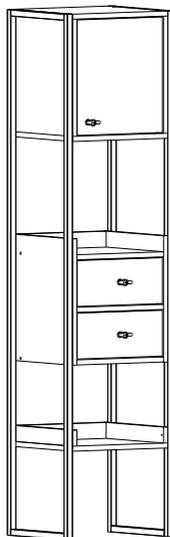

Видео по сборке серии  
«Берген» модуль №3



# ИНСТРУКЦИЯ

## по сборке и эксплуатации

# «Берген»

### модуль №3

ш-400 мм, в-1660 мм, г-350 мм

**Возможна сборка как в правом, так и в левом исполнении**

#### Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.


2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.

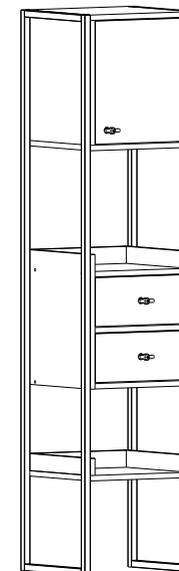

Видео по сборке модульной серии  
«Берген» модуль №3




Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

📍 426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65  
☎ (3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram  
✉ sale@ivaru.ru  
🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93  
Сборку изделия производить согласно данной инструкции


## Взрыв-схема изделия

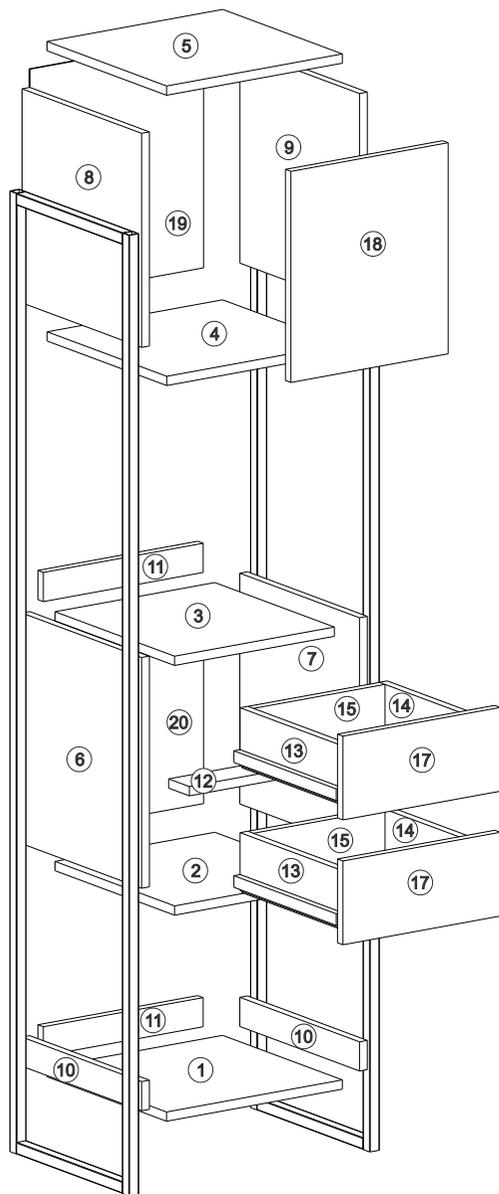

2

## 3 Установка опор и фасада



1. Возьмите рамку (деталь №293), установите собранные модули, зафиксируйте шурупами (деталь №159). Установите вторую рамку, зафиксируйте на шурупы.
  2. Установите заднюю стенку (деталь №11).
  3. установите заднюю стенку ДВП (деталь №19), молотком забейте гвозди(деталь №175), отступив 8 мм от края ЛДСП. Аналогичным способом установите вторую стенку ДВП.
  4. Выберите отверстие для ручки (в зависимости от правой или левой сборки), досверлите отверстие, установите ручку (деталь №292), зафиксировав на шуруп.
- Установите петли (деталь №63), зафиксируйте шурупами (деталь №54).  
Установите фасад, соединив основание петли с ответной планкой до щелчка.  
Заглушки установите в местах крепления конфирмата.

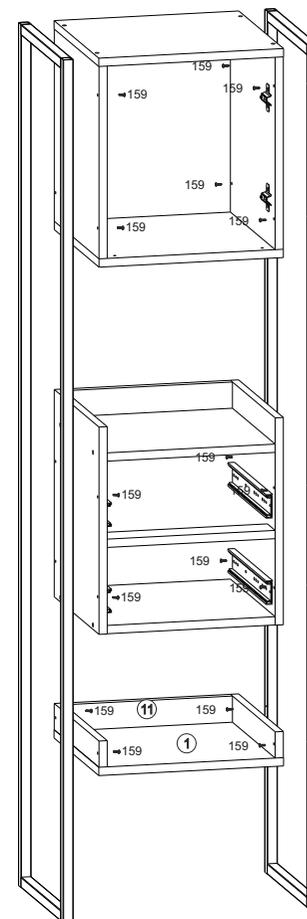

7


## 2 Сборка ящиков

1. Возьмите заднюю стенку ящика (деталь №11), левый и правый бок ящика (детали №13 и №14), а так же фальш-панель ящика (деталь №16), скрепите детали между собой на винты-конфирматы (деталь №51).
2. На незакромленную часть установите дно ящика ДВП (деталь №21) молотком забейте гвозди (деталь №175), гвозди следует забивать с отступом 8 мм от края ЛДСП.
3. Возьмите фасады ящиков, с помощью молотка забейте пластиковые муфты (деталь №141).
4. Установите ручку (деталь №292), с обратной стороны зафиксируйте на винты. Установите фасады на ящик с помощью винтов (деталь №207).

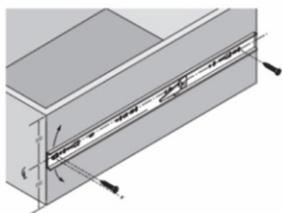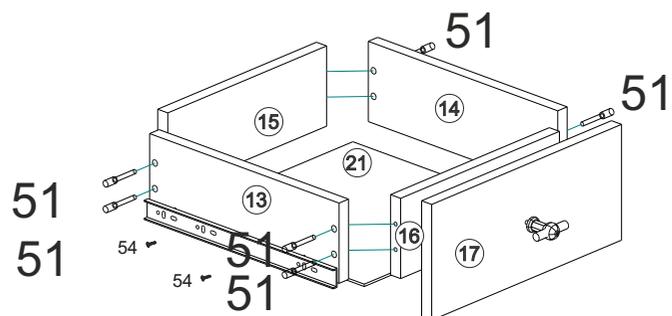

5. Установите направляющие (деталь №76), заглушаемой частью к фасаду, закрутите шурупы (деталь №54) в двух местах отверстий. Прodelайте аналогичные действия с двух сторон ящика.

7. Установите ящики в корпус тьюмо, выдвинув шариковые направляющие на себя.

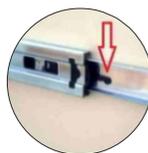

Чтобы снять ящик нажмите на язычок сбоку направляющих. Отрегулируйте фасады с помощью регулировочных винтов. Заглушки установите в местах крепления конфирмата.

## Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Горизонтальный щит	360x350	1
2	Горизонтальный щит	328x350	1
3	Горизонтальный щит	328x350	1
4	Горизонтальный щит	360x350	1
5	Горизонтальный щит	360x350	1
6	Левый бок	398x350	1
7	Правый бок	398x350	1
8	Левый бок	370x350	1
9	Правый бок	370x350	1
10	Вертикальная	50x350	2
11	Задняя стенка	50x328	2
12	Ребро жёсткости	328x60	1
13	Левый бок ящика	300x100	2
14	Правый бок ящика	300x100	2
15	Задняя стенка ящика	270x100	2
16	Фальш-панель ящика	270x100	2
17	Фасад ящика	144x322	2
18	Дверь	364x322	1
19	ДВП задняя стенка	398x356	1
20	ДВП задняя стенка	344x356	1
21	ДВП дно ящика	298x296	2

## Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		40 шт.
112	Полкодержатель		1 шт.
54	Саморез 3,5*16		24 шт.
125	Гвоздь 2x25		50 шт.
56	Заглушка для конфирмата		16 шт.
63	Петля вкладная с доводчиком		2 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.

55	Саморез 4*16		8 шт.
159	Саморез 3,5*32		20 шт.
292	Ручка		3 шт.
141	Пластиковая футорка		4 шт.
207	Винт 6x25		4 шт.
76	Направляющая L300		2 ком.
121	Винт 4x20		3 шт.
174	Шкант деревянный		4 шт.
342	Заглушка 20x20		4 шт.
293	Рамка		1 ком.

## Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию. Что необходимо для сборки:




### Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.

## 1 Сборка корпуса

1. Возьмите направляющие (деталь №76), направляющие следует разъединить и установить на шурупы (деталь №54) в местах подготовленных отверстий в деталях №6 и №7.
2. Возьмите горизонтальный щит (деталь №3), заднюю стенку (деталь №11), скрепите детали на винты-конфирматы (деталь №51), установите правый бок (деталь №7), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы.
3. Установите горизонтальный щит (деталь №2), возьмите ребро жесткости (деталь №12) в подготовленные отверстия установите деревянные шканты (деталь №174). Установите левый бок (деталь №6), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы (деталь №51).
4. Возьмите горизонтальные щиты (деталь №4 и №5), левый и правый бок (детали №8 и №9), скрепите детали на винты-конфирматы.
5. Возьмите горизонтальный щит (деталь №1), установите вертикальные планки (деталь №10), скрепите детали на винты-конфирматы (деталь №51). На данном этапе не устанавливайте заднюю стенку (деталь №11)

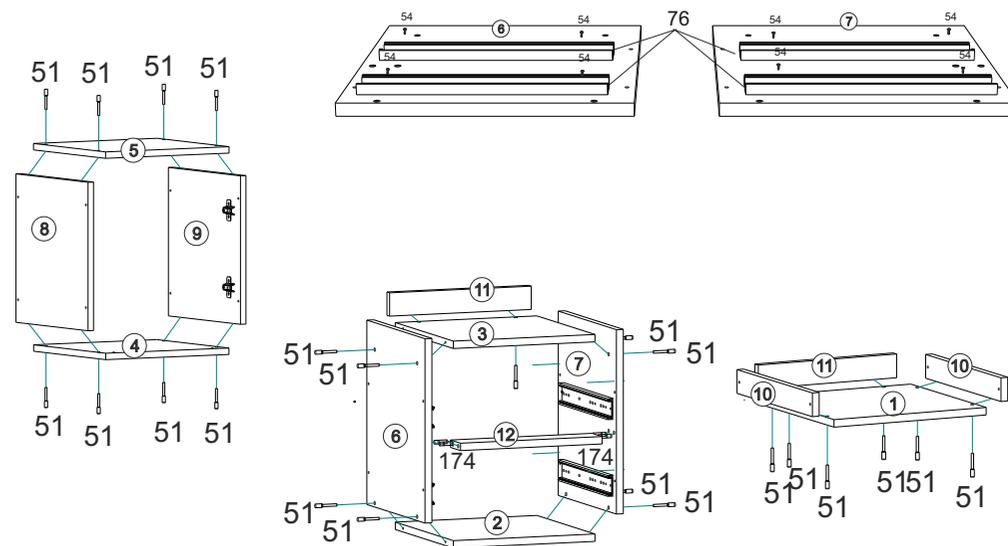

6. Для установки необходимо разъединить петли, для этого нажмите на кнопку в основании петли. Установите ответные планки петель (деталь №63), зафиксируйте шурупами (деталь №54). В подготовленные отверстия установите полкодержатель (деталь №112).

