


Видео по сборке стола
«Берген» модуль №6

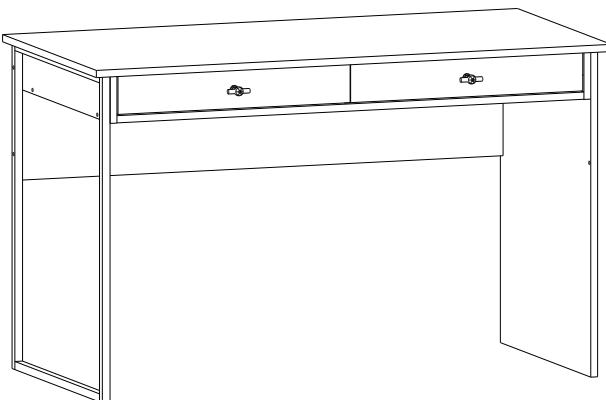

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съемных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.


Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

ИНСТРУКЦИЯ по сборке и эксплуатации «Берген» модуль №6

ш-1200 мм, в-750 мм, г-600 мм

Возможна сборка как в правом исполнении, так и в левом исполнении

Видео по сборке стола
«Берген» модуль №6

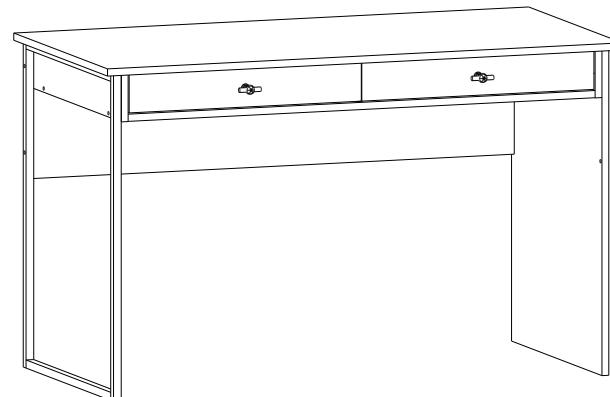

📍 426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65

📞 (3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram


✉️ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93



Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Взрыв-схема изделия

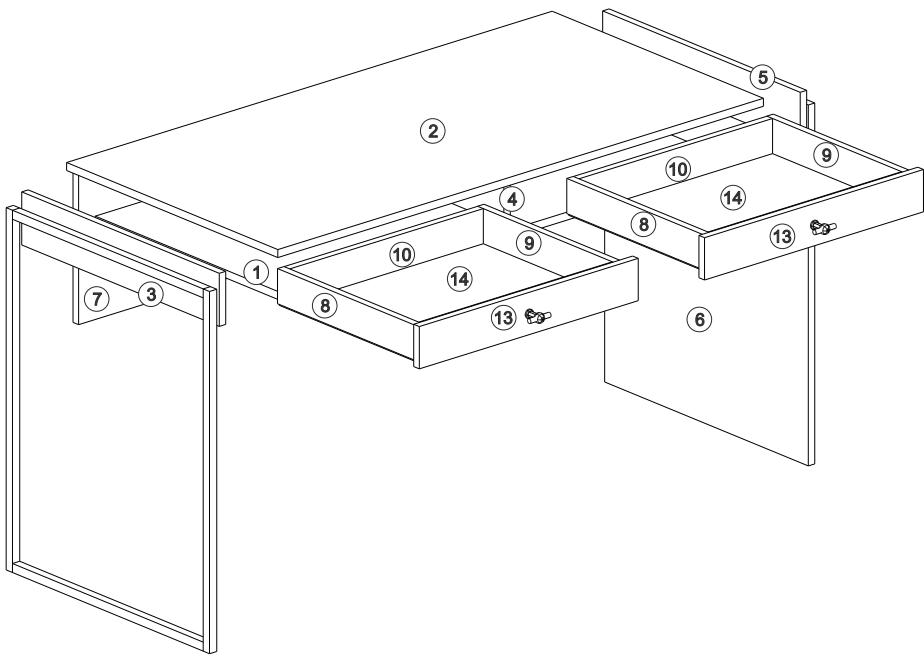

2 Сборка ящиков


1. Возьмите заднюю стенку ящика (деталь №10), левый и правый бок ящика (детали №8 и №9), перегородку (деталь №13), а так же фальш-панель ящика (деталь №11), скрепите детали между собой на винты-конфирматы (деталь №51).
2. На незакромленную часть установите дно ящика ДВП (деталь №14) молотком забейте гвозди (деталь №125), гвозди следует забивать с отступом 8 мм от края ЛДСП.
3. Возьмите фасады ящиков, с помощью молотка забейте пластиковые муфты (деталь №141).
4. Установите ручку (деталь №292), с обратной стороны зафиксируйте на винты. Установите фасады на ящик с помощью винтов (деталь №207). Аналогичным способом соберите второй ящик.

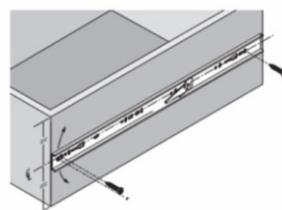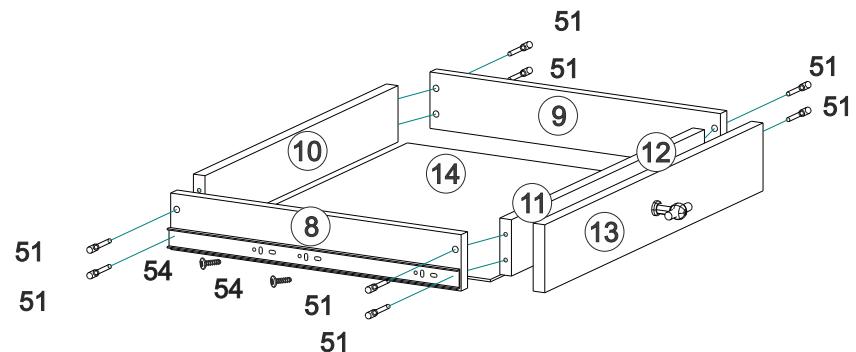

Чтобы снять ящик нажмите на язычок сбоку направляющих. Отрегулируйте фасады с помощью регулировочных винтов. Заглушки установите в местах крепления конфирматы.

5. Установите направляющие (деталь №76), заглушаемой частью к фасаду, закрутите шурупы (деталь №54) в двух местах отверстий. Проделайте аналогичные действия с двух сторон ящика.




7. Установите ящики в корпус стола, выдвинув шариковые направляющие на себя.

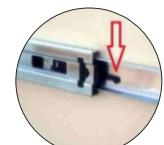

Комплектность поставки


№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Горизонтальный щит	1092x563	1
2	Столешница	1200x600	1
3	Левый бок	106x563	1
4	Перегородка	90x547	1
5	Правый бок	106x563	1
6	Бок стола	723x580	1
7	Ребро жёсткости	306x1124	1
8	Левый бок ящика	400x70	2
9	Правый бок ящика	400x70	2
10	Задняя стенка ящика	480x70	2
11	Фальш-панель ящика	480x70	1
12	Фальш-панель ящика	480x70	1
13	Фасад ящика	84x542	2
14	ДВП дно ящика	508x396	2

Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		23 шт.
121	Винт 4x20		2 шт.
54	Саморез 3,5*16		24 шт.
246	Саморез 3,5*30		4 шт.
182	Евровинт 6.3 x 14.5		8 шт.
56	Заглушка для конфирмата		5 шт.
174	Заглушка самоклеящаяся		2 шт.
108	Ключ 4 мм.		1 шт.
292	Ручка		2 шт.
141	Пластиковая футерка		4 шт.
207	Винт 6x25		4 шт.

342	Заглушка 20x20		2 шт.
125	Гвоздь 2x25		36 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		8 шт.
275	Подпятник гвоздь		2 шт.
76	Направляющая L400		2 ком.
95	Стяжка угловая		4 шт.
294	Рамка		1 ком.

Чтобы снять ящик нажмите на язычок сбоку направляющих.

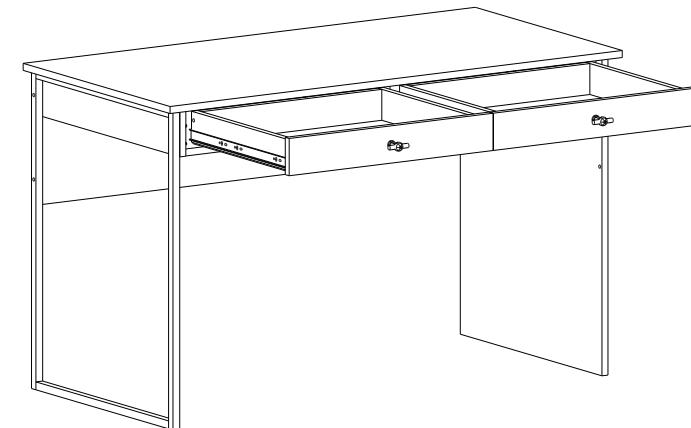

Подготовка к сборке


Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию.

Что необходимо для сборки:




Рекомендации и предостережения при сборке мебели:


1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.

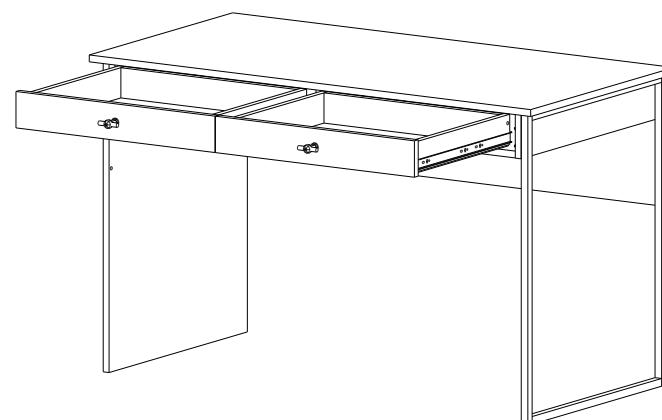

Сборка в правом исполнении.

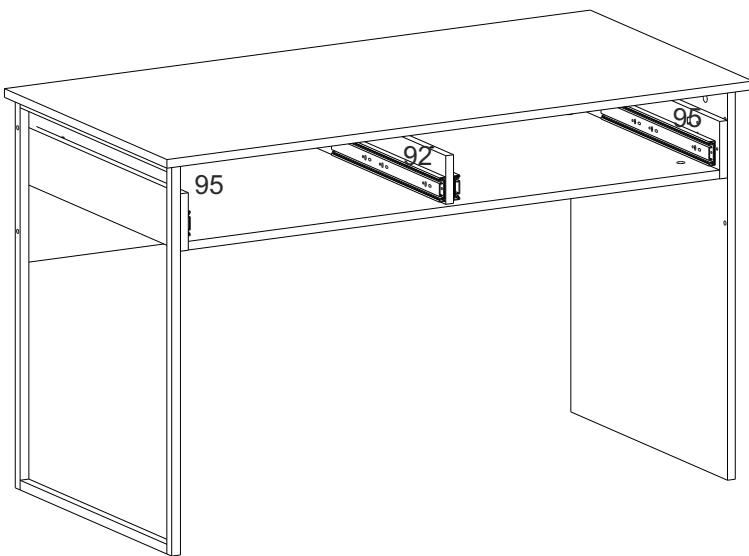


Сборка в левом исполнении.

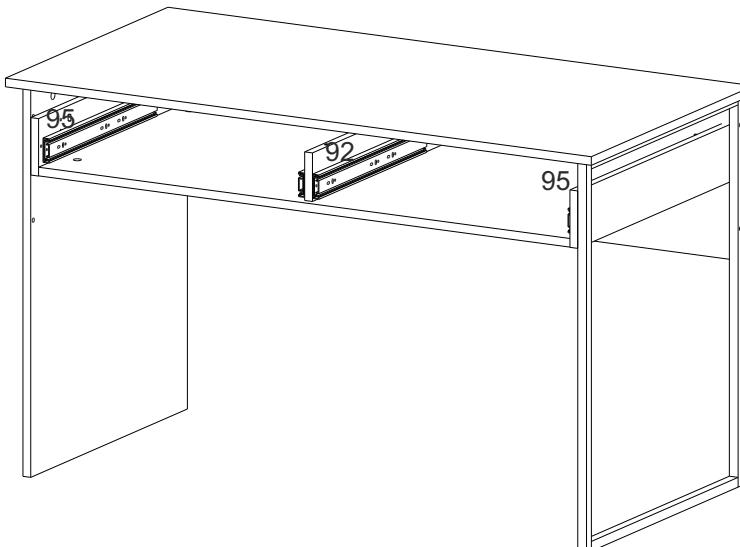


1 Сборка корпуса

1. Возьмите направляющие (деталь №76), направляющие следует разъединить и установить на места подготовленных отверстий в деталях №3, №4 и №5. Зафиксируйте шурупами (деталь №54).
2. Возьмите деталь №6 подложите защитные уголки, досверлите отверстия сверлом на 8 мм.
3. В подготовленные отверстия в деталях №1, №3, №5 закрутите эксцентриковые стяжки (деталь №92).
4. Установите перегородку (деталь №4), закрутите бочонки эксцентриков. Установите бок стола (деталь №6). Установите угловые стяжки (деталь №95), в подготовленные отверстия установите евровинты (деталь №182).
5. Установите правый бок (деталь №5), закрутите бочонки эксцентриков. Установите левый бок (деталь №3). Установите подстолье, в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы (деталь №51), в угловые стяжки закрутите евровинты.

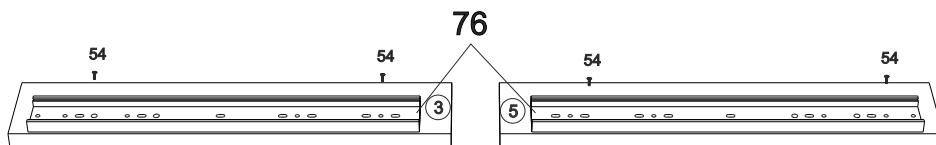


Досверлите отверстия



Бок справа

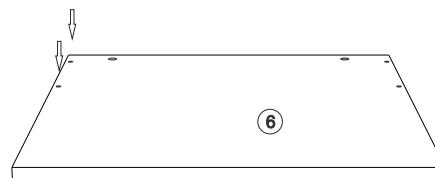


Бок слева

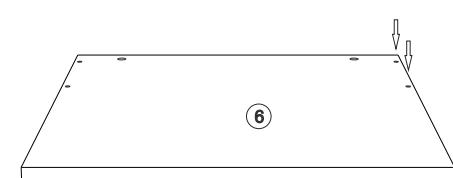

Сборка в правом исполнении.

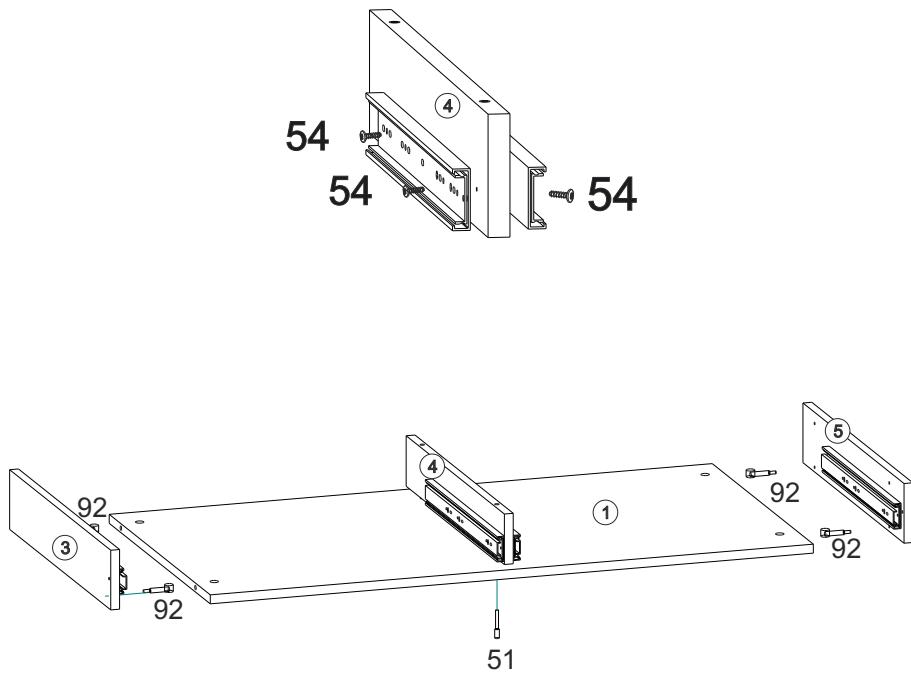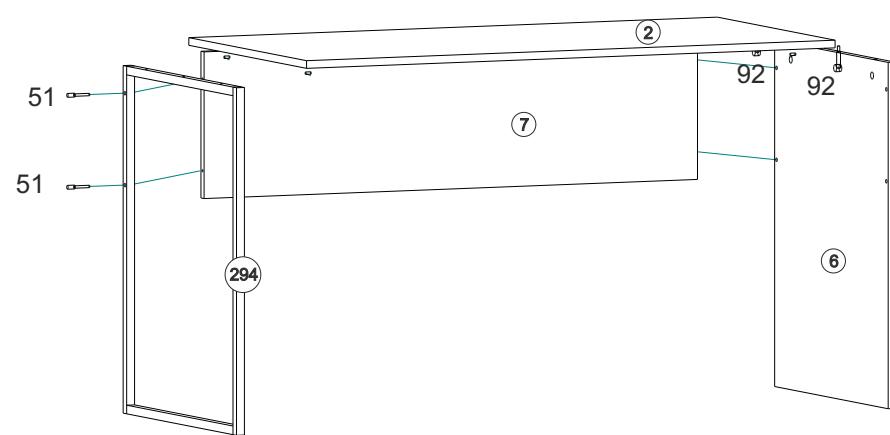

Сборка в левом исполнении.

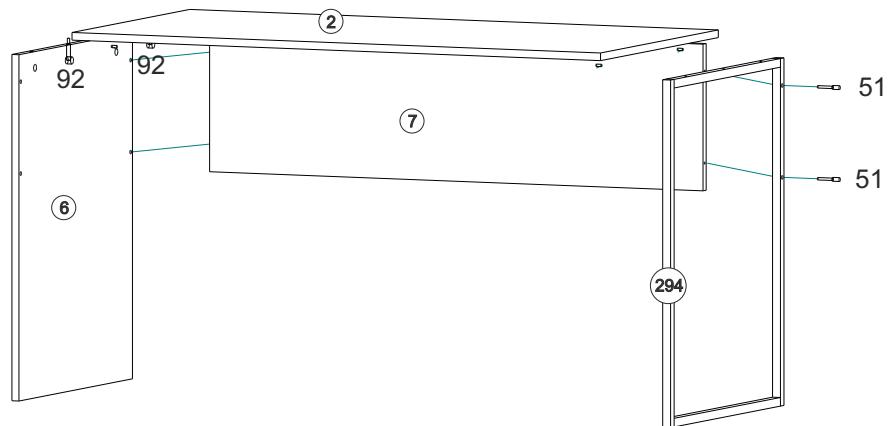

6. Установите металлическую рамку (деталь №294), зафиксируйте шурупами (деталь №246). Установите ребро жесткости (деталь №7), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы (деталь №51).

7. Отмерьте 55 мм с краев детали №6, забейте гвозди подпятник (деталь №275), отступив 8 мм от края ЛДСП.