

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.


3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.


ИНСТРУКЦИЯ по сборке и эксплуатации «Некст» К1 КОМОД

ш-1000 мм, в-1000 мм, г-500 мм

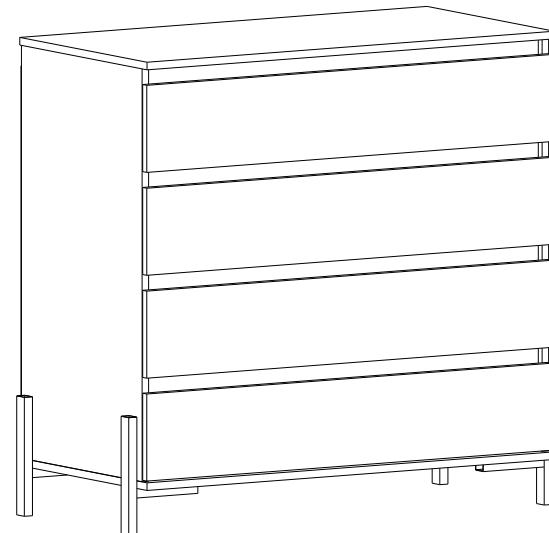

- 📍 426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65
- 📞 (3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram
- ✉️ sale@ivaru.ru
- 🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru
- Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93
- Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Взрыв-схема изделия

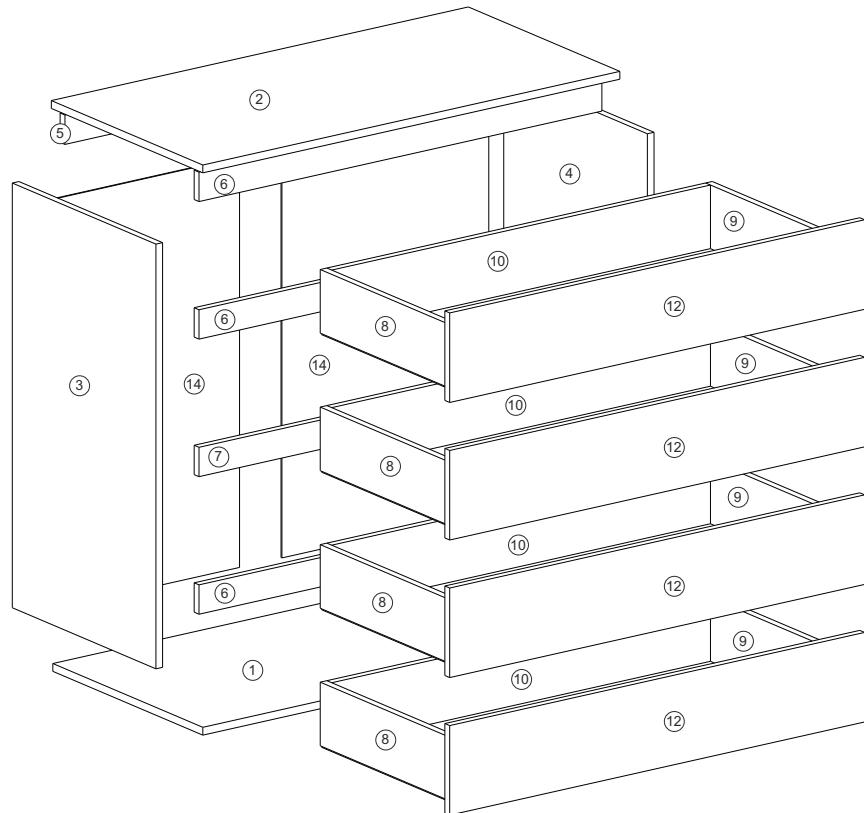


ВНИМАНИЕ


Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм и привести к смерти. Чтобы предотвратить опрокидывание, ВСЕГДА крепите мебель к стене с помощью аксессуаров, предотвращающих опрокидывание.

В целях принятия мер дополнительной безопасности для предотвращения опрокидывания:

- Храните тяжелые предметы в нижнем ящике.
- Никогда не позволяйте детям залезать на ящики, дверцы или полки, а также виснуть на них.

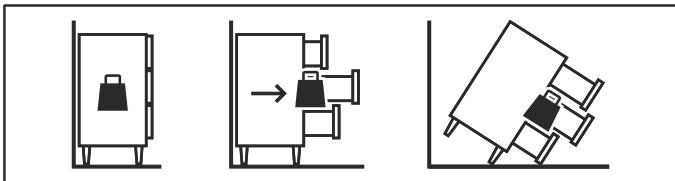


6 Установка ящиков

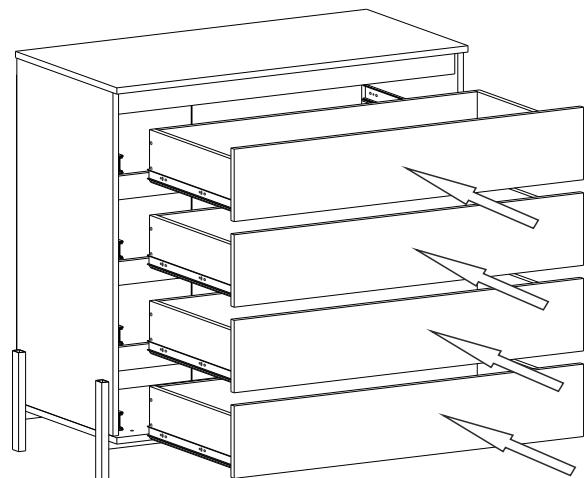

4 Установка опор

1. Забейте пластиковые заглушки (деталь №338) в нижнюю часть опоры (деталь №341).
2. Закрепите опоры (деталь №341) винтами (деталь №308).

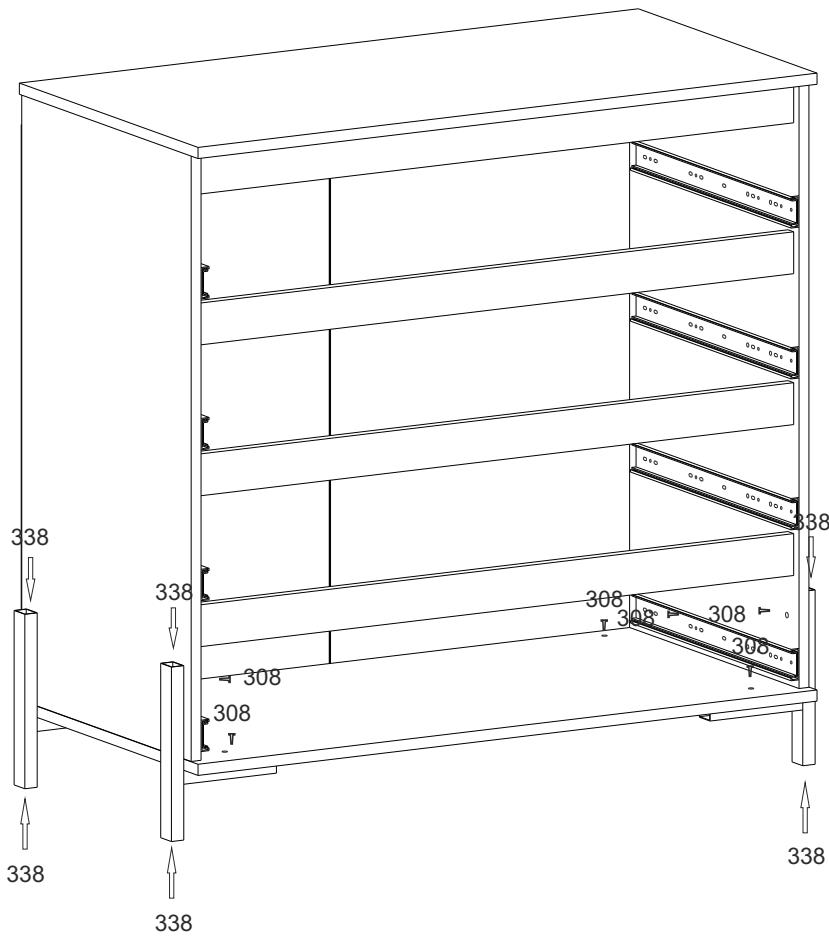

Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Основание	1002x496	1
2	Столешница	1002x501	1
3	Левый бок	868x475	1
4	Правый бок	868x475	1
5	Ребро жесткости	967x60	1
6	Ребро жесткости	968x60	3
7	Ребро жесткости	968x60	1
8	Левый бок ящика	450x130	4
9	Правый бок ящика	450x130	4
10	Задняя стенка ящика	910x130	4
11	Фальш - панель ящика	910x130	4
12	Фасад ящика	183x997	4
13	Дно ящика ДВП	938x446	4
14	Задняя стенка ДВП	838x497	2

Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		36 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		10 шт.
79	Направляющая L 450		4 шт.
174	Шкант деревянный		18 шт.
54	Саморез 3,5*16		56 шт.
207	Винт 6*25		12 шт.
308	Винт 6*30		8 шт.
241	Пластиковая муфта		12 шт.
125	Гвоздь 2x2,5		150 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.

338	Заглушка 20x30		12 шт.
117	Дюбель-гвоздь		1 шт.
146	Профиль стыковочный		1 шт.
341	Опора Некст		4 шт.

Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию.
Что необходимо для сборки:





Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.


1 Подготовка к сборке

1. Установите направляющие №78 на дет. №3, №4 шурупами №54.

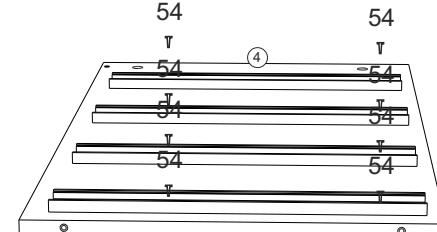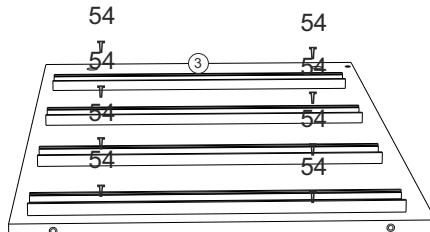

2 Сборка ящика

1. Возьмите заднюю стенку ящика (деталь №10), левый и правый бок (детали №8 и №9), и фальш-панель (деталь №11), скрепите детали на винты-конфирматы (деталь №51), на незакромленную часть установите дно ящика ДВП (деталь 13, закрепите гвоздями №125).
2. В подготовленные отверстия в детали №12 забейте пластиковые муфты (деталь №241). Установите фасад на корпус ящика, зафиксируйте винтами (деталь №207).
3. Аналогичным способом соберите остальные каркасы ящиков.

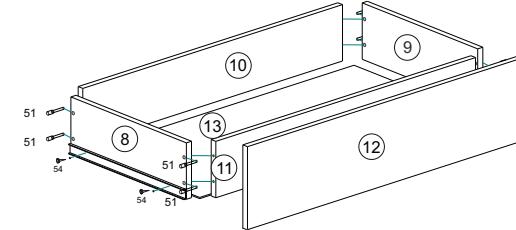

4. Установите направляющую (деталь №79) на детали №8 и №9 заглушкиаемой частью к фасаду, закрутите шурупы (деталь №54) в двух местах отверстий.
5. Установите ящики в корпус комода, выдвинув шариковые направляющие на себя.

3 Сборка корпуса

1. в подготовленные отверстия в столешнице (деталь №2) закрутите эксцентриковые стяжки (деталь №92), затем установите ребра жёсткости (деталь №5, №6, №7) закрутите бочонки эксцентриков.
2. Установите левый и правый бок, изнутри закрутите бочонки эксцентриков.
3. Установите дно (деталь №1) в подготовленные закрутите винты-конфирматы (деталь №51).
4. Установите задние стенки ДВП (деталь №14), между собой соедините стыковочным профилем (деталь №146), молотком забейте гвозди (деталь №175), гвозди следует забивать с отступом 8 мм. от края ЛДСП.
5. Закрутите сзади 6 саморезов (деталь №54) чтобы они попали в ребро жёсткости (деталь №5).

