

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

- Нормальные условия эксплуатации: температура от +10С до +30С, относительная влажность: от 30 до 80%;
- Предохраняйте поверхность мебели от попадания на них жидкостей (воды, растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.);
- При раскладывании трансформируемых элементов мебели соблюдайте правила безопасности, избегайте резких рывков и перекосов;
- Периодически проверяйте подтяжку болтовых и винтовых соединений, использующихся в конструкции мебели, при необходимости подтягивайте их;
- Помните, что мебель нельзя ставить возле отопительных приборов и вплотную к сырым стенам;
- Не рекомендуется ставить на обитые тканью поверхности горячие предметы, а так же предметы имеющие острые опоры;
- Не рекомендуется ходить, прыгать по мебели и ее комплектующим; избыточное давление на отдельные участки может привести к повреждениям.

Гарантии изготовителя

Гарантия на мебель составляет 18 месяцев

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки.

Для выполнения предприятиям - изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Не являются гарантийным случаем:

1. Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации.
2. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.


Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

Если у Вас есть вопросы или предложения,
напишите нам на почту sale@ivaru.ru

«Николь №1»

ш-900 мм, в-2400 мм, г-400 мм

Универсальная сборка.

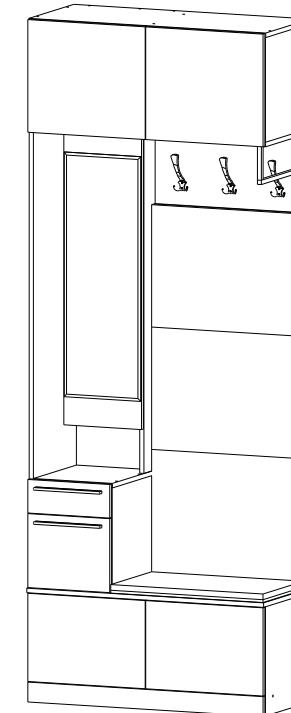

Видео по сборке





426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65
(3412) 655-082, 555-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram
sale@ivaru.ru

www.ivaru.ru vk.com/ivaru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93


Взрыв-схема изделия

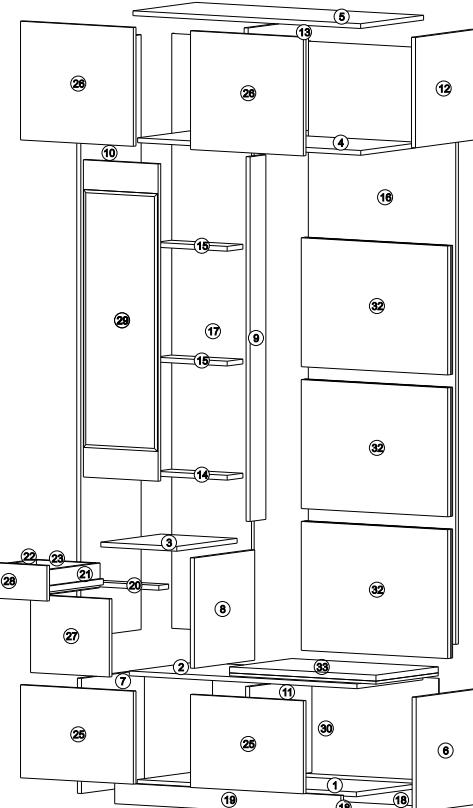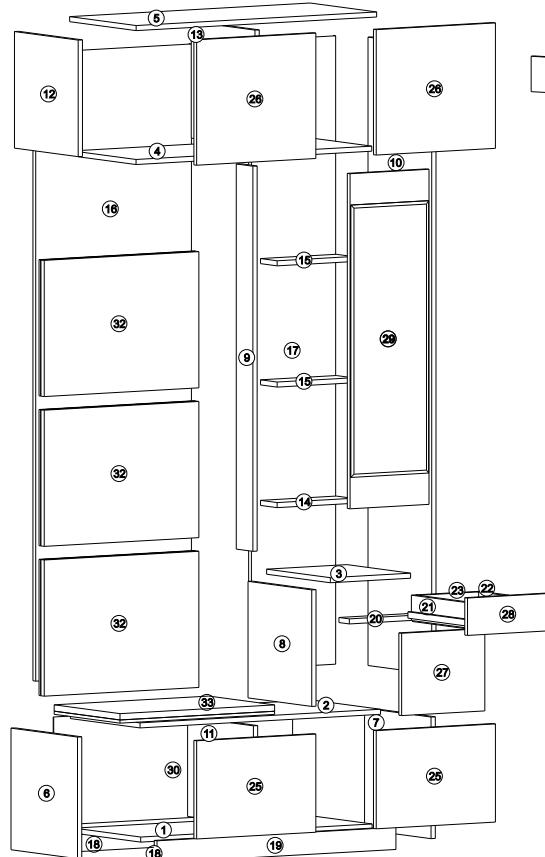


3 Установка мягкого элемента и крючков

- 1.Установите мягкие элементы деталь №32, с обратной стороны зафиксируйте шурупами (деталь №203).
- 2.Установите мягкий элемент деталь №33 на тумбу, с обратной стороны зафиксируйте шурупами (деталь №203).
- 3.Отмерьте по 10 см от стойки и края щита и по центру щита №16, отмерьте от щита №4 16 см, по подготовленной разметке установите крючки (деталь №403), зафиксируйте на саморезы.
- 3.Установите кронштейн полки деталь №402 и зафиксируйте винтами деталь №360.

сборка справа

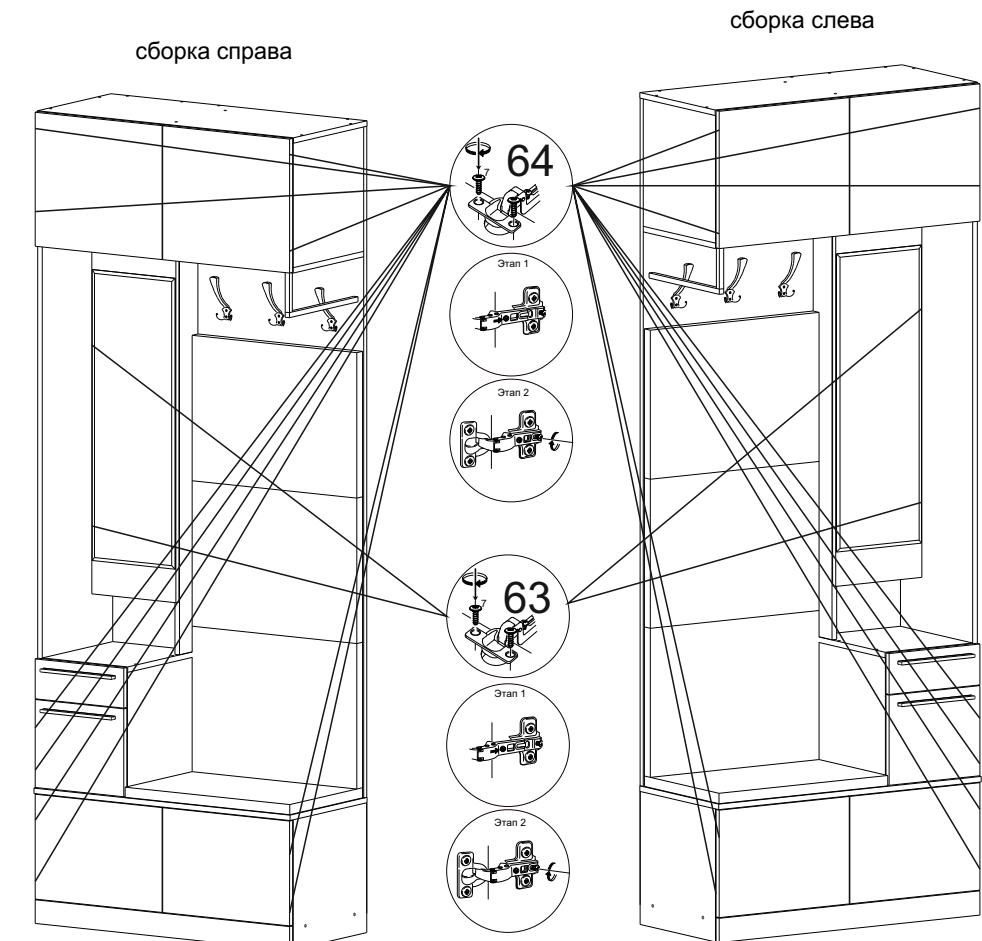


сборка справа

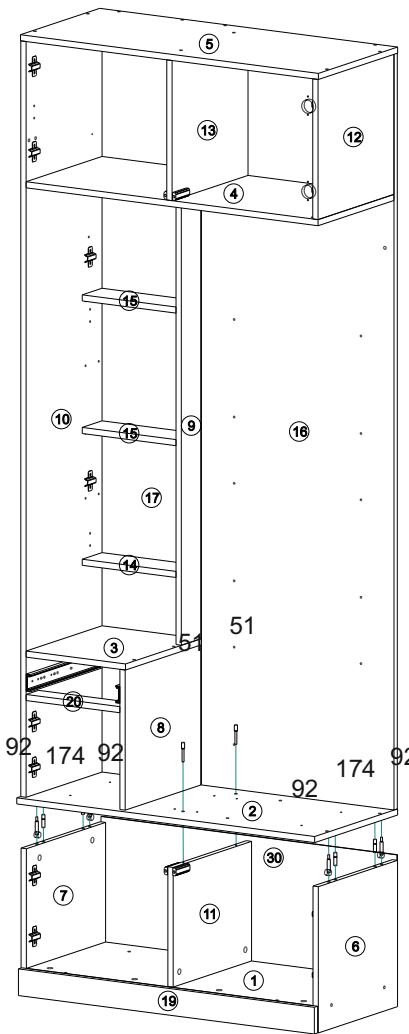

1. В подготовленные отверстия детали №2 закрутите эксцентриковые стяжки №92, вставьте шканты №174 в детали №6, №7, затяните бочонки эксцентриковой стяжки №92 деталь №11 закрепите на винты-конфирматы №51.

сборка слева

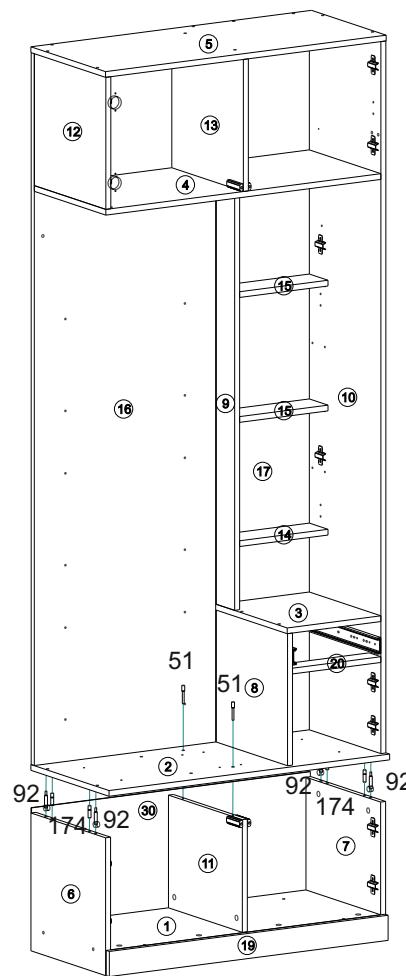

Комплектность поставки


№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Горизонтальный щит	868x384	1
2	Горизонтальный щит	902x402	1
3	Горизонтальный щит	301x368	1
4	Горизонтальный щит	884x368	1
5	Верхний горизонтальный щит	902x384	1
6	Правый бок	384x384	1
7	Левый бок	384x384	1
8	Бок	368x368	1
9	Бок	1216x96	1
10	Бок	1984x368	1
11	Перегородка	314x380	1
12	Левый бок	368x368	1
13	Перегородка	368x368	1
14	Ребро жесткости	284x96	1
15	Полка	284x96	2
16	Задняя стенка	1984x584	1
17	Задняя стенка	1984x316	1
18	Цоколь	54x868	2
19	Фронтальная	70x896	1
20	Ребро жесткости	284x60	1
21	Левый бок ящика	350x80	1
22	Правый бок ящика	350x80	1
23	Задняя стенка ящика	226x80	1
24	Фальш - панель ящика	226x80	1
25	Дверь	310x447	2
26	Дверь	296x447	2
27	Дверь	260x312	1
28	Фасад ящика	118x312	1
29	Дверь	1058x296	1
30	Задняя стенка ДВП	342x896	1
31	Дно ящика ДВП	254x346	1
32	Мягкий элемент	430x580	3
33	Мягкий элемент	380x580	1

Перечень фурнитуры


№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		70 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		18 шт.
54	Саморез 3,5*16		44 шт.
371	Саморез 3,5*19		6 шт.
203	Саморез 3,5*30		16 шт.
207	Винт 6*25		2 шт.
360	Винт 6*30		2 шт.
241	Пластиковая футорка		2 шт.
125	Гвоздь 2x2,5		43 шт.
174	Шкант деревянный 8x30		10 шт.
182	Евровинт 6.3 x 13		24 шт.
404	Винт 4*15		2 шт.
110	Шайба мебельная		4 шт.
112	Полкодержатель		8 шт.
64	Петля накладная с доводчиком		10 шт.
63	Петля вкладная с доводчиком		2 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
195	Опора регулируемая		6 шт.
117	Дюбель-гвоздь		2 шт.
399	Ручка СПА 1 (252)		2 шт.
77	Направляющая L 350		1 шт.
314	Толкатель пуш ап		4 шт.
403	Крючок металлический большой		3 шт.
56	Заглушка для конфирмата		18 шт.
57	Заглушка для эксцентрика		12 шт.
402	Кронштейн полки		1 шт.

13 Сборка каркаса

сборка справа

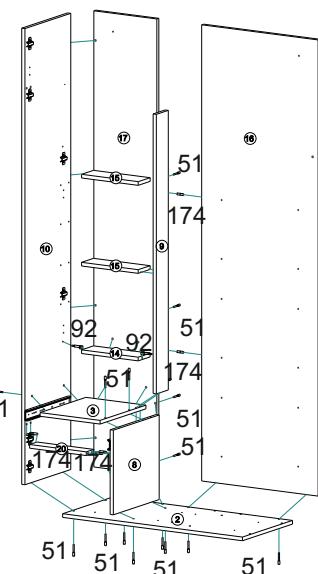

сборка слева

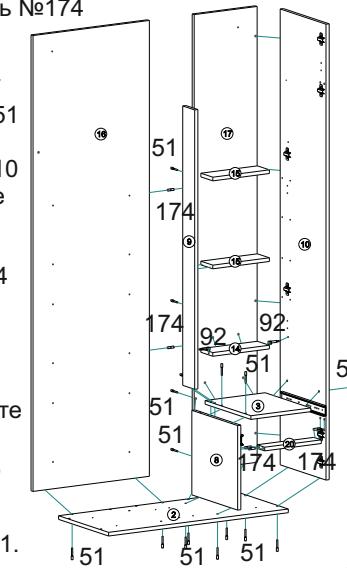

1. Соедините детали №10 с деталью №17 на винты-конфирматы №51

2. Соедините деталь №8 с деталью №17 винты-конфирматы №51

3. Вставьте шканты деталь №174 в деталь №20

4. Соедините деталь №3 деталями №8, №10, №17 на винты-конфирматы №51


5. В подготовленные отверстия детали №9, №10 закрутите эксцентриковые стяжки №92, затяните бочонки эксцентриковой стяжки №92 в детали №14

6. Соедините деталь №9 с деталью №17 на винты-конфирматы


7. Вставьте шканты №174 в деталь №18, соедините с деталью №17

8. Соедините детали №8, №10, №17, №18 с деталью №2 на винты-конфирматы №51.

14 Сборка каркаса

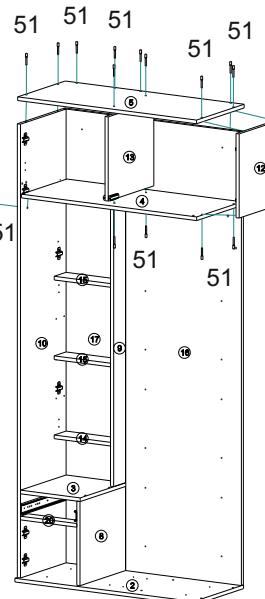

сборка справа

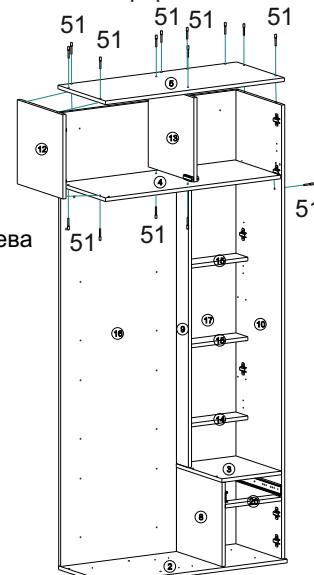


1. Соедините детали №4 с деталями №9, №10, №17 на винты-конфирматы №51

2. Соедините деталь №12, №13 с деталью №4 винты-конфирматы №51

3. Соедините детали №10, №12, №13 деталями №5 на винты-конфирматы №51.


10 Подготовка к сборке

1. Возьмите петлю №63, и установите на места подготовленных отверстий детали № 27 зафиксируйте саморезами №54
2. Досверлить отверстия под ручки на двери №27 от выбранного варианта сборки.

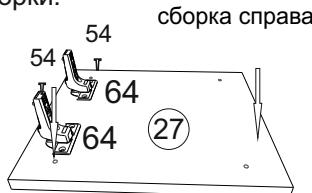


11 Подготовка к сборке

1. Возьмите петлю №63, и установите на места подготовленных отверстий детали № 29 зафиксируйте саморезами №54

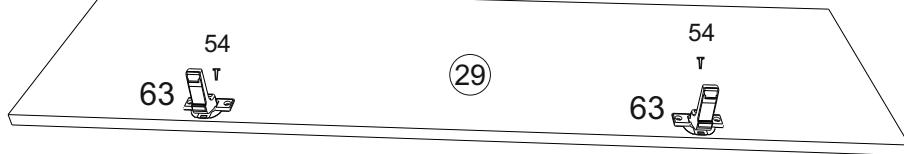

12 Сборка каркаса

1. Соедините детали №18 с деталью №1 на винты-конфирматы №51
2. Соедините деталь №11 с деталью №1 винты-конфирматы №51
3. Соедините деталь №1 с деталями №6, №7 на винты-конфирматы №51
4. В подготовленные отверстия детали №19 закрутите эксцентриковые стяжки №92, затяните бочонки эксцентриковой стяжки №92 в детали №1
5. В подготовленные отверстия детали №6, №7, №18 забейте опоры №195

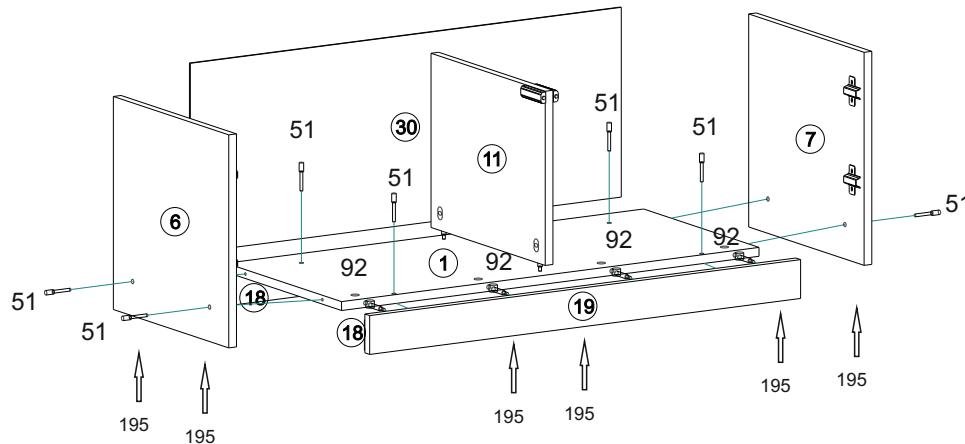

Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию. Что необходимо для сборки:




Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.



1 Сборка ящика

1. Возьмите заднюю стенку ящика №23, левый и правый бок №21, №22, и фальш-панель №24, скрепите детали на винты-конфирматы №51 на незакромленную часть установите дно ящика ДВП (деталь 31, закрепите гвоздями №125
2. В подготовленные отверстия деталь №28, забейте пластиковую фуртку №141. Установите фасад №28 на корпус ящика, зафиксируйте винтами №207.
3. Установите направляющую (деталь №77) на детали №21 и №22 заглушкиной частью к фасаду, закрутите шурупы (деталь №54) в двух местах отверстий.

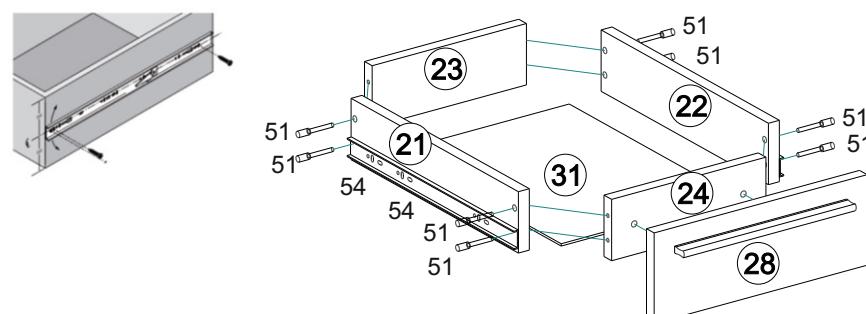



2 Подготовка к сборке

1. Возьмите ответную планку петли №64, и установите на места подготовленных отверстий в детали №6, №7, зафиксируйте евровинтами №182

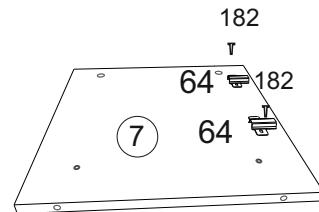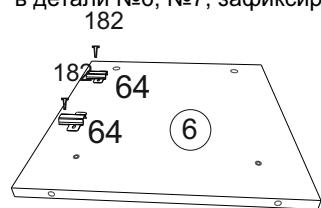



3 Подготовка к сборке

1. Возьмите направляющие №77, направляющие следует разъединить и установить на места подготовленных отверстий в деталях №8, зафиксируйте саморезами №54.

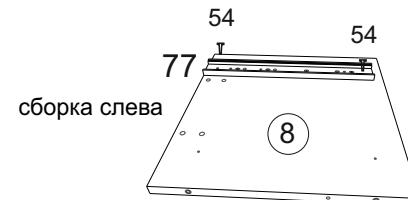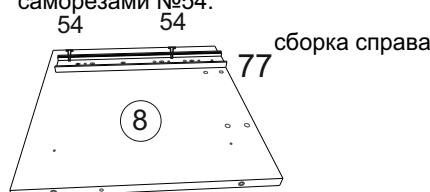



4 Подготовка к сборке

1. Установите на деталь №11 толкатель ПУШ АП №314 на саморезы №54.





5 Подготовка к сборке

1. Установите на деталь №13 толкатель ПУШ АП №314 на саморезы №54.

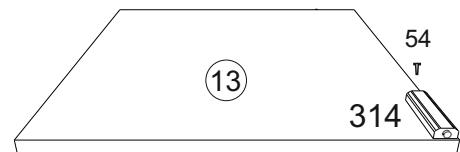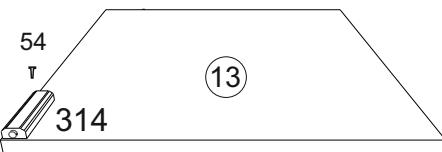

6 Подготовка к сборке

1. Возьмите ответную планку петли №63, №64, и установите на места подготовленных отверстий в детали №10, зафиксируйте евровинтами №182
1. Возьмите направляющие №78, направляющие следует разъединить и установить на места подготовленных отверстий в деталях №10 изафиксируйте саморезами №54

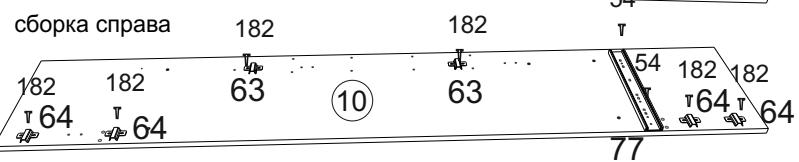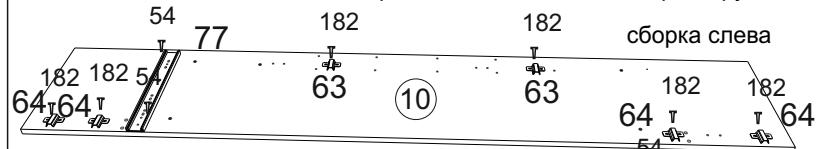


7 Подготовка к сборке

1. Возьмите ответную планку петли №64, и установите на места подготовленных отверстий в детали №12, зафиксируйте евровинтами №182



8 Подготовка к сборке

1. Возьмите петлю №64, и установите на места подготовленных отверстий детали № 25 зафиксируйте саморезами №54

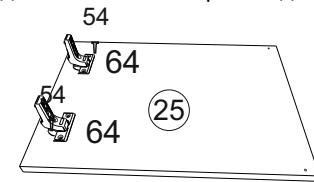

9 Подготовка к сборке

1. Возьмите петлю №64, и установите на места подготовленных отверстий детали № 26 зафиксируйте саморезами №54

