

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

- Нормальные условия эксплуатации: температура от +10С до +30С, относительная влажность: от 30 до 80%;
- Предохраняйте поверхность мебели от попадания на них жидкостей (воды, растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.);
- При раскладывании трансформируемых элементов мебели соблюдайте правила безопасности, избегайте резких рывков и перекосов;
- Периодически проверяйте подтяжку болтовых и винтовых соединений, использующихся в конструкции мебели, при необходимости подтягивайте их;
- Помните, что мебель нельзя ставить возле отопительных приборов и вплотную к сырым стенам;
- Не рекомендуется ставить на обитые тканью поверхности горячие предметы, а так же предметы имеющие острые опоры;
- Не рекомендуется ходить, прыгать по мебели и ее комплектующим; избыточное давление на отдельные участки может привести к повреждениям.

Гарантии изготовителя

Гарантия на мебель составляет 18 месяцев

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки.

Для выполнения предприятием - изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Не являются гарантийным случаем:

1. Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации.
2. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.


Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.



Если у Вас есть вопросы или предложения, напишите нам на почту sale@ivaru.ru

«Николь №2»

ш-900 мм, в-2400 мм, г-400 мм

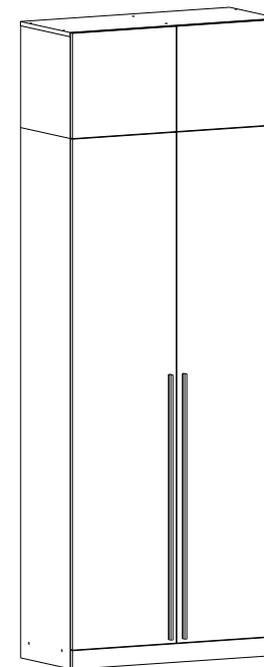


Видео по сборке




426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65
(3412) 655-082, 555-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram
sale@ivaru.ru
www.ivaru.ru vk.com/ivaru
Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Взрыв-схема изделия

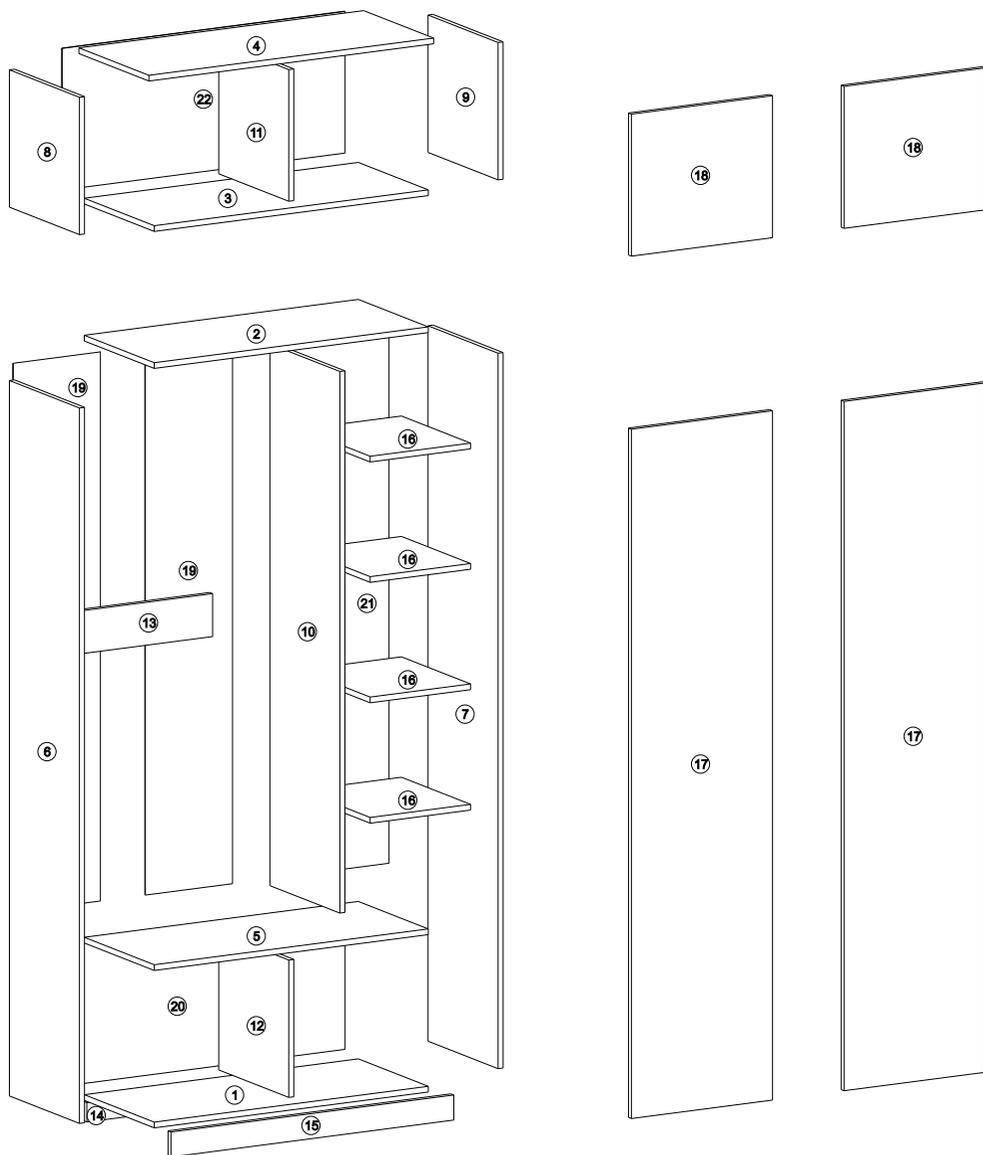


9 Сборка каркаса

1. Вставьте стойку двойной эксцентриковой стяжки №94 в торцевые отверстия боковин шкафа, установите антресоль, в боковинах шкафа, антресоли затяните боченки эксцентриковой стяжки №94

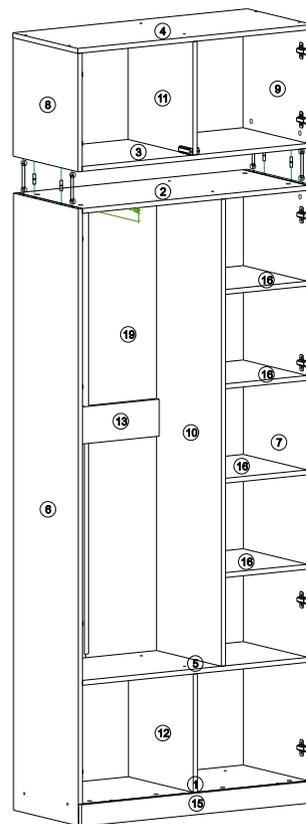


10 Установка дверей

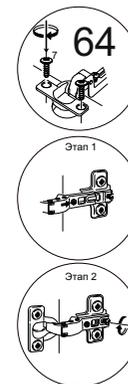


Этап 1

Этап 2

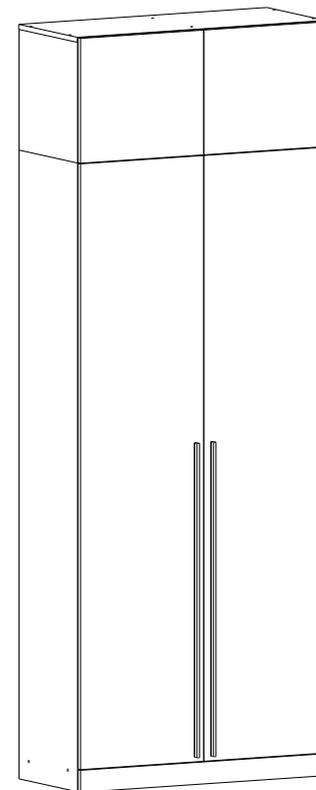

7 Сборка каркаса

1. Соедините детали №12, №14 с деталью №1 на винты-конфирматы №51.
2. Соедините детали №10, №12 с деталью №5 на винты-конфирматы №51.
3. В подготовленные отверстия детали №6, №7, закрутите эксцентровые стяжки №92, установите детали №13, соедините с деталями №1 на винты-конфирматы, №2, №5, №13 затяните бочонки эксцентровой стяжки, детали №2, №10 соедините на винты-конфирматы №51.
4. В подготовленные отверстия деталей №6, №7, №14 забейте опоры №195.

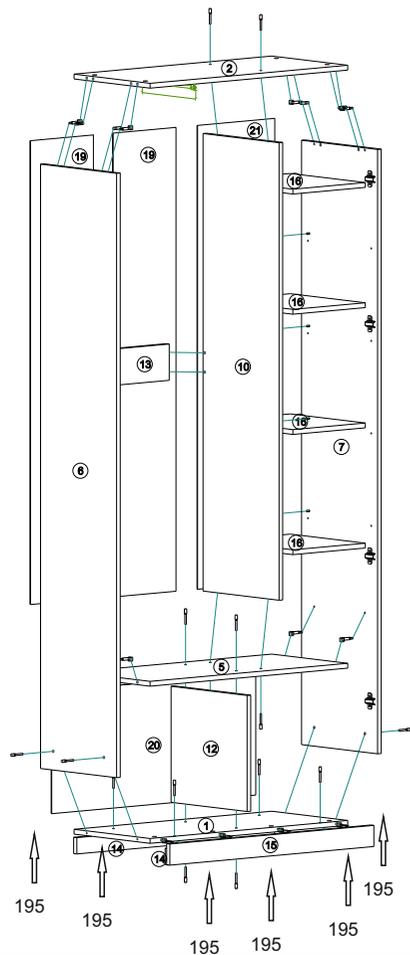

Комплектность поставки


№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Основание	868x384	1
2	Горизонтальный щит	868x384	1
3	Горизонтальный щит	868x384	1
4	Верхний горизонтальный щит	902x384	1
5	Горизонтальный щит	868x384	1
6	Левый бок шкафа	2000x384	1
7	Правый бок шкафа	2000x384	1
8	Левый бок	384x384	1
9	Правый бок	384x384	1
10	Перегородка	1514x384	1
11	Перегородка	368x384	1
12	Перегородка	384x384	1
13	Ребро жесткости	120x534	1
14	Цоколь	54x868	2
15	Фронтальная	70x896	1
16	Полка	318x379	4
17	Дверь	1927x447	2
18	Дверь	397x447	2
19	Задняя стенка ДВП	1535x276	2
20	Задняя стенка ДВП	405x896	1
21	Задняя стенка ДВП	1535x339	1
22	Задняя стенка ДВП	396x896	1
146	Профиль стыковочный L1514		1 шт.


Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		26 шт.
92	Стяжка эксцентровая		18 шт.
174	Шкант деревянный 8x30		12 шт.
54	Саморез 3,5*16		36 шт.
182	Евровинт 6.3 x 13		24 шт.
110	Шайба мебельная		22 шт.

8 Сборка каркаса


1. Соедините детали №11 с деталью №1 на винты-конфирматы №51.
2. В подготовленные отверстия детали №8, №9 закрутите эксцентровые стяжки №92, установите деталь №3 затяните бочонки эксцентровой стяжки №92.
3. Соедините детали №8, №9 с деталью №4 на винты-конфирматы №51.

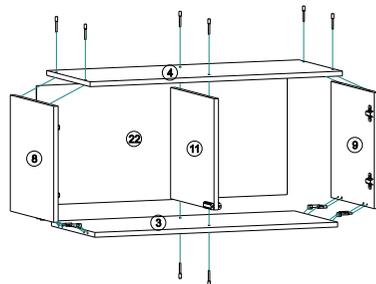

195	Опора регулируемая		6 шт.
401	Ручка СПА 1 (1000)		2 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
125	Гвоздь 2x2,5		109 шт.
112	Полкодержатель		16 шт.
94	Стяжка двойная		4 шт.
314	Толкатель пуш ап		2 шт.
64	Петля накладная с доводчиком		12 шт.
116	Подвеска		2 шт.
134	Штанга выдвижная		1 шт.
56	Заглушка для конфирмата		14 шт.
57	Заглушка для эксцентрика		16 шт.

Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию.
Что необходимо для сборки:



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.

