

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

- Нормальные условия эксплуатации: температура от +10С до +30С, относительная влажность: от 30 до 80%;
- Предохраняйте поверхность мебели от попадания на них жидкостей (воды, растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.);
- При раскладывании трансформируемых элементов мебели соблюдайте правила безопасности, избегайте резких рывков и перекосов;
- Периодически проверяйте подтяжку болтовых и винтовых соединений, использующихся в конструкции мебели, при необходимости подтягивайте их;
- Помните, что мебель нельзя ставить возле отопительных приборов и вплотную к сырым стенам;
- Не рекомендуется ставить на обитые тканью поверхности горячие предметы, а так же предметы имеющие острые опоры;
- Не рекомендуется ходить, прыгать по мебели и ее комплектующим; избыточное давление на отдельные участки может привести к повреждениям.

Гарантии изготовителя

Гарантия на мебель составляет 18 месяцев

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки.

Для выполнения предприятиям - изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Не являются гарантийным случаем:

1. Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации.
2. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.




Если у Вас есть вопросы или предложения,
напишите нам на почту sale@ivaru.ru

«Николь №3»

ш-1500 мм, в-550 мм, г-450 мм

Видео по сборке

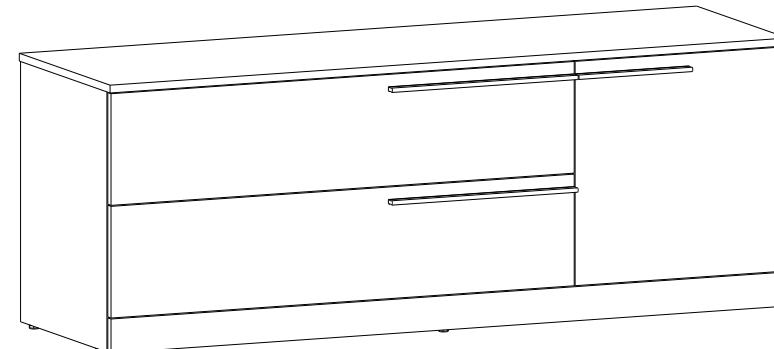


426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65
(3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram
sale@ivaru.ru

www.ivaru.ru vk.com/ivaru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Взрыв-схема изделия

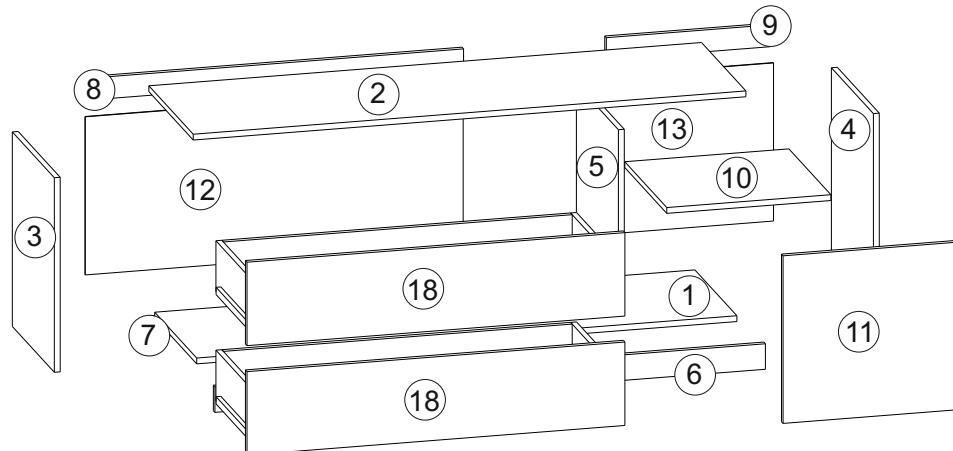


ВНИМАНИЕ


Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм и привести к смерти. Чтобы предотвратить опрокидывание, ВСЕГДА крепите мебель к стене с помощью аксессуаров, предотвращающих опрокидывание.

В целях принятия мер дополнительной безопасности для предотвращения опрокидывания:

- Храните тяжелые предметы в нижнем ящике.
- Никогда не позволяйте детям залезать на ящики, дверцы или полки, а также виснуть на них.

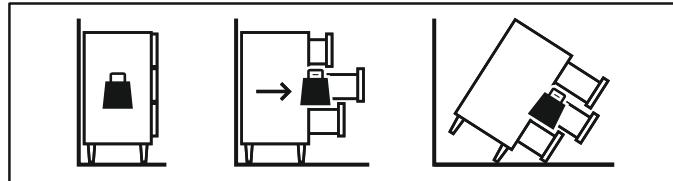


6 Установка ящиков

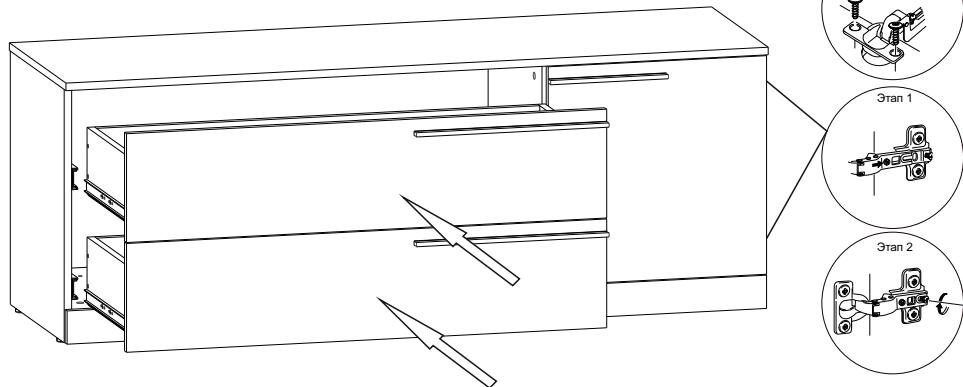


4 Сборка каркаса

1. Соедините детали №7, №5 с деталью №1 на винты-конфирматы №51.
 2. В подготовленные отверстия детали №3, №4 закрутите эксцентриковые стяжки №92, вставьте шканты №174 в детали №8, №9, вставьте шканты №339 деталь №5 установите деталь №1, затяните бочонки эксцентриковой стяжки №92, деталь №5 закрепите на винты-конфирматы №51
 2. В подготовленные отверстия детали №2 закрутите эксцентриковые стяжки №92, вставьте шканты №174, затяните бочонки эксцентриковой стяжки №92 в деталях №3, №4, №5, №8.
 3. В подготовленные отверстия детали №6 закрутите эксцентриковые стяжки №92 затяните бочонки эксцентриковой стяжки №92 в деталях №1.

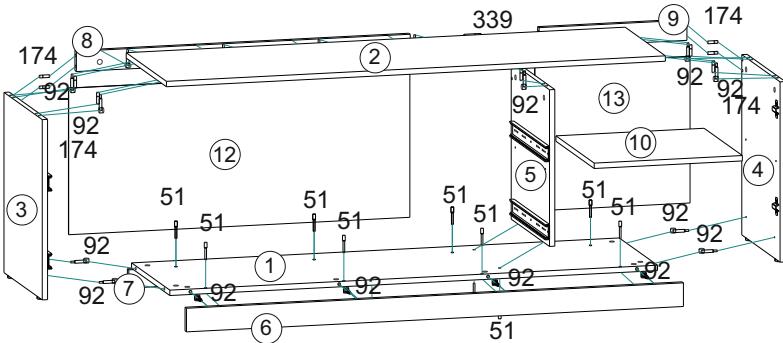

5 Установка опор


1. В подготовленные отверстия
детали №3, №4, №11 забейте
опоры №195

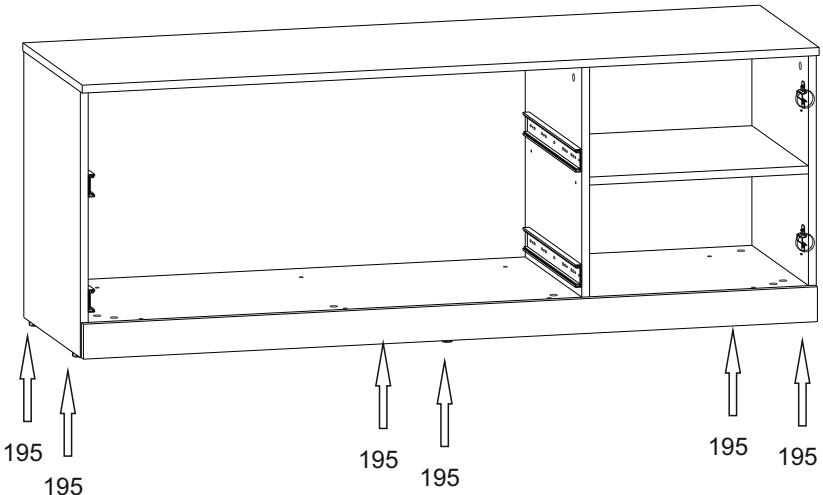

Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Основание	1468x426	1
2	Столешница	1502x450	1
3	Левый бок	534x426	1
4	Правый бок	534x426	1
5	Перегородка	464x426	1
6	Фронтальная	70x1496	1
7	Цоколь	54x1468	2
8	Ребро жесткости	60x1005	1
9	Ребро жесткости	60x445	1
10	Полка	446x426	1
11	Дверь	460x467	1
12	Задняя стенка ДВП	434x1027	1
13	Задняя стенка ДВП	434x467	1
14	Левый бок ящика	400x140	2
15	Правый бок ящика	400x140	2
16	Задняя стенка ящика	948x140	2
17	Фальш - панель ящика	948x140	2
18	Фасад ящика	229x1027	2
19	Дно ящика ДВП	976x396	2

Перечень фурнитуры


№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		30 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		18 шт.
78	Направляющая L 400		2 шт.
54	Саморез 3,5*16		43 шт.
207	Винт 6*25		6 шт.
241	Пластиковая футерка		6 шт.
112	Полкодержатель		4 шт.

195	Опора регулируемая		6 шт.
117	Дюбель-гвоздь		1 шт.
399	Ручка СПА 1 (252)		1 шт.
400	Ручка СПА 1 (412)		2 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
125	Гвоздь 2x2,5		86 шт.
174	Шкант деревянный 8x30		10 шт.
339	Шкант деревянный 8x50		2 шт.
182	Евровинт 6.3 x 13		4 шт.
110	Шайба мебельная		4 шт.
64	Петля накладная с доводчиком		2 шт.
56	Заглушка для конфирматы		2 шт.
57	Заглушка для эксцентрика		2 шт.

Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию.

Что необходимо для сборки:

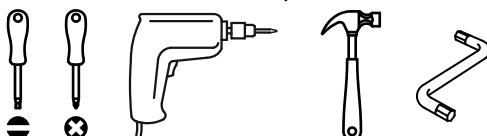


Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

- Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
- Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
- Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
- Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
- При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов


1 Сборка ящика

- Возьмите заднюю стенку ящика №16, левый и правый бок №14, №15 и фальш-панель и фальш-панель №17, скрепите детали на винты-конфирматы №51
- в подготовленные отверстия деталь №18, забейте пластиковую футорку №141
Установите фасадна корпус ящика, зафиксируйте винтами №207.

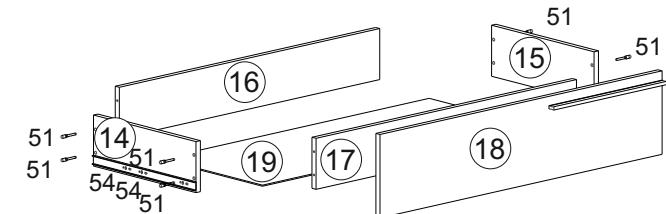

2 Подготовка к сборке

- Возьмите направляющие №78, направляющие следует разъединить и установить на места подготовленных отверстий в деталях №3, №5, зафиксируйте саморезами №54.

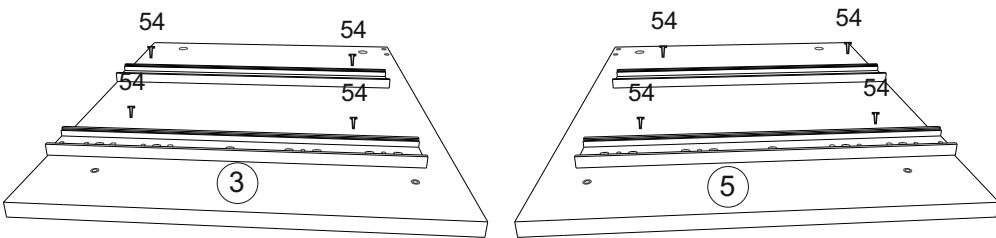

3 Подготовка к сборке

- Возьмите ответную планку петли №63, и установите на места подготовленных отверстий в детали №4, зафиксируйте евровинтами №182
- Возьмите петлю №63, и установите на места подготовленных отверстий детали № 11 зафиксируйте саморезами №54

