

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

- Нормальные условия эксплуатации: температура от +10С до +30С, относительная влажность: от 30 до 80%;
- Предохраняйте поверхность мебели от попадания на них жидкостей (воды, растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.);
- При раскладывании трансформируемых элементов мебели соблюдайте правила безопасности, избегайте резких рывков и перекосов;
- Периодически проверяйте подтяжку болтовых и винтовых соединений, использующихся в конструкции мебели, при необходимости подтягивайте их;
- Помните, что мебель нельзя ставить возле отопительных приборов и вплотную к сырым стенам;
- Не рекомендуется ставить на обитые тканью поверхности горячие предметы, а так же предметы имеющие острые опоры;
- Не рекомендуется ходить, прыгать по мебели и ее комплектующим; избыточное давление на отдельные участки может привести к повреждениям.

Гарантии изготовителя

Гарантия на мебель составляет 18 месяцев

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки.

Для выполнения предприятием - изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Не являются гарантийным случаем:

1. Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации.
2. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.




Если у Вас есть вопросы или предложения, напишите нам на почту sale@ivaru.ru

«Николь №31»

ш-900 мм, в-2400 мм, г-400 мм

Универсальная сборка.

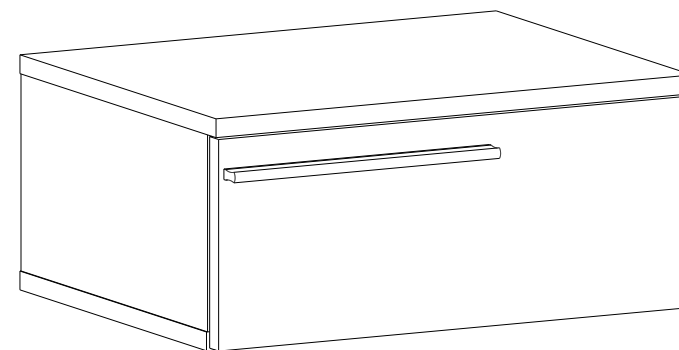


Видео по сборке




426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65
(3412) 655-082, 555-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram
sale@ivaru.ru
www.ivaru.ru vk.com/ivaru
Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Взрыв-схема изделия

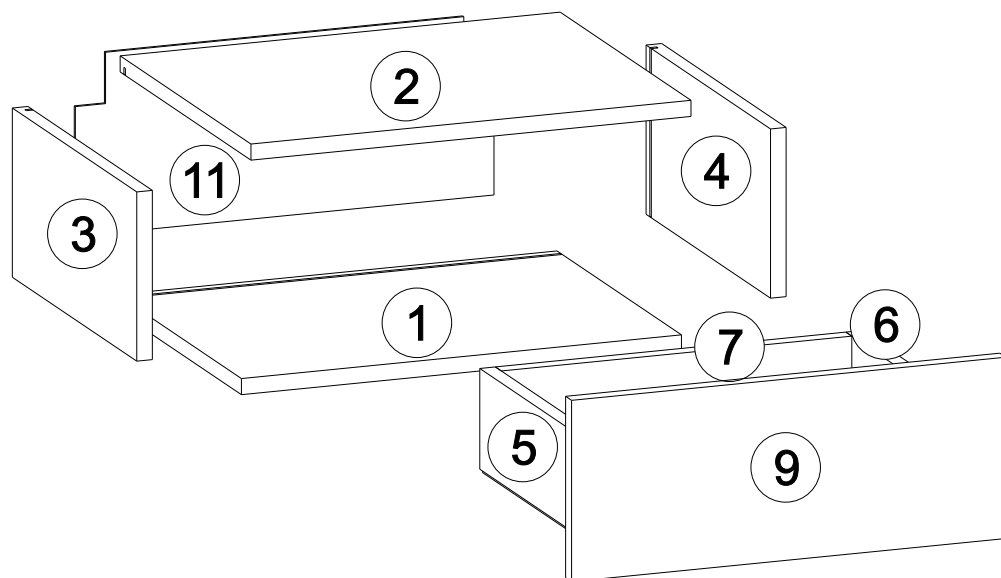


5 Сборка каркаса

1. Разделите планку подвеса деталь №390 на 2 части, закрепите к стене на дюбель-гвоздь деталь №117.
2. Навесте ящик, отрегулируйте винтами на подвесах деталь №388, №389.

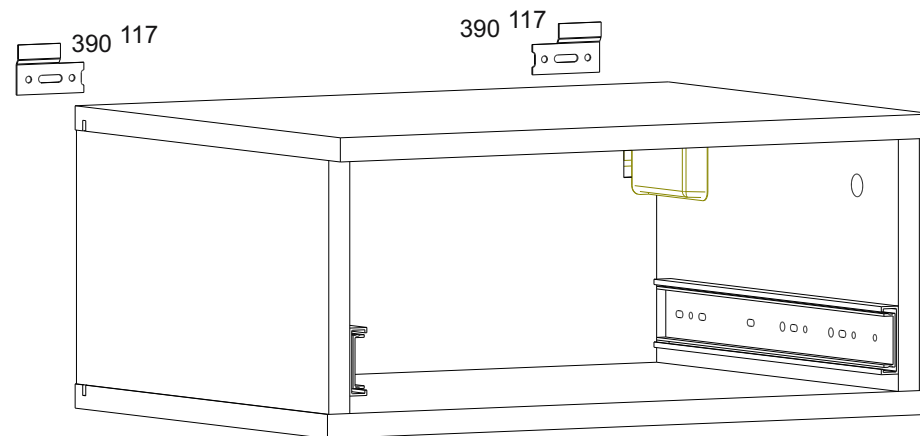


6 Установка ящиков

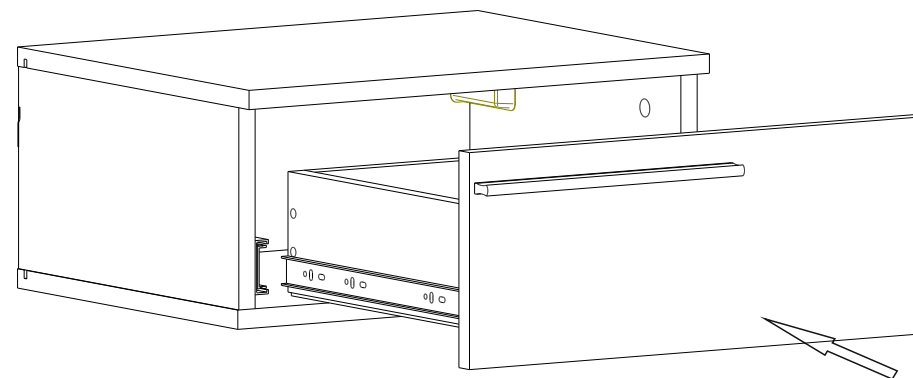

4 Сборка каркаса

1. В подготовленные отверстия детали №2 закрутите стойки эксцентрика деталь №92 и вставьте шканты Деталь №174, в пазы вставьте заднюю стенку деталь №11, соедините с деталями №3, №4, затяните бочонок эксцентрика деталь №92. деталь №1 закрепите винты-конфирматы №51.
2. Закрепите заднюю стенку №11 саморезами деталь №54 и фиксатором стенки Деталь №305.

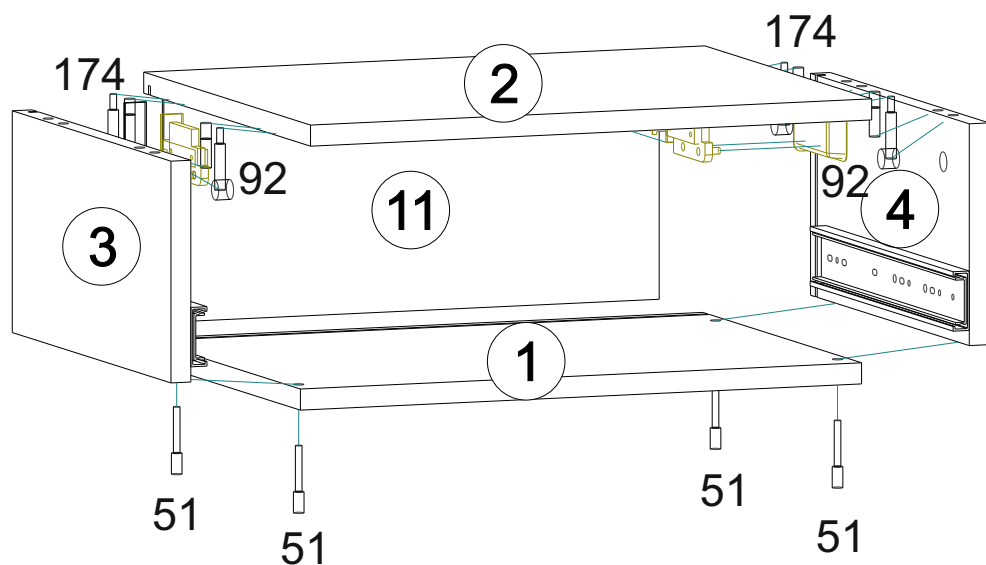







Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Основание	452x333	1
2	Столешница	452x350	1
3	Правый бок	168x333	1
4	Левый бок	168x333	1
5	Правый бок ящика	300x100	1
6	Левый бок ящика	300x100	1
7	Задняя стенка ящика	360x100	1
8	Фальш - панель ящика	360x100	1
9	Фасад ящика	180x446	1
10	Дно ящика ДВП	388x296	1
11	Задняя стенка ДВП	180x430	1


Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		12 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		4 шт.
76	Направляющая L 300		1 шт.
54	Саморез 3,5*16		24 шт.
207	Винт 6*25		2 шт.
241	Пластиковая футорка		2 шт.
125	Гвоздь 2x2,5		14 шт.
174	Шкант деревянный 8x30		4 шт.
182	Евровинт 6.3 x 13		4 шт.
305	Фиксатор задней стенки		12 шт.
56	Заглушка для конфирмата		4 шт.

108	Ключ 4 мм		1 шт.
117	Дюбель-гвоздь		4 шт.
399	Ручка СПА 1 (252)		1 шт.
388	Подвес левый		1 шт.
389	Подвес правый		1 шт.
390	Планка для подвеса		1 шт.

Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию. Что необходимо для сборки:




Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.


① Подготовка к сборке

1. Досверлите отверстия D5 в детали №9.
2. Закрепите ручку №399 винтами (в комплекте с ручками).

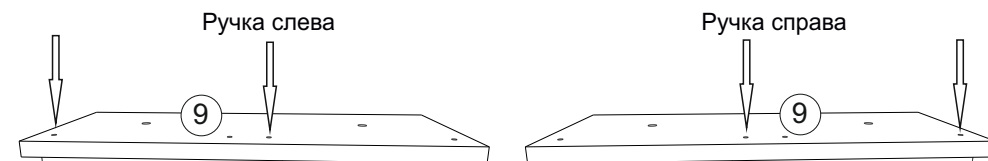

② Подготовка к сборке

1. Возьмите направляющие №78, направляющие следует разъединить и установить на места подготовленных отверстий в деталях №3, №4, зафиксируйте
1. В подготовленные отверстия детали №3, установите подвес деталь №388, евровинтами деталь №182, детали №4, установите подвес деталь №389, евровинтами деталь №182

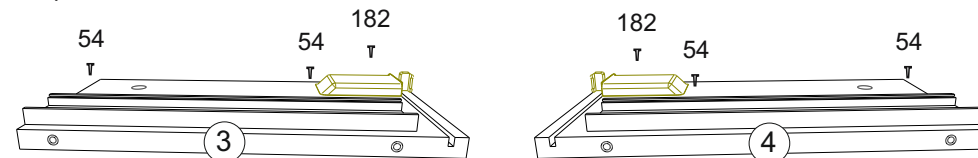

③ Сборка ящика

1. Возьмите заднюю стенку ящика №7, левый и правый бок №5, №6, и фальш-панель №8, скрепите детали на винты-конфирматы №51 на незакромленную часть установите дно ящика ДВП (деталь 10, закрепите гвоздями №125)
2. В подготовленные отверстия деталь №9, забейте пластиковую футорку №141 Установите фасад №9 на корпус ящика, зафиксируйте винтами №207.
3. Установите направляющую (деталь №78) на детали №5 и №6 заглушаемой частью к фасаду, закрутите шурупы (деталь №54) в двух местах отверстий.

