

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

- Нормальные условия эксплуатации: температура от +10С до +30С, относительная влажность: от 30 до 80%;
- Предохраняйте поверхность мебели от попадания на них жидкостей (воды, растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.);
- При раскладывании трансформируемых элементов мебели соблюдайте правила безопасности, избегайте резких рывков и перекосов;
- Периодически проверяйте подтяжку болтовых и винтовых соединений, использующихся в конструкции мебели, при необходимости подтягивайте их;
- Помните, что мебель нельзя ставить возле отопительных приборов и вплотную к сырым стенам;
- Не рекомендуется ставить на обитые тканью поверхности горячие предметы, а так же предметы имеющие острые опоры;
- Не рекомендуется ходить, прыгать по мебели и ее комплектующим; избыточное давление на отдельные участки может привести к повреждениям.

Гарантии изготовителя

Гарантия на мебель составляет 18 месяцев

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки.

Для выполнения предприятиям - изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Не являются гарантийным случаем:


1. Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации.
2. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

Если у Вас есть вопросы или предложения,
напишите нам на почту sale@ivaru.ru

«Николь №8»

ш-1200 мм, в-1000 мм, г-450 мм

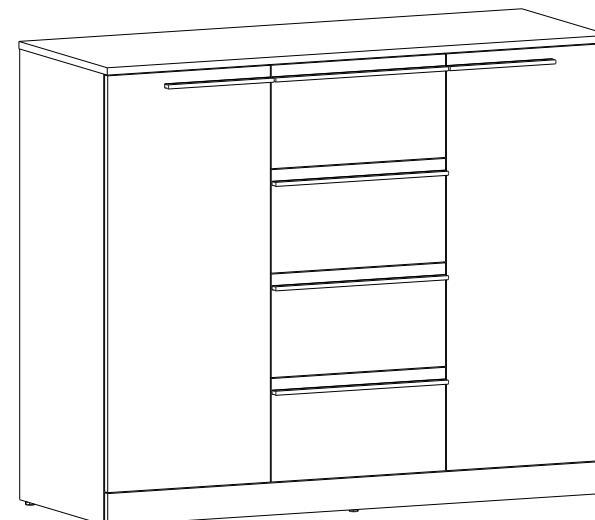

Видео по сборке




426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65
(3412) 655-082, 555-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram
sale@ivaru.ru

www.ivaru.ru vk.com/ivaru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Взрыв-схема изделия

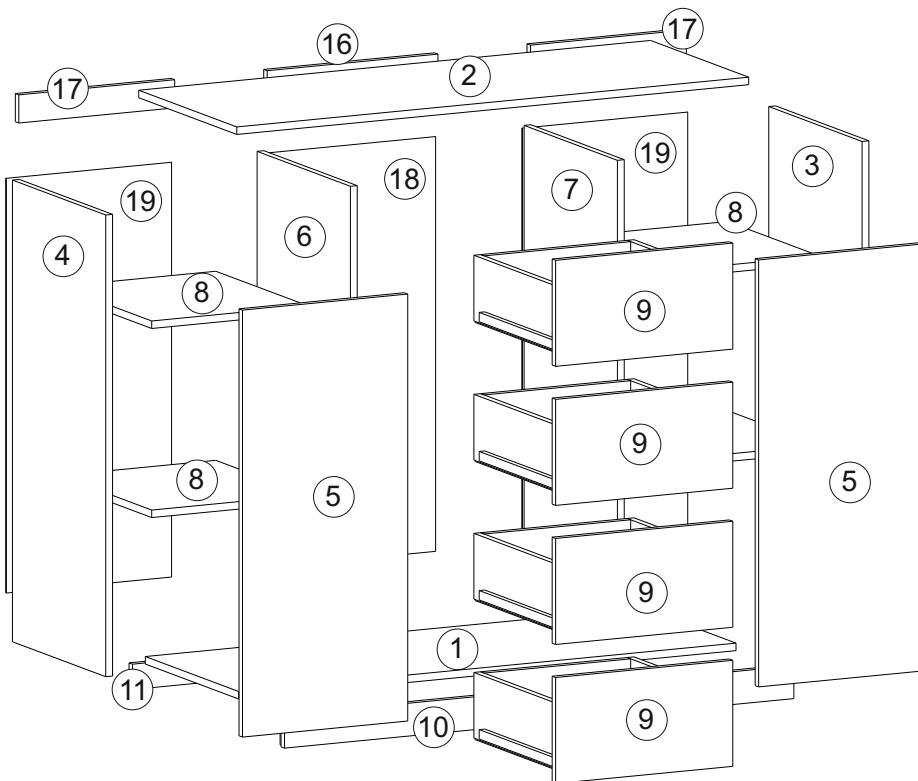


ВНИМАНИЕ


Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм и привести к смерти. Чтобы предотвратить опрокидывание, ВСЕГДА крепите мебель к стене с помощью аксессуаров, предотвращающих опрокидывание.

В целях принятия мер дополнительной безопасности для предотвращения опрокидывания:

- Храните тяжелые предметы в нижнем ящике.
- Никогда не позволяйте детям залезать на ящики, дверцы или полки, а также виснуть на них.

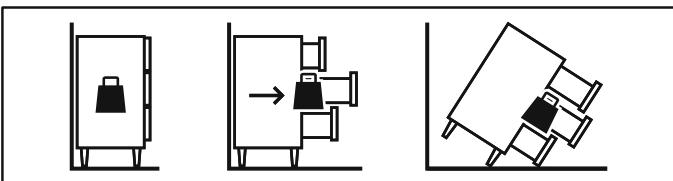


7 Установка ящиков

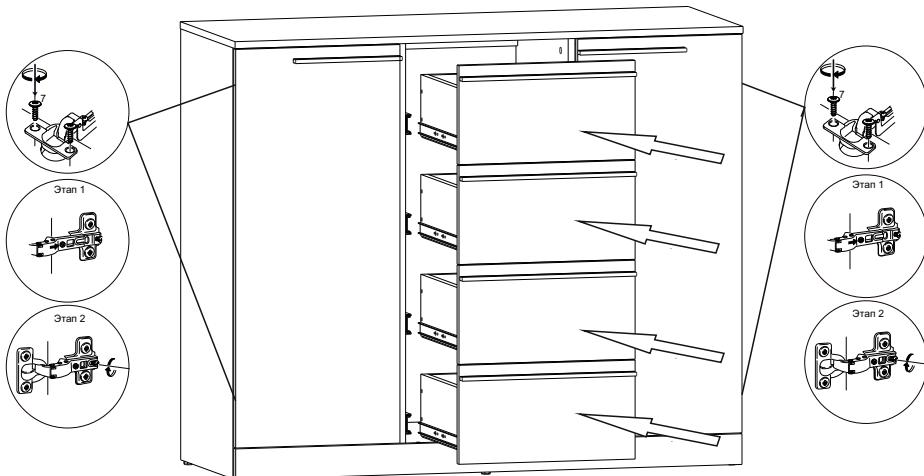

5 Сборка каркаса

1. Вставьте шканты №339 в детали №16, соедините детали №11, №6, №7 с деталью №1 на винты-конфирматы №51.
 2. В подготовленные отверстия детали №3, №4, №10 закрутите эксцентриковые стяжки №92, вставьте шканты №174 в детали №17, установите деталь №1, затяните бочонки эксцентриковой стяжки №92 деталь №5 закрепите на винты-конфирматы №51
 2. В подготовленные отверстия детали №2 закрутите эксцентриковые стяжки №92, вставьте шканты №174, затяните бочонки эксцентриковой стяжки №92 в деталях №3, №4, №6, №7

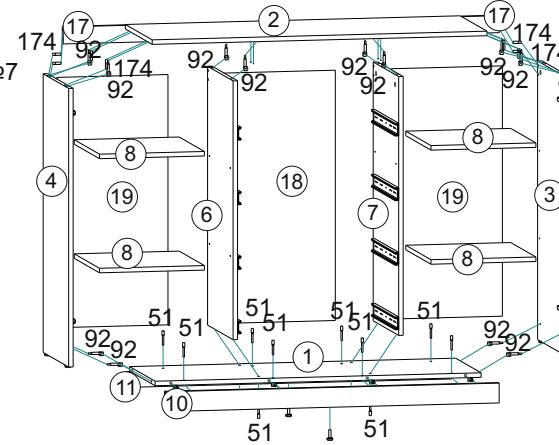


Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Основание	1168x430	1
2	Столешница	1202x452	1
3	Правый бок	984x430	1
4	Левый бок	984x430	1
5	Дверь	910x388	2
6	Перегородка	914x430	1
7	Перегородка	914x430	1
8	Полка	367x425	4
9	Фасад ящика	226x416	4
10	Фронтальная	70x1196	1
11	Цоколь	54x1168	2
12	Правый бок ящика	400x140	4
13	Левый бок ящика	400x140	4
14	Задняя стенка ящика	344x140	4
15	Фальш - панель ящика	344x140	4
16	Ребро жесткости	60x401	1
17	Ребро жесткости	60x366	2
18	Задняя стенка ДВП	884x416	1
19	Задняя стенка ДВП	884x388	2
20	Дно ящика ДВП	372x396	4

6 Установка опор

1. В подготовленные отверстия
детали №3, №4, №11 забейте
опоры №195

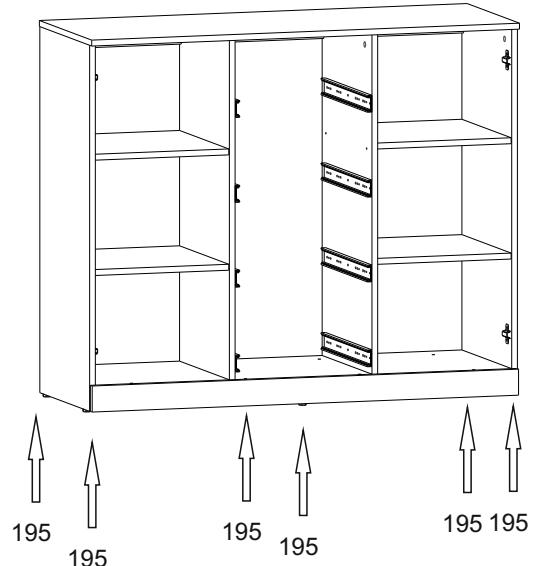


Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		44 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		18 шт.
78	Направляющая L 400		4 шт.
54	Саморез 3,5*16		68 шт.
207	Винт 6*25		8 шт.
241	Пластиковая футерка		8 шт.

195	Опора регулируемая		6 шт.
117	Дюбель-гвоздь		1 шт.
399	Ручка СПА 1 (252)		2 шт.
400	Ручка СПА 1 (412)		4 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
125	Гвоздь 2x2,5		113 шт.
174	Шкант деревянный 8x30		8 шт.
339	Шкант деревянный 8x50		4 шт.
182	Евровинт 6.3 x 13		8 шт.
110	Шайба мебельная		20 шт.
112	Полкодержатель		16 шт.
64	Петля накладная с доводчиком		4 шт.
56	Заглушка для конфирматы		4 шт.
57	Заглушка для эксцентрика		4 шт.

Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию.
Что необходимо для сборки:




Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.

1 Сборка ящика

1. Возьмите заднюю стенку ящика №14, левый и правый бок №12, №13 и фальш-панель и фальш-панель №15, скрепите детали на винты-конфирматы №51
2. в подготовленные отверстия деталь №9, забейте пластиковую футорку №141
Установите фасадна корпус ящика, зафиксируйте винтами №207.

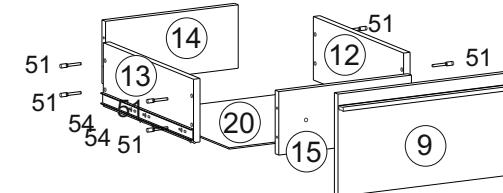


2 Подготовка к сборке

1. Возьмите направляющие №78, направляющие следует разъединить и установить на места подготовленных отверстий в деталях №6, №7, зафиксируйте саморезами №54.



3 Подготовка к сборке

1. Возьмите ответную планку петли №63, и установите на места подготовленных отверстий в детали №3? №4, зафиксируйте евровинтами №182



4 Подготовка к сборке

1. Возьмите петлю №63, и установите на места подготовленных отверстий детали №5 зафиксируйте саморезами №54

