


Поздравляем! Вы успешно собрали кровать «Нильс»

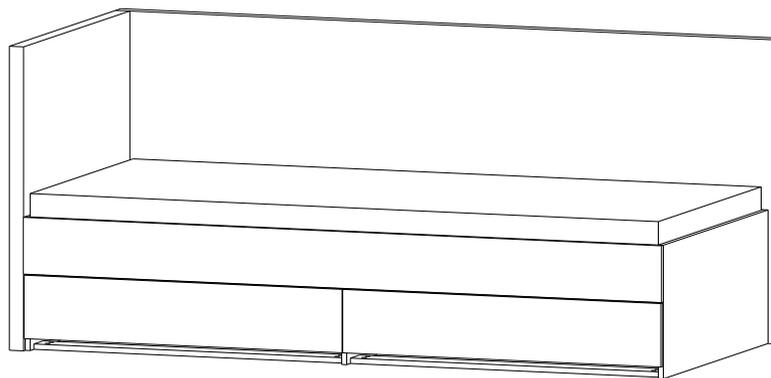

ИНСТРУКЦИЯ по сборке и эксплуатации

«Нильс»

кровать №3

ш-2060 мм, в-900 мм, г-960 мм

Возможна сборка как в правом, так и в левом исполнении.

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.


2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.

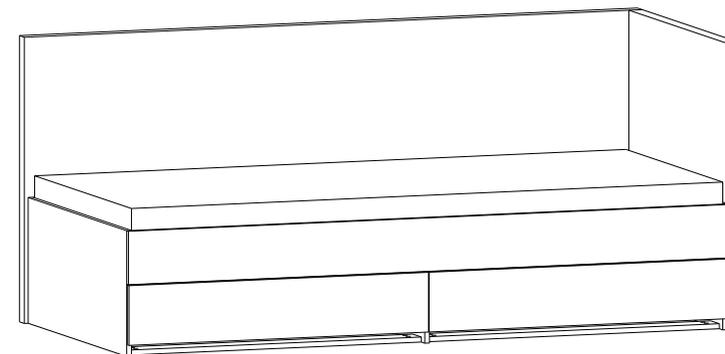

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

📍 426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65

☎ (3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram



✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru



Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Взрыв-схема изделия

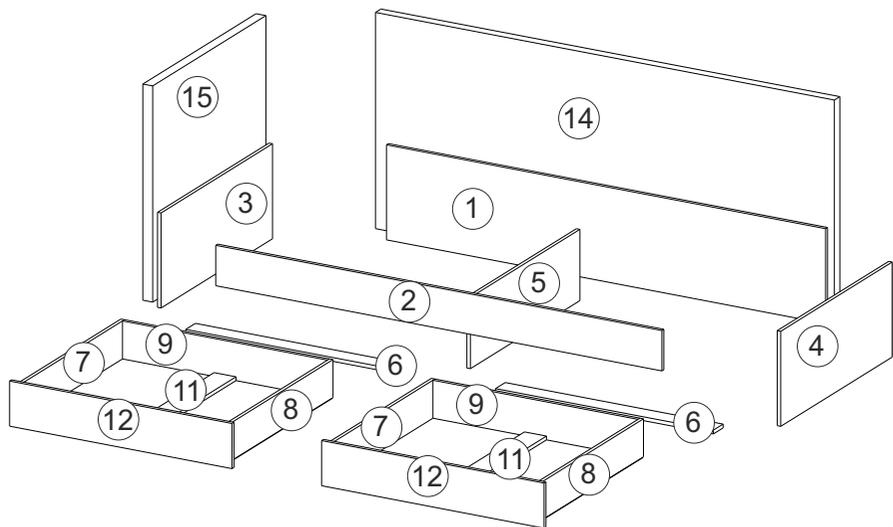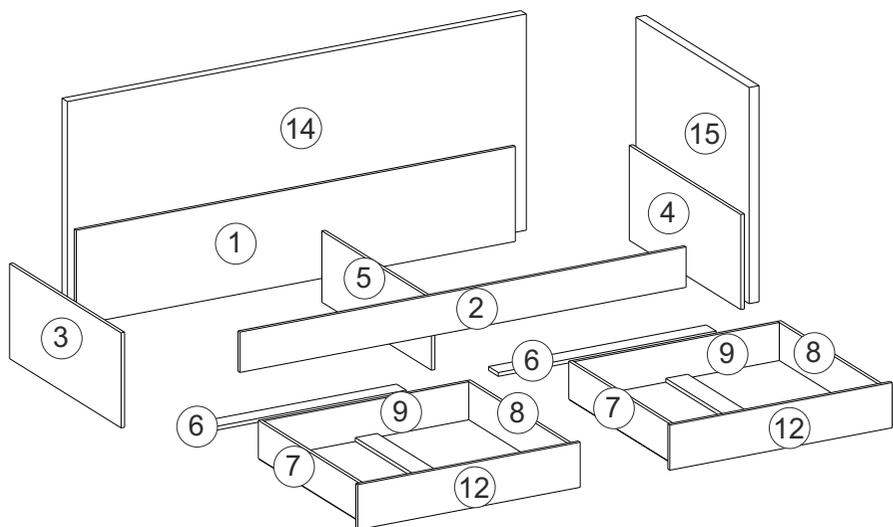


6 Установка ящиков

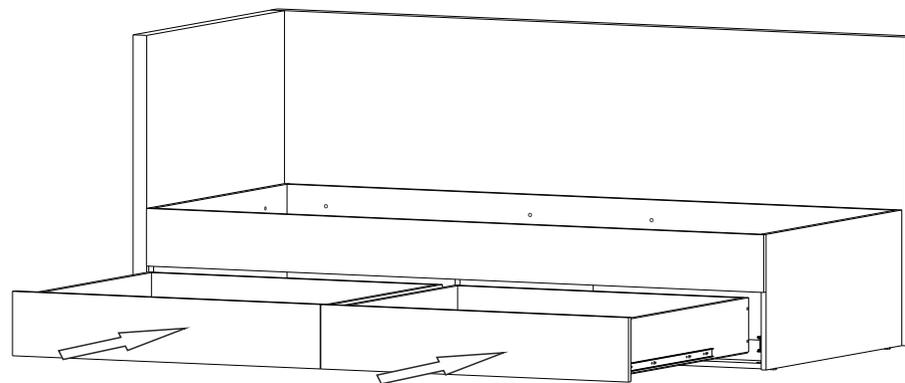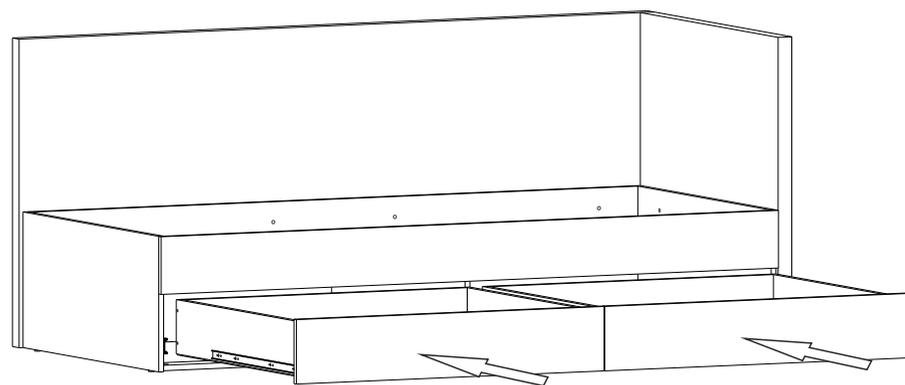

4 Сборка каркаса

- В подготовленные отверстия детали №2, №3, №4 закрутите эксцентрики стяжки №92. соедините детали, затяните бочонки эксцентриковой стяжки №92, деталь №5 закрепите на винты-конфирматы №51
- В подготовленные отверстия установите опоры деталь №195.

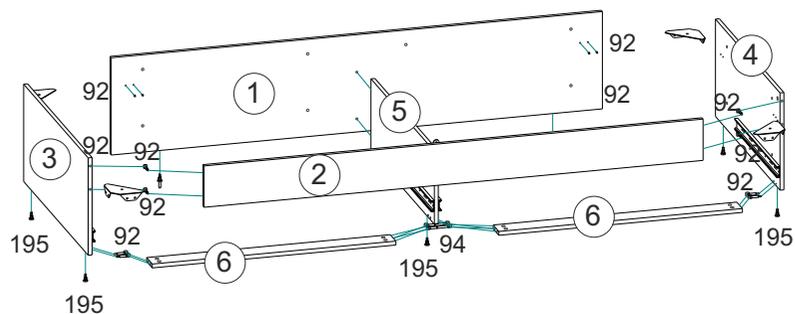


Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Задняя стенка	2000x400	1
2	Передняя стенка	160x2032	1
3	Левый бок	916x400	1
4	Правый бок	916x400	1
5	Перегородка	900x300	1
6	Ребро жёсткости	992x80	1
7	Левый бок ящика	850x160	2
8	Правый бок ящика	850x160	2
9	Задняя стенка ящика	934x160	2
10	Фальш - панель ящика	934x 160	2
11	Ребро жёсткости	100x818	2
12	Фасад ящика	200x1013	2
13	Дно ящика ДВП	962x846	2
14	Мягкий элемент	900x2090	1
15	Мягкий элемент	900x940	1


5 Сборка каркаса

- В зависимости от выбора варианта сборки, установите мягкие элементы детали №14, №15, закрепите винтами деталь №360.

Мягкий элемент слева

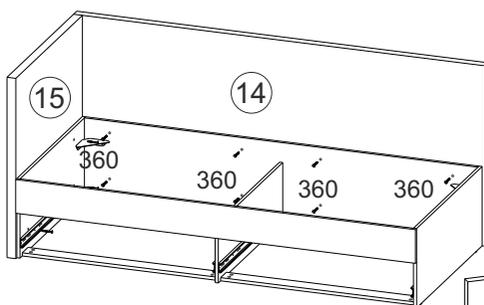

Мягкий элемент справа

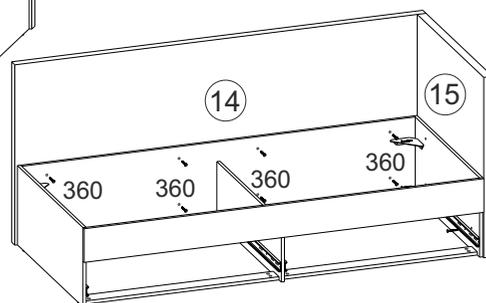

Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		26 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		13 шт.
94	Стяжка двойная		2 шт.
82	Направляющая L 600		2 шт.
54	Саморез 3,5*16		34 шт.
270	Винт 6*40		10 шт.
360	Винт 6*25		6 шт.
241	Пластиковая футорка		6 шт.

195	Опора регулируемая		8 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
125	Гвоздь 2x2,5		72 шт.
182	Евровинт 6.3 x 13		18 шт.
180	Кронштейн угловой СК 2		4 шт.
95	Стяжка угловая 2. 16 ДК		1 шт.
57	Заглушка для эксцентрика		7 шт.

Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию. Что необходимо для сборки:




Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.

1 Сборка ящика


1. Возьмите заднюю стенку ящика №11, левый и правый бок №9, №10 и фальш-панель и фальш-панель №12, скрепите детали на винты-конфирматы №51
2. в подготовленные отверстия деталь №13, забейте пластиковую футорку №141 Установите фасадна корпус ящика, зафиксируйте винтами №207.

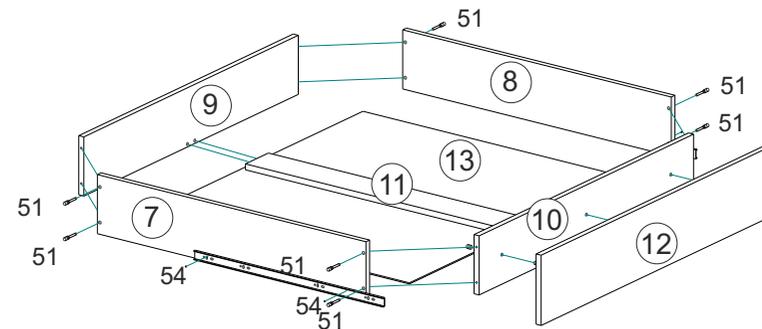


2 Подготовка к сборке

1. Возьмите направляющие №82, направляющие следует разъединить и установить на места подготовленных отверстий в деталях №3, №4, зафиксируйте саморезами №54.

Досверлите отверстия сверлом D 8 мягкий элемент слева

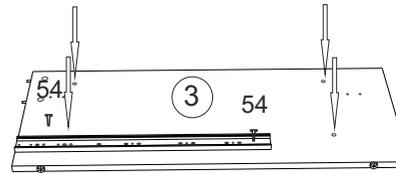

Досверлите отверстия сверлом D 8 мягкий элемент справа

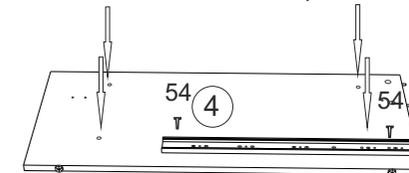

3 Подготовка к сборке

1. Возьмите направляющие №82, направляющие следует разъединить и установить на места подготовленных отверстий в деталях №5, зафиксируйте саморезами №54.

