

# ИНСТРУКЦИЯ по сборке и эксплуатации «Нильс»

комод №5

ш-1250 мм, в-1000 мм, г-450 мм

## Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.


2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.

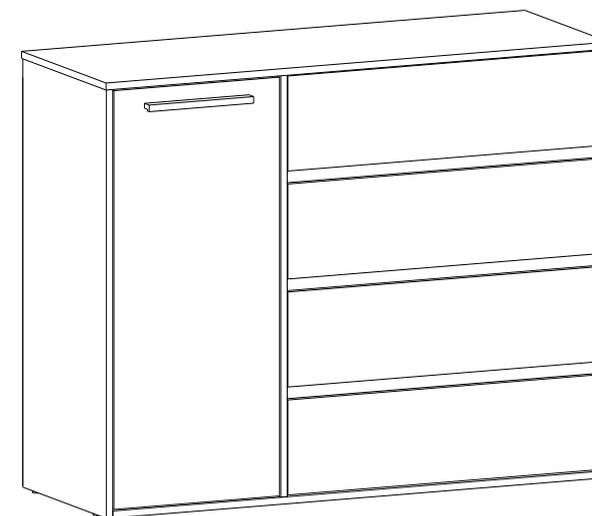

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

📍 426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65

☎ (3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram


✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Сборку изделия производить согласно данной инструкции

## Взрыв-схема изделия

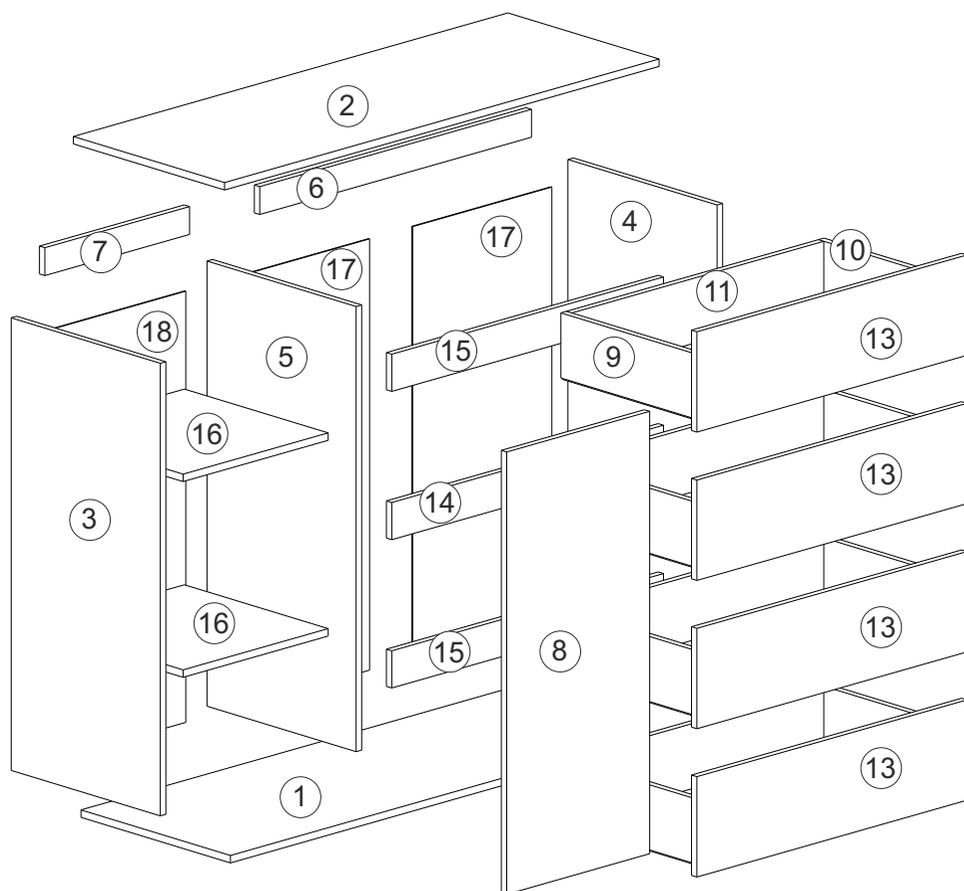


## ВНИМАНИЕ



Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм и привести к смерти. Чтобы предотвратить опрокидывание, **ВСЕГДА** крепите мебель к стене с помощью аксессуаров, предотвращающих опрокидывание.

В целях принятия мер дополнительной безопасности для предотвращения опрокидывания:

- Храните тяжелые предметы в нижнем ящике.
- Никогда не позволяйте детям залезать на ящики, дверцы или полки, а также виснуть на них.

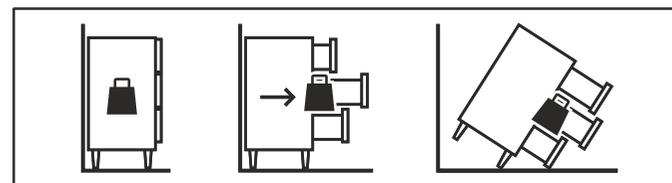


## 7 Установка ящиков

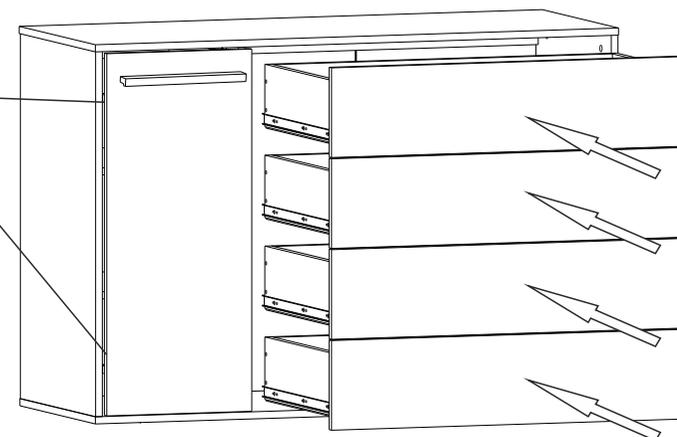


## 5 Сборка каркаса

1. В подготовленные отверстия детали №3, №4, №5 закрутите эксцентриковые стяжки №92, вставьте шканты №174, установите деталь №1, затяните бочонки эксцентриковой стяжки №92, деталь №5 закрепите на винты-конфирматы №51
2. В подготовленные отверстия детали №2 закрутите эксцентриковые стяжки №92, вставьте шканты №174, затяните бочонки эксцентриковой стяжки №92 в деталях №3, №4, №5, №6

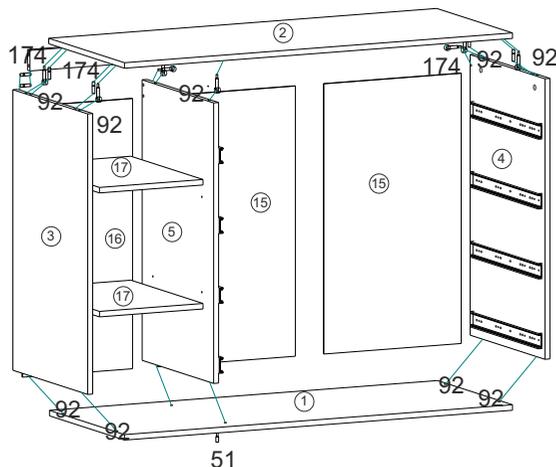

## 6 Установка опор

1. В подготовленные отверстия детали №3, №4, №5 забейте опоры №195

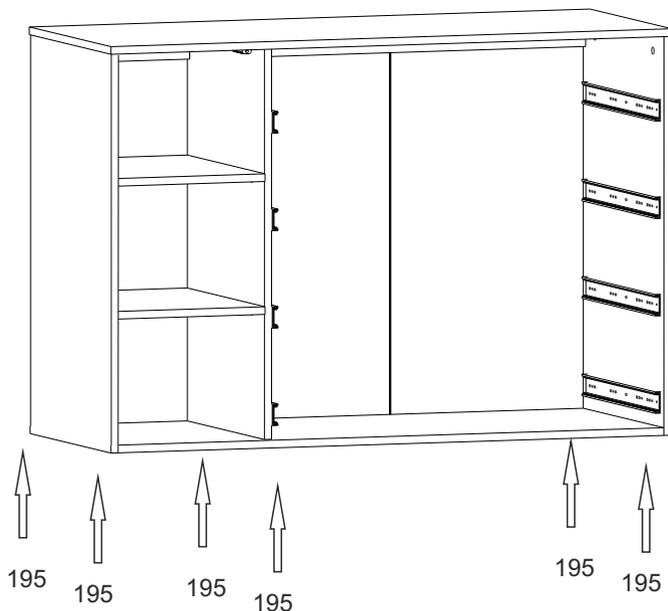

## Комплектность поставки

| №   | Наименование деталей     | Размер (мм)   | Кол-во |
|-----|--------------------------|---|--------|
| 1   | Основание                | 1218x446  | 1      |
| 2   | Столешница               | 1252x451  | 1      |
| 3   | Левый бок                | 974x445   | 1      |
| 4   | Правый бок               | 974x445   | 1      |
| 5   | Перегородка              | 958x445   | 1      |
| 6   | Ребро жёсткости          | 783x60  | 1      |
| 7   | Ребро жёсткости          | 417x60  | 1      |
| 8   | Дверь                    | 952x412   | 1      |
| 9   | Левый бок ящика          | 400x140   | 4      |
| 10  | Правый бок ящика         | 400x140   | 4      |
| 11  | Задняя стенка ящика      | 726x140   | 4      |
| 12  | Фальш - панель ящика     | 726x140   | 4      |
| 13  | Фасад ящика              | 216x778   | 4      |
| 14  | Фронтальная              | 80x783  | 1      |
| 15  | Фронтальная              | 80x783  | 2      |
| 16  | Полка                    | 429x418   | 2      |
| 17  | Задняя стенка ДВП        | 928x401   | 2      |
| 18  | Задняя стенка ДВП        | 928x439   | 1      |
| 19  | Дно ящика ДВП            | 754x396   | 4      |
| 146 | Профиль стыковочный L895 |  | 1 шт.  |

## Перечень фурнитуры


| №   | Наименование деталей  | Рисунок   | Кол-во |
|-----|-----------------------|---|--------|
| 51  | Винт-конфирмат 7*50   |  | 34 шт. |
| 92  | Стяжка эксцентриковая |  | 16 шт. |
| 78  | Направляющая L 400    |  | 4 шт.  |
| 54  | Саморез 3,5*16        |  | 72 шт. |
| 207 | Винт 6*25             |  | 8 шт.  |
| 241 | Пластиковая футорка   |  | 8 шт.  |

|     |                               |   |         |
|-----|-------------------------------|---|---------|
| 195 | Опора регулируемая            |   | 6 шт.   |
| 117 | Дюбель-гвоздь                 |  | 1 шт.   |
| 353 | Ручка                         |  | 1 шт.   |
| 108 | Ключ 4 мм                     |  | 1 шт.   |
| 125 | Гвоздь 2x2,5                  |  | 145 шт. |
| 174 | Шкант деревянный 8x30         |  | 18 шт.  |
| 182 | Евровинт 6.3 x 13             |  | 4 шт.   |
| 110 | Шайба мебельная               |  | 9 шт.   |
| 112 | Полкодержатель                |  | 8 шт.   |
| 63  | Петля внутренняя с доводчиком |  | 2 шт.   |
| 57  | Заглушка для эксцентрика      |  | 2 шт.   |

## Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию.

Что необходимо для сборки:

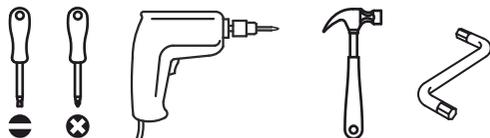


**Рекомендации и предостережения при сборке мебели:**

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов



## 1 Сборка ящика

1. Возьмите заднюю стенку ящика №11, левый и правый бок №9, №10 и фальш-панель и фальш-панель №12, скрепите детали на винты-конфирматы №51
2. в подготовленные отверстия деталь №13, забейте пластиковую футорку №141 Установите фасадна корпус ящика, зафиксируйте винтами №207.

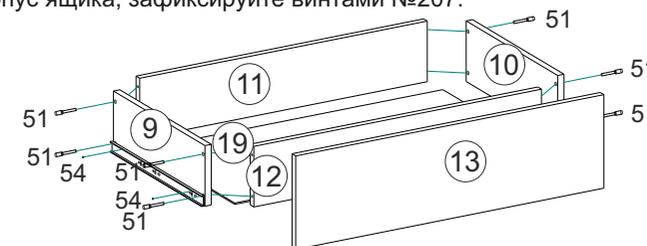

## 2 Подготовка к сборке

1. Возьмите направляющие №78, направляющие следует разъединить и установить на места подготовленных отверстий в деталях №4, №5, зафиксируйте саморезами №54.

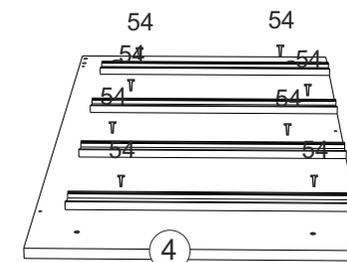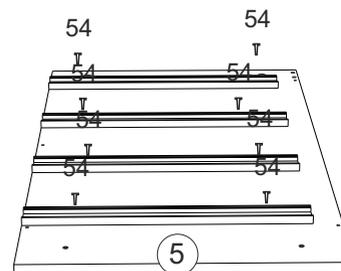

## 3 Подготовка к сборке

1. Возьмите ответную планку петли №63, и установите на места подготовленных отверстий в детали №3, зафиксируйте евровинтами №182
1. Возьмите петлю №63, и установите на места подготовленных отверстий детали № 8 зафиксируйте саморезами №54

