


Поздравляем! Вы успешно собрали стол-трансформер «Стэп»

Ивару[®]
Мебель из Финноугории

Видео по сборке стола-трансформера
«Стэп»

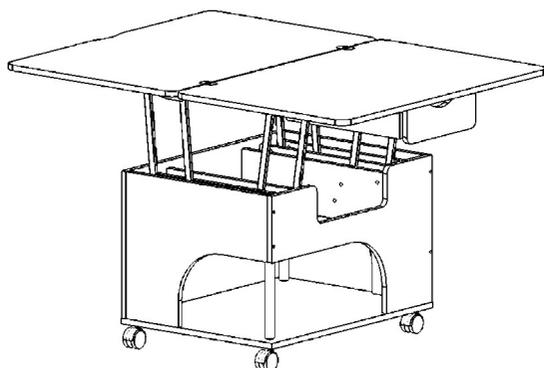

ИНСТРУКЦИЯ по сборке и эксплуатации «СТЭП»

ш-900 мм, в-520/760 мм, г-600/1200 мм

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.


2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.

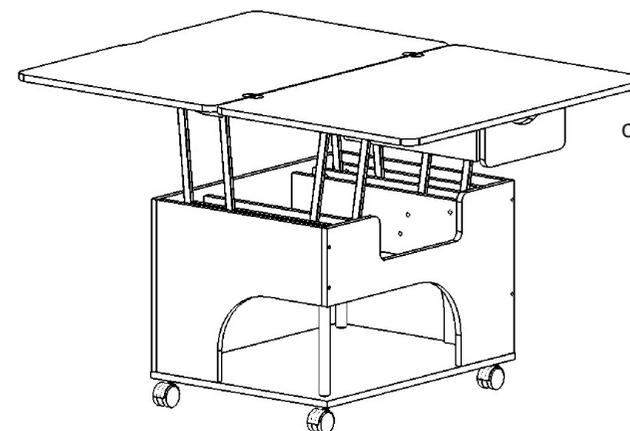

Видео по сборке
стола-трансформера «Стэп»



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

📍 426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65

☎ (3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram


✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93


Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Взрыв-схема изделия

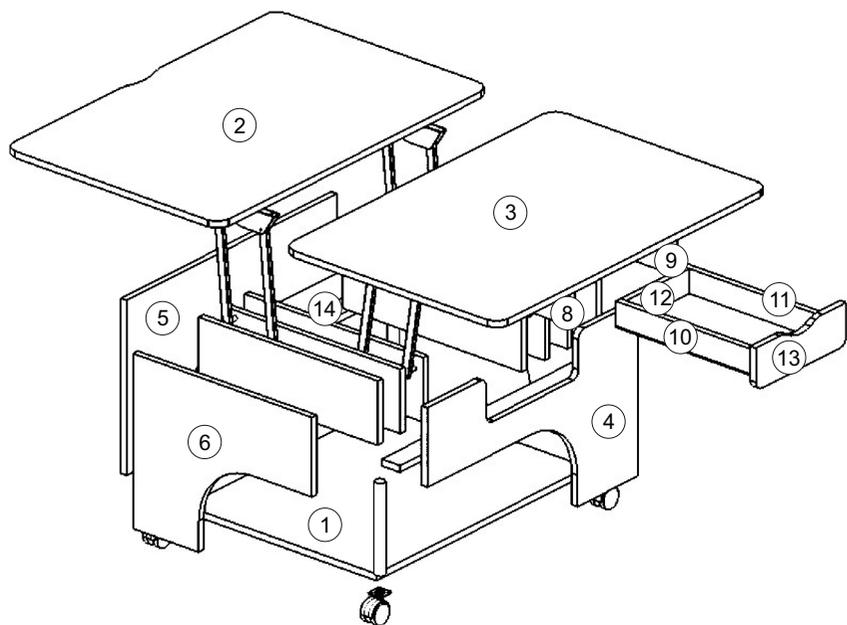

5 Установка ящика

1. Выдвиньте шариковые направляющие на себя, установите ящик в корпус стола.
2. Чтобы снять ящик нажмите на язычок с боку направляющих.
3. Заглушки установите в местах крепления конфирмата.
4. Наклейте силиконовые демпферы (деталь №171).

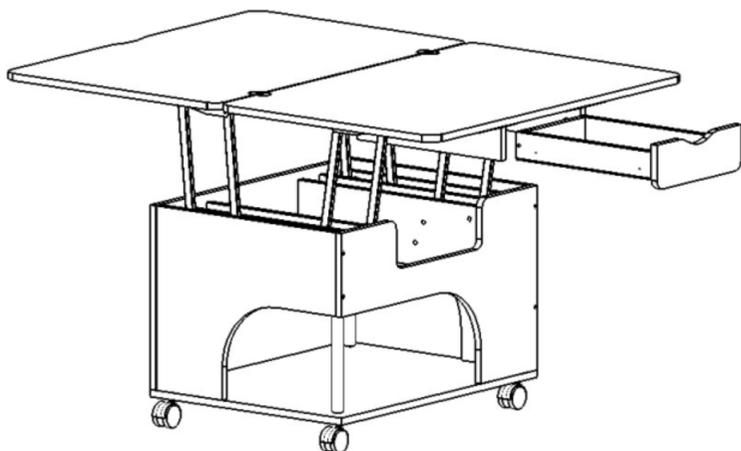

Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Дно	700x532	1
2	Столешница	900x600	1
3	Столешница	900x600	1
4	Бок стола	410x700	1
5	Бок стола	410x700	1
6	Бок стола	410x500	2
7	Горизонтальный щит	470x450	1
8	Стойка правая	400x74	1
9	Стойка левая	400x74	1
10	Левый бок ящика	400x58	1
11	Правый бок ящика	400x58	1
12	Задняя стенка ящика	210x58	1
13	Фасад ящика	100x300	1
14	Ребро жёсткости	668x50	2
15	Дно ящика ДВП	396x238	1
16	Фальш-панель ящика	210x58	1
20	Панель 3	500x150	2
21	Панель 2	500x150	2
22	Панель 1	500x150	2

Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		32 шт.
141	Пластиковая муфта		2 шт.
78	Направляющая L 400		1 шт.
136	Шайба декоративная		4 шт.
135	Втулка D 25		4 шт.
144	Труба хромированная D 25		2 шт.
54	Шуруп 3,5*16		28 шт.

56	Заглушка для конфирмата		20 шт.
207	Винт 6x25		2 шт.
174	Шкант деревянный		20 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
175	Гвоздь 2x25		12 шт.
233	Механизм подъёма		1 ком.
171	Демпфер силиконовый		8 шт.
102	Опора колёсная		4 шт.

Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию.
Что необходимо для сборки:





Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.

4 Сборка ящиков


1. Возьмите заднюю стенку ящика (деталь №12), левый и правый бок ящика (детали №10 и №11), а так же фальш-панель ящика (деталь №16), скрепите детали между собой на винты-конфирматы (деталь №51).
2. На незакромленную часть установите дно ящика ДВП (деталь №15), молотком забейте гвозди (деталь №125), гвозди следует забивать с отступом 8 мм от края ЛДСП.
3. Аналогичным способом соберите остальные ящики.
4. Возьмите фасад ящика (деталь №13), с помощью молотка забейте пластиковые муфты (деталь №141).
5. Установите фасад на ящик с помощью винтов (деталь №207).

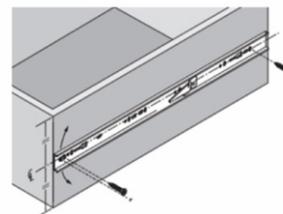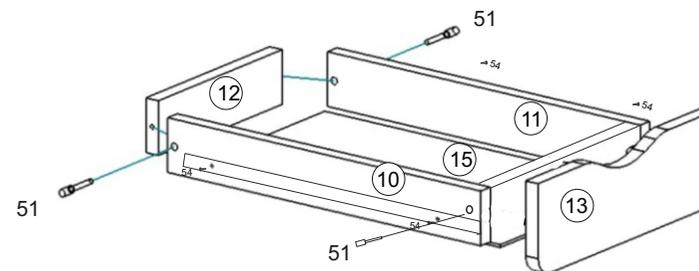

6. Установите направляющие (деталь №78), заглушаемой частью к фасаду, закрутите шурупы (деталь №54) в двух местах отверстий.
Проделайте аналогичные действия с двух сторон ящика.


3 Установка направляющих

1. Возьмите направляющие (деталь №78), направляющие следует разъединить и установить на шурупы (деталь №54) в местах подготовленных отверстий в деталях №8 и №9.
2. Откройте механизм стола, установите левую и правую стойку, зафиксируйте детали на винты-конфирматы (деталь №51).
3. Установите пружину.

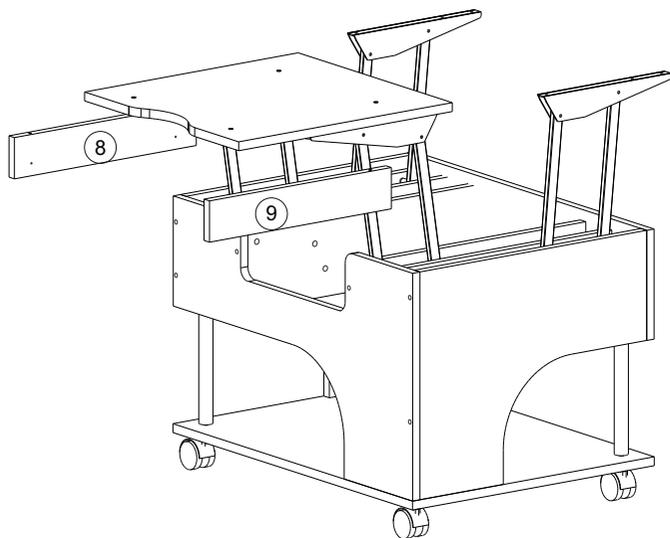


1 Сборка механизма

1. Возьмите панели 1,2,3 (детали №20, №21 и №22), наденьте шайбу на ось, закрутите стяжную гайку в панель 1.
2. Установите механизм столешницы, наденьте шайбы, установите панель №2, в свободные отверстия установите оси, закрутите стяжные гайки. Установите механизм опоры, наденьте шайбы, установите панель №3, закрутите стяжные гайки. Аналогичным способом соберите второй механизм.

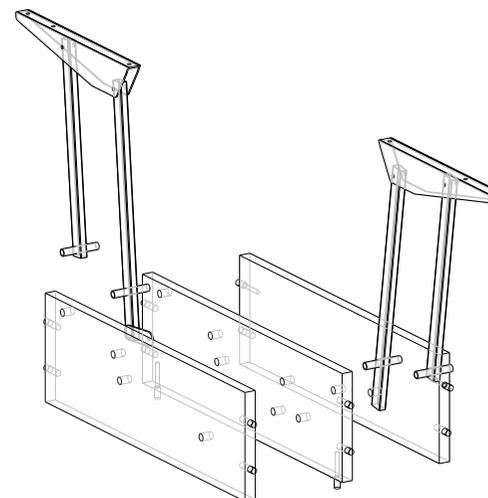


3. Установите собранный подъемный механизм на столешницу, в подготовленные отверстия закрутите винты.
4. установите горизонтальный щит (деталь №7), в подготовленные отверстия закрутите винты.
5. Возьмите бок стола (деталь №4) в подготовленные отверстия установите деревянные шканты (деталь №174), зафиксируйте деталь на винты-конфирматы (деталь №51).
6. Установите бока стола (детали №5 и №6), зафиксируйте детали на винты-конфирматы.

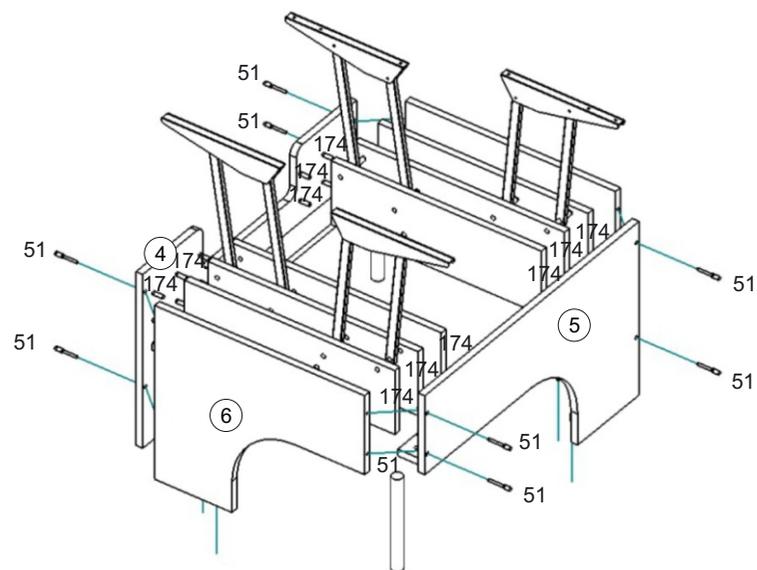

6

2 Сборка корпуса

1. Возьмите хромированные трубки (деталь №144), установите втулку (деталь №135) и декоративную шайбу (деталь №136). Установите трубки на ребро жесткости (деталь №14), зафиксируйте детали на винты-конфирматы. Установите детали в корпус стола, закрутите детали на винты-конфирматы (детали №51).
2. Установите дно (деталь №1), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы (деталь №51).
3. Возьмите колесные опоры (деталь №102), закрутите шурупы (деталь №54).

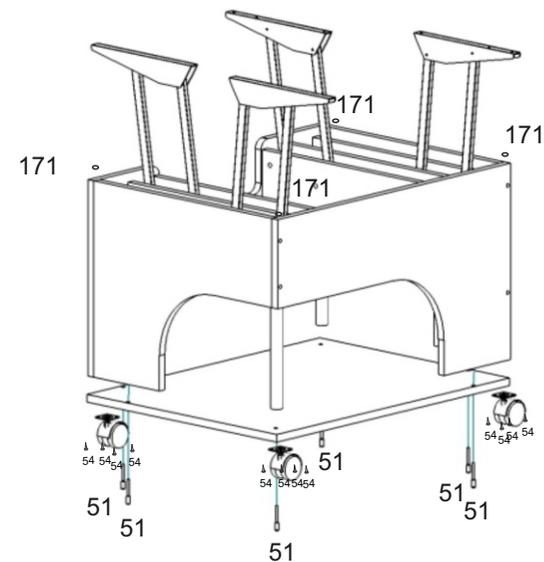

7