


Поздравляем! Вы успешно собрали стол №1 «Урбан»

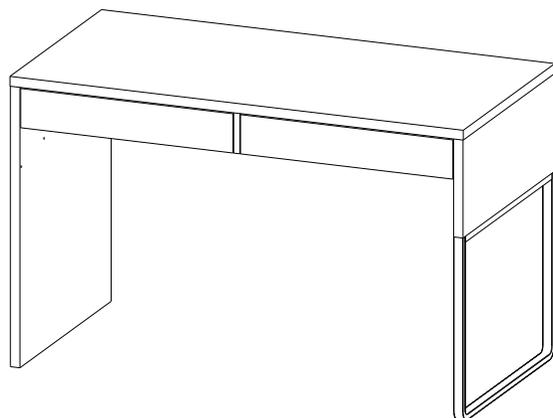

Видео по сборке
стол «Урбан-1»



ИНСТРУКЦИЯ по сборке и эксплуатации «Урбан» стол №1

ш-1200 мм, в-750 мм, г-600 мм

Возможна сборка как в правом, так и в левом исполнении.

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.


Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

Видео по сборке
стол «Урбан-1»

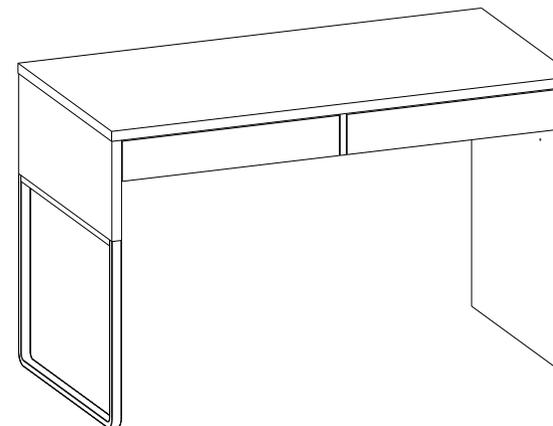

📍 426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65

☎ (3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram


✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Сборку изделия производить согласно данной инструкции


Взрыв-схема изделия

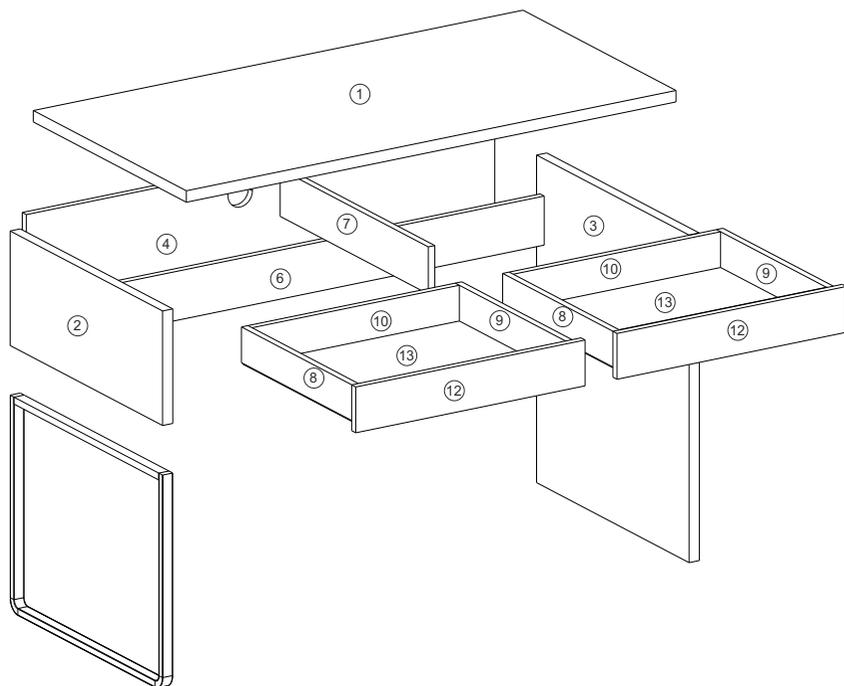


5

1. В подготовленные в детали №1 закрутите эксцентровые стяжки №92 затем установите деталь №2, №3 вставьте шканты №174 закрутите бочонки эксцентрика №92

В левом исполнении

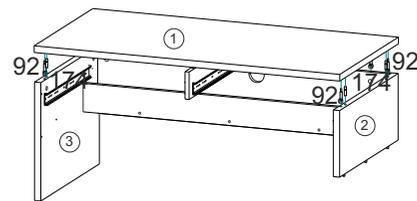


В правом исполнении

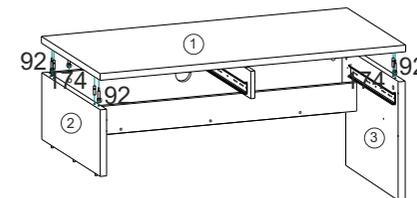


6

2. Установите металлокаркас №369, закрутите винты-конфирматы №51.

В левом исполнении

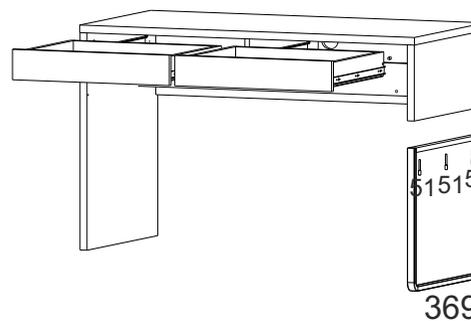


В правом исполнении

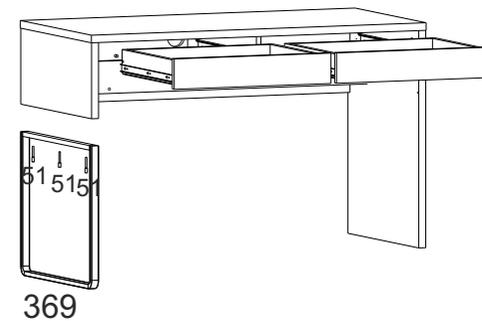



3

1. В подготовленные в детали №4 закрутите эксцентриковые стяжки №92
затем установите деталь №5, закрутите бочонки эксцентрика №92
2. Установите деталь №6, закрутите винты-конфирматы №51.

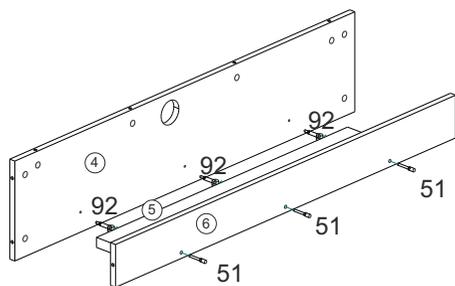

4

1. В подготовленные в детали №2, №3 закрутите эксцентриковые стяжки №92
затем установите деталь №4, №6 закрутите бочонки эксцентрика №92

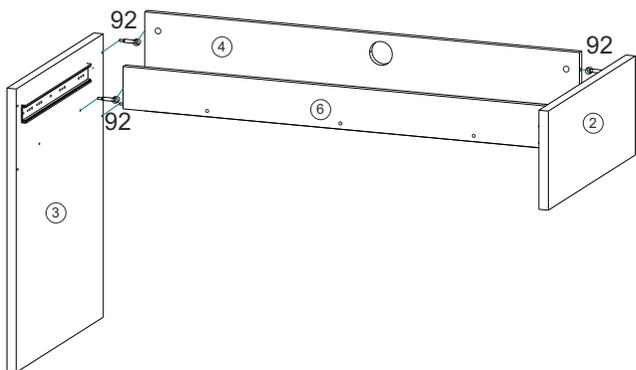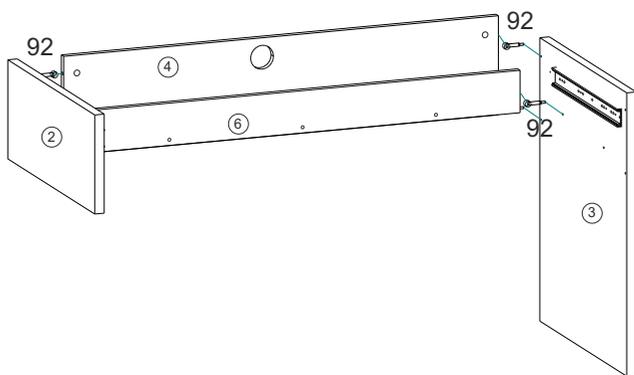

Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Столешница	1200x600	1
2	Правый бок	250x598	1
3	Левый бок	715x598	1
4	Ребро жёсткости	250x1148	1
5	Фронтальная	107x1148	1
6	Горизонтальная	133x848	1
7	Перегородка	103x581	1
8	Левый бок ящика	450x78	2
9	Правый бок ящика	450x78	2
10	Задняя стенка ящика	508x78	2
11	Фальш - панель ящика	508x78	2
12	Фасад ящика	100x562	2
13	Дно ящика ДВП	536x446	2
369	Металлокаркас		1 шт.


Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		14 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		19 шт.
79	Направляющая L 450		2 шт.
195	Опора регулируемая		2 шт.
54	Саморез 3,5*16		24 шт.
207	Винт 6*25		4 шт.
241	Пластиковая муфта		4 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
125	Гвоздь 2x2,5		30 шт.
174	Шкант деревянный 8x30		6 шт.
174	Фетровая накладка		1 шт.

56	Заглушка для конфирмата		3 шт.
58	Заглушка самоклеящаяся		4 шт.
115	Кабель канал D 60		1 шт.

Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию. Что необходимо для сборки:




Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.

1 Сборка ящика

1. Возьмите заднюю стенку ящика №10, левый и правый бок №8, №9 и фальш-панель и фальш-панель №11, скрепите детали на винты-конфирматы №51
2. в подготовленные отверстия деталь №12, забейте пластиковую футорку №141 Установите фасадна корпус ящика, зафиксируйте винтами №207.

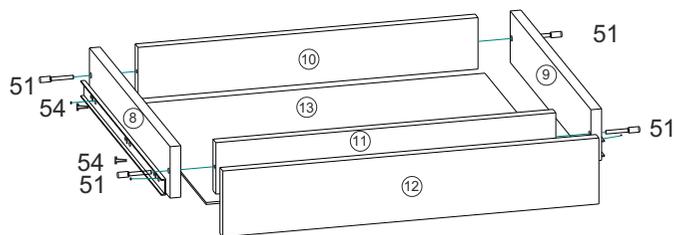


4


2 Подготовка к сборке

1. Возьмите направляющие №79, направляющие следует разъединить и установить на места подготовленных отверстий в деталях №2, №3, №7, зафиксируйте шурупами №54.


В левом исполнении

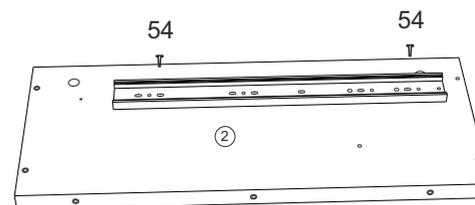


В правом исполнении

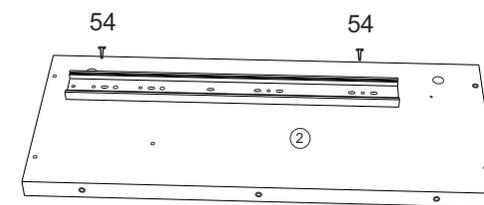

В левом исполнении

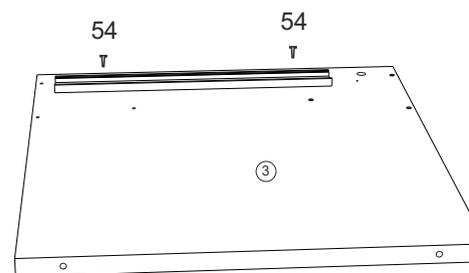

В правом исполнении

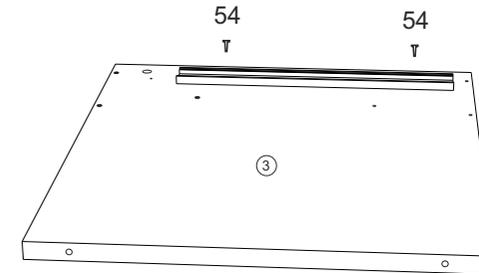

5