

#### Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.


3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.



# ИНСТРУКЦИЯ по сборке и эксплуатации «Урбан» 21 шкаф 2x створчатый

ш-1000 мм, в-2200 мм, г-550 мм

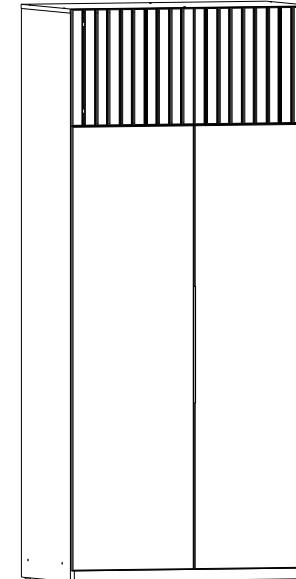


📍 426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65  
📞 (3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram  
✉️ sale@ivaru.ru  
🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru  
Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93  
Сборку изделия производить согласно данной инструкции


## Взрыв-схема изделия

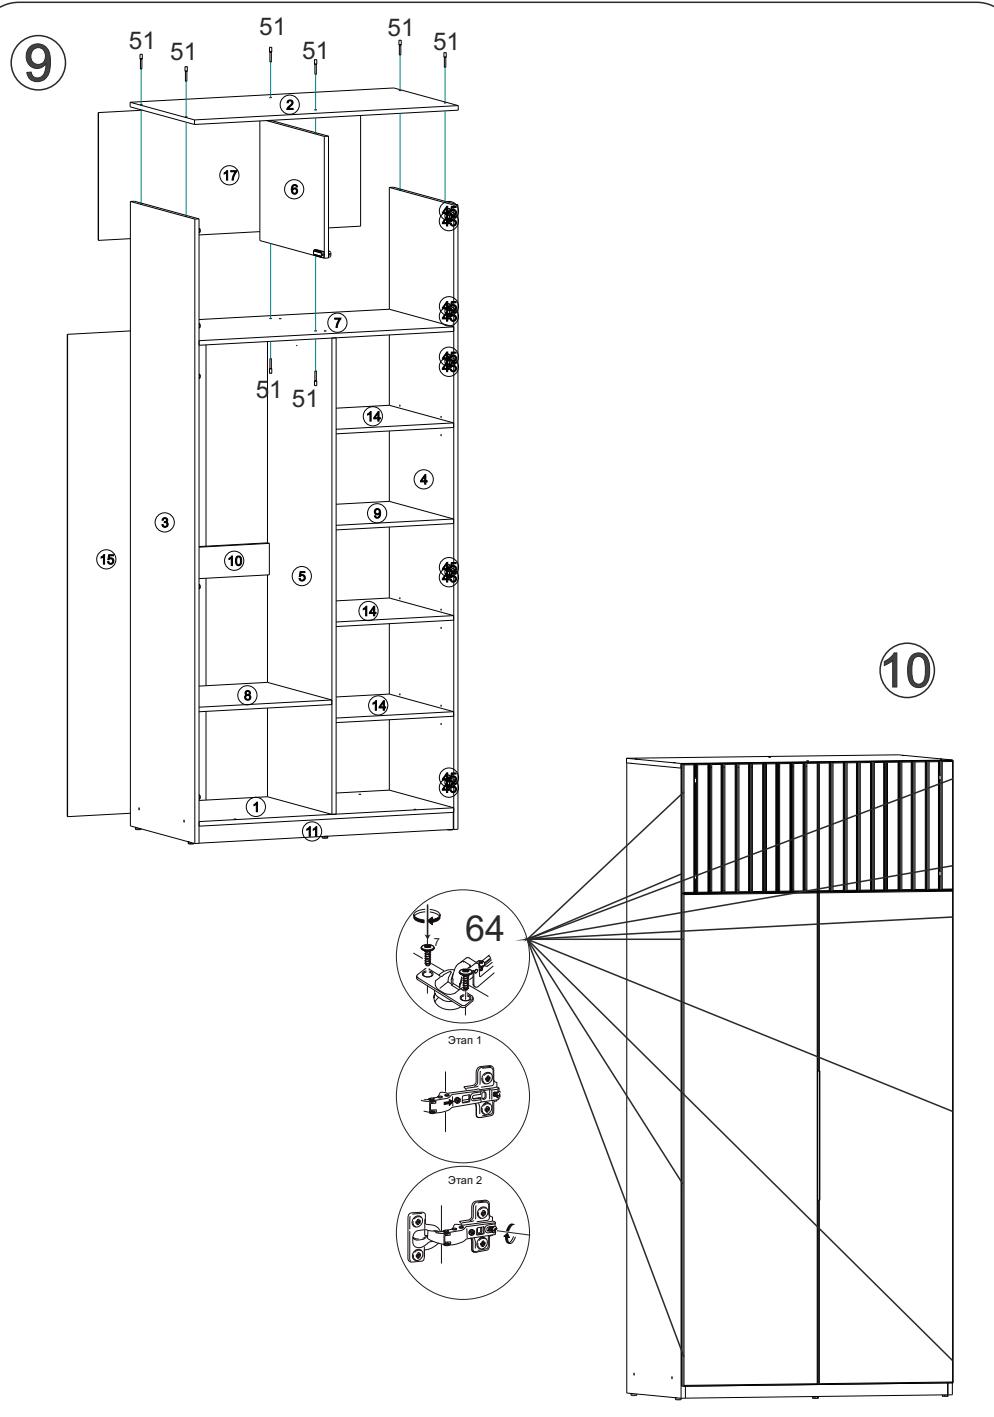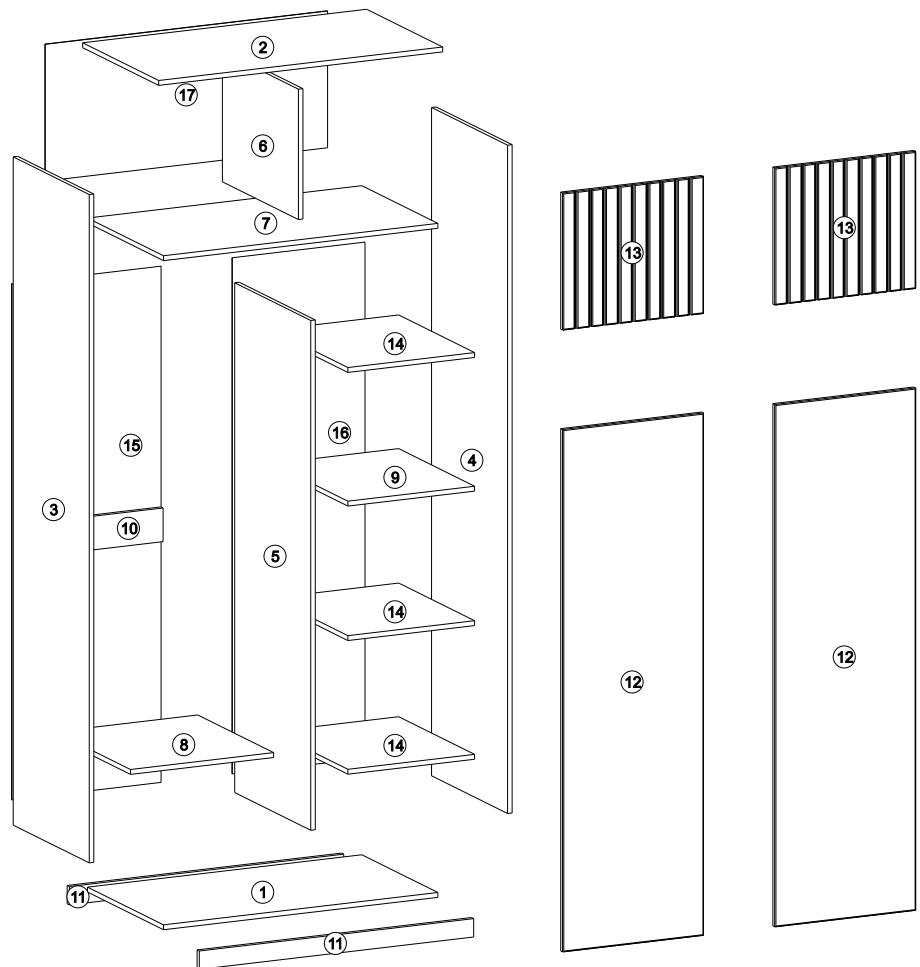

7

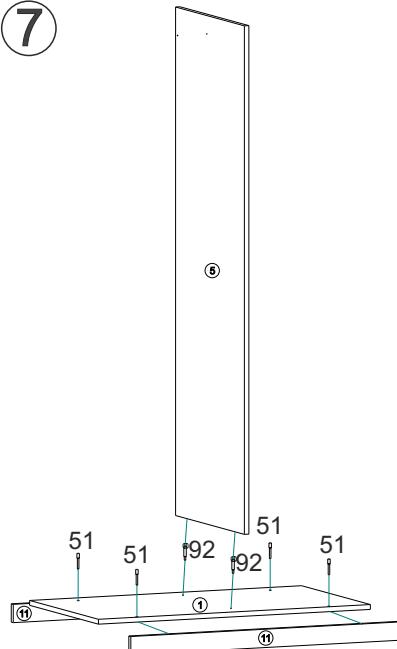

8

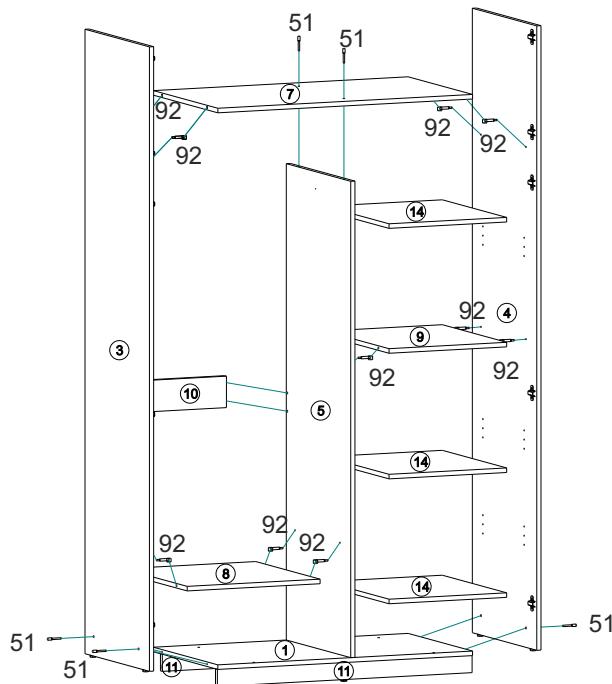

## Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Основание	968x550	1
2	Верхний горизонтальный щит	1002x550	1
3	Левый бок	2184x550	1
4	Правый бок	2184x550	1
5	Перегородка	1666x550	1
6	Перегородка	426x550	1
7	Горизонтальный щит	968x550	1
8	Горизонтальный щит	505x549	1
9	Горизонтальный щит	447x549	1
10	Ребро жёсткости	110x505	1
11	Цоколь	60x968	2
12	Дверь	1707x497	2
13	Дверь	448x497	2
14	Полка	447x549	3
15	Задняя стенка ДВП	1687x526	1
16	Задняя стенка ДВП	1687x468	1
17	Задняя стенка ДВП	447x996	1
18	Штанга овальная L500		1 шт.

## Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		20 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		16 шт.
182	Евровинт 6.3 x 13		20 шт.
64	Петля накладная с доводчиком		10 шт.
54	Саморез 3,5*16		32 шт.
125	Гвоздь 2x2,5		89 шт.

195	Опора регулируемая		6 шт.
393	Ручка FLAT (416)		1 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
110	Шайба мебельная		26 шт.
56	Заглушка для конфирмат		16 шт.
57	Заглушка для эксцентрика		4 шт.
112	Полкодержатель		12 шт.
140	Штангодержатель		2 шт.
314	Толкатель пуш опен		2 шт.

## Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию.  
Что необходимо для сборки:




### Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

- Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
- Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
- Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
- Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
- При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.


1

1. Установите накладную петлю №64 на шурупы № 54

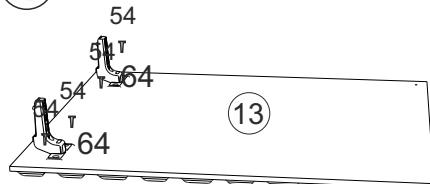


2

1. Установите накладную петлю №64 на шурупы № 54

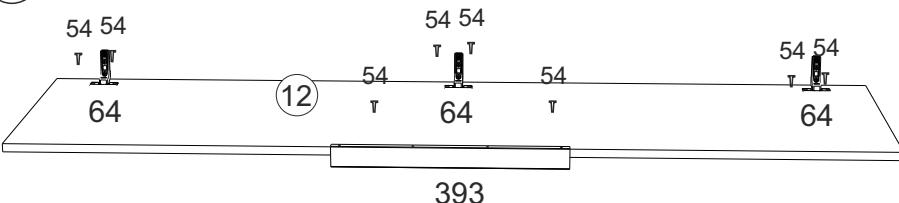


3

1. Установите ответную планку полунакладной петли №66 на евровинт № 182



4

1. Установите ответную планку полунакладной петли №66 на евровинт № 182



5

1. Установите толкатель пуш опен №314 на саморезы №54

