


Поздравляем! Вы успешно собрали комод «Урбан-5»

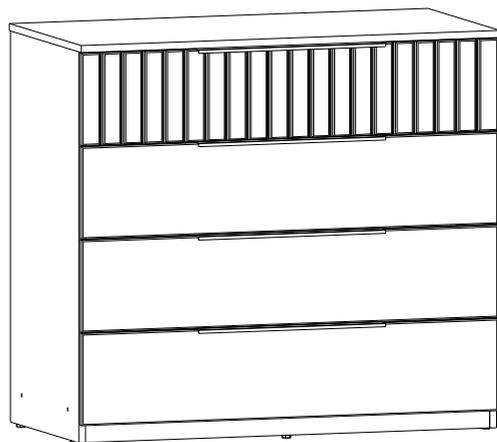

Видео по сборке
комода «Урбан-5»



ИНСТРУКЦИЯ

по сборке и эксплуатации

«Урбан» 5

КОМОД

ш-1000 мм, в-900 мм, г-500 мм

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).


Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.

Видео по сборке
комода «Урбан-5»

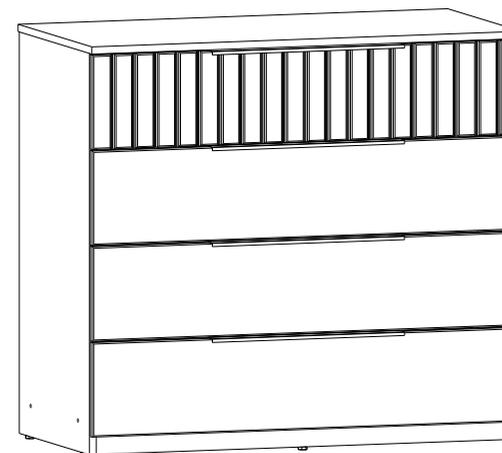

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.


📍 426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65
☎ (3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram

✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93
Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Взрыв-схема изделия

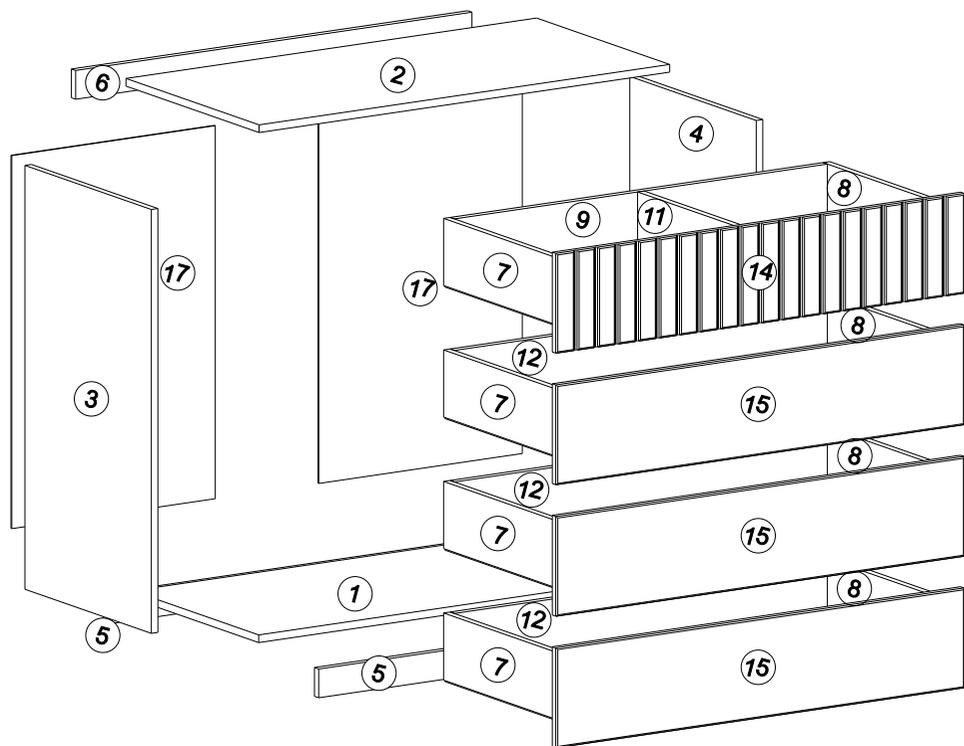


ВНИМАНИЕ


Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм и привести к смерти. Чтобы предотвратить опрокидывание, ВСЕГДА крепите мебель к стене с помощью аксессуаров, предотвращающих опрокидывание.

В целях принятия мер дополнительной безопасности для предотвращения опрокидывания:

- Храните тяжелые предметы в нижнем ящике.
- Никогда не позволяйте детям залезать на ящики, дверцы или полки, а также виснуть на них.

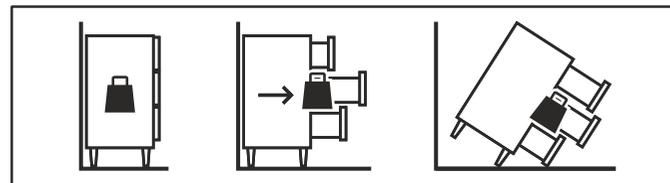


6 Установка ящиков

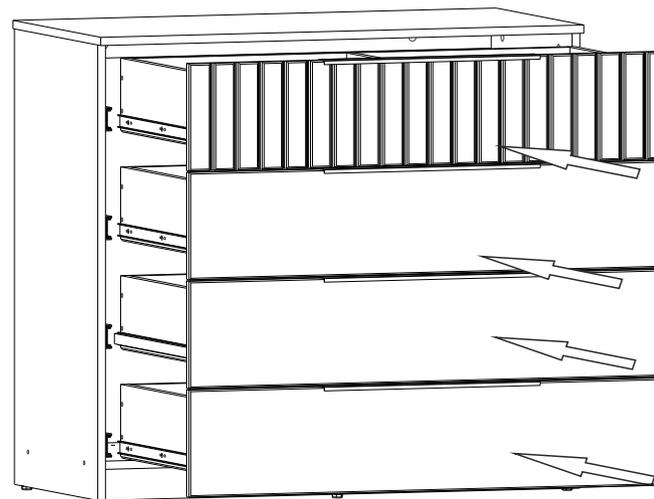

4 Сборка каркаса

1. Соедините детали №5 с деталью №1 на винты-конфирматы №51.
2. Соедините деталь №1 с деталями №3, №4 на винты-конфирматы №51
3. Вставьте шканты №174 в детали №3, №4, установите деталь №6.
4. В подготовленные отверстия детали №2 закрутите эксцентриковую стяжку №92, установите шканты №174.
Установите деталь №2, затяните бочонки эксцентриковой стяжки №92 в деталях №3, №4, №6

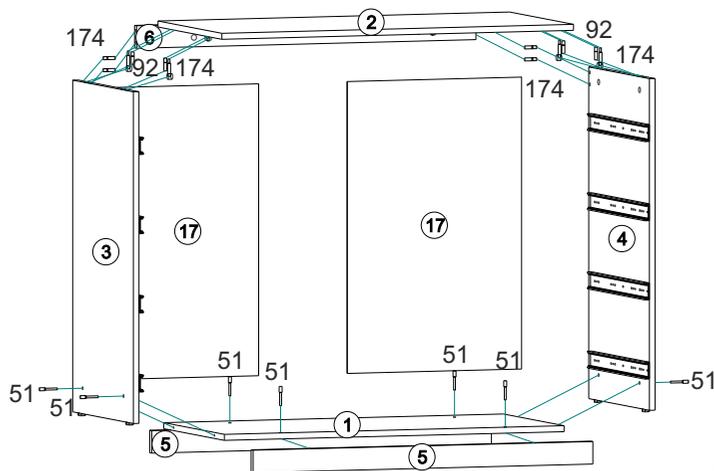


Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Основание	968x475	1
2	Столешница	1002x500	1
3	Правый бок	884x475	1
4	Левый бок	884x475	1
5	Цоколь	60x968	2
6	Ребро жесткости	60x967	1
7	Правый бок ящика	450x140	4
8	Левый бок ящика	450x140	4
9	Задняя стенка ящика	910x140	1
10	Фальш - панель ящика	910x140	1
11	Перегородка	140x418	1
12	Задняя стенка ящика	910x140	3
13	Фальш - панель ящика	910x140	3
14	Фасад ящика	208x996	1
15	Фасад ящика	208x996	3
16	Дно ящика ДВП	938x446	4
17	Задняя стенка ДВП	778x496	2
146	Стыковочный профиль L 740		1

5 Установка опор

1. В подготовленные отверстия детали №3, №4, №5 забейте опоры №195

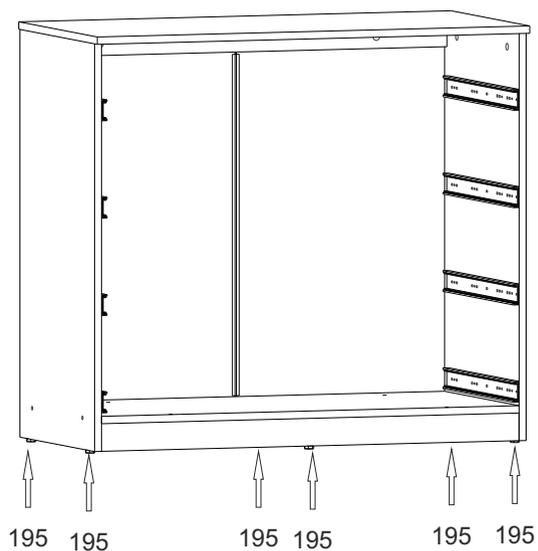


Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		44 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		6 шт.
79	Направляющая L 450		4 шт.
54	Саморез 3,5*16		72 шт.
207	Винт 6*25		13 шт.
241	Пластиковая футорка		13 шт.

195	Опора регулируемая		6 шт.
117	Дюбель-гвоздь		1 шт.
393	Ручка FLAT (416)		4 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
125	Гвоздь 2x2,5		143 шт.
174	Шкант деревянный 8x30		8 шт.
56	Заглушка для конфирмата		4 шт.

Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию. Что необходимо для сборки:





Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.



1 Сборка ящика

1. Возьмите заднюю стенку ящика №9, левый и правый бок №7, №8, перегородку №11 и фальш-панель №10, скрепите детали на винты-конфирматы №51 на незакромленную часть установите дно ящика ДВП (деталь 16, закрепите гвоздями №125)
2. В подготовленные отверстия деталь №14, забейте пластиковую футорку №141
3. Установите фасад №14 на корпус ящика, зафиксируйте винтами №207.
4. Установите ручку №393 на фасад ящика и зафиксируйте саморезами №54.
4. Установите направляющую (деталь №78) на детали №6 и №7 заглушаемой частью к фасаду, закрутите шурупы (деталь №54) в двух местах отверстий.

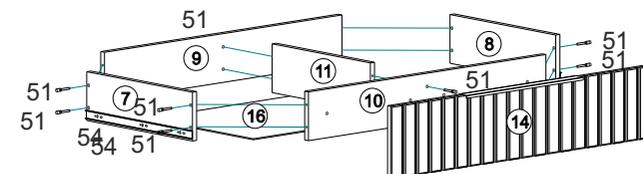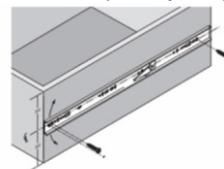

2 Сборка ящика

1. Возьмите заднюю стенку ящика №12, левый и правый бок №7, №8 и фальш-панель №10, скрепите детали на винты-конфирматы №51 на незакромленную часть установите дно ящика ДВП (деталь 16, закрепите гвоздями №125)
2. в подготовленные отверстия деталь №15, забейте пластиковую футорку №141
3. Установите фасад №15 на корпус ящика, зафиксируйте винтами №207.
3. Установите ручку №401 на фасад ящика и зафиксируйте саморезами №54.
4. Установите направляющую (деталь №78) на детали №6 и №7 заглушаемой частью к фасаду, закрутите шурупы (деталь №54) в двух местах отверстий.
5. Аналогичным способом соберите остальные каркасы ящиков.

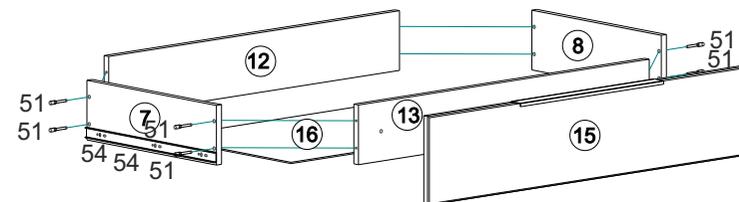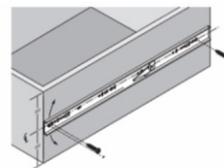

3 Подготовка к сборке

1. Возьмите направляющие №79, направляющие следует разъединить и установить на места подготовленных отверстий в деталях №3, №4, зафиксируйте саморезами №54.

