

ИНСТРУКЦИЯ

по сборке и эксплуатации

«Винтер»

шкаф 4х створчатый

ш-1600 мм, в-2300 мм, г-570 мм

Возможна сборка как в правом, так и в левом исполнении

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.


2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.

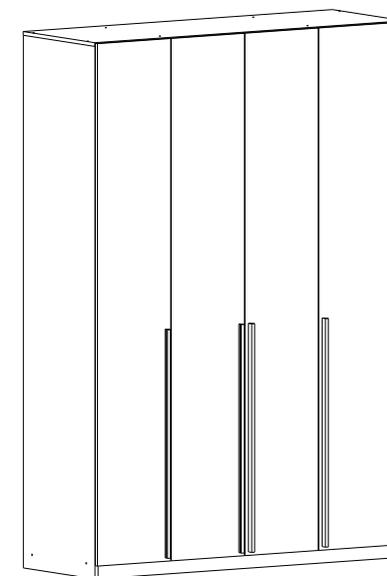

Видео по сборке
шкафа «Винтер»



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

📍 426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65

☎ (3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram


✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93


Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Взрыв-схема изделия

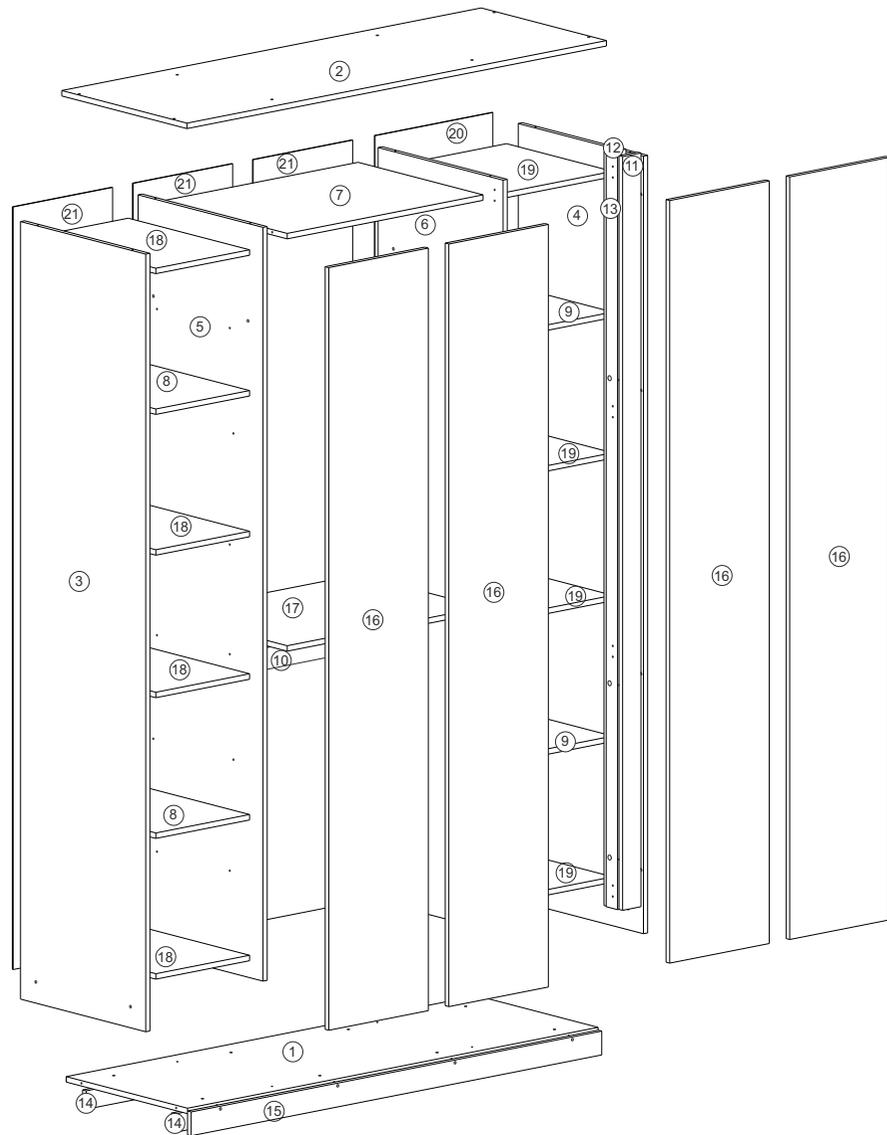


2

Правосторонняя сборка

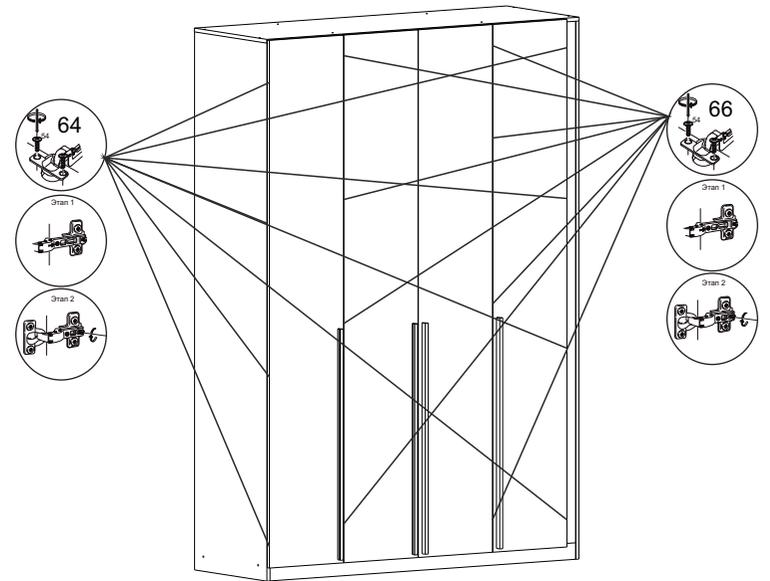


Левосторонняя сборка

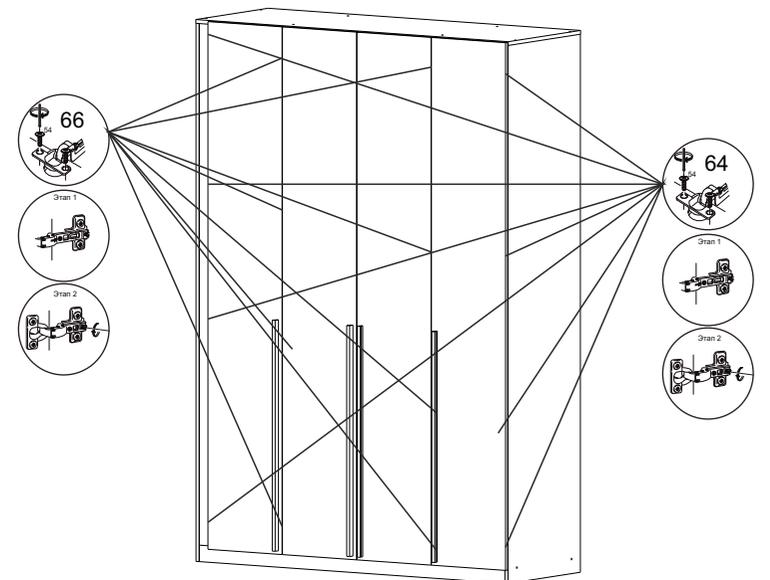


7


Правосторонняя сборка

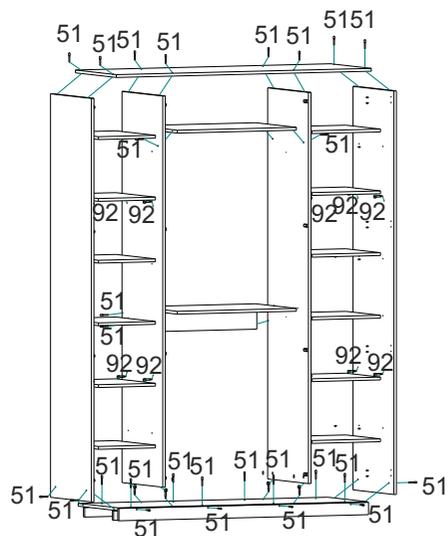


Левосторонняя сборка

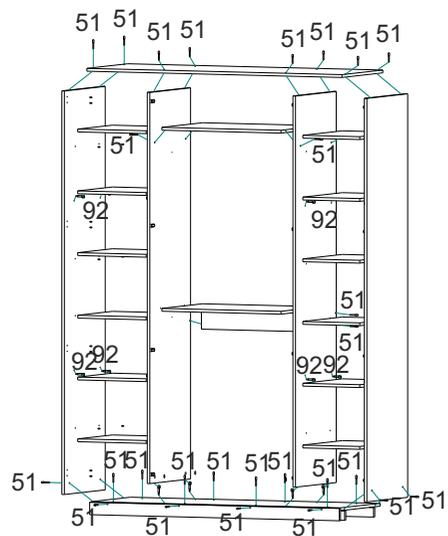

Правосторонняя сборка

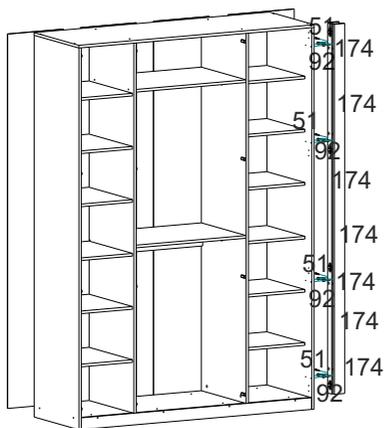

Левосторонняя сборка

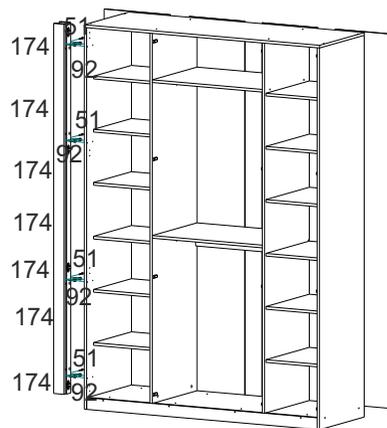

Комплектность поставки

| № | Наименование деталей | Размер (мм) | Кол-во |
|-----|----------------------------|---|--------|
| 1 | Основание | 1568x533 | 1 |
| 2 | Верхний горизонтальный щит | 1602x550 | 1 |
| 3 | Левый бок | 2284x550 | 1 |
| 4 | Правый бок | 2284x550 | 1 |
| 5 | Перегородка левая | 2214x549 | 1 |
| 6 | Перегородка правая | 2214x549 | 1 |
| 7 | Горизонтальный щит | 748x549 | 1 |
| 8 | Горизонтальный щит | 533x358 | 2 |
| 9 | Горизонтальный щит | 466x430 | 1 |
| 10 | Ребро жёсткости | 748x120 | 1 |
| 11 | Ребро жёсткости | 2214x70 | 1 |
| 12 | Ребро жесткости | 2214x70 | 1 |
| 13 | Ребро жёсткости | 2214x50 | 1 |
| 14 | Цоколь | 1568x54 | 2 |
| 15 | Ребро жёсткости | 1568x70 | 1 |
| 16 | Дверь | 2240x380 | 4 |
| 17 | Полка | 748x549 | 1 |
| 18 | Полка | 533x358 | 4 |
| 19 | Полка | 466x430 | 4 |
| 20 | Задняя стенка ДВП | 2240x450 | 1 |
| 21 | Задняя стенка ДВП | 2240x380 | 3 |
| 146 | Профиль стыковочный L276 |  | 1 шт. |
| 146 | Профиль стыковочный L866 |  | 1 шт. |
| 146 | Профиль стыковочный L914 |  | 1 шт. |
| 174 | Штанга овальная L742 |  | 2 шт. |


Перечень фурнитуры

| № | Наименование деталей | Рисунок | Кол-во |
|-----|-----------------------|---|--------|
| 51 | Винт-конфирмат 7*50 |  | 36 шт. |
| 92 | Стяжка эксцентриковая |  | 32 шт. |
| 112 | Полкодержатель |  | 36 шт. |
| 174 | Шкант деревянный 8x30 |  | 7 шт. |

| | | | |
|-----|----------------------------------|---|---------|
| 275 | Подпятник гвоздь |  | 8 шт. |
| 354 | Ручка |  | 4 шт. |
| 108 | Ключ 4 мм |  | 1 шт. |
| 125 | Гвоздь 2x2,5 |  | 120 шт. |
| 64 | Петля накладная с доводчиком |  | 8 шт. |
| 66 | Петля полунакладная с доводчиком |  | 8 шт. |
| 56 | Заглушка для конфирмата |  | 20 шт. |
| 57 | Заглушка эксцентриковая |  | 8 шт. |
| 58 | Заглушка самоклеющаяся |  | 4 шт. |
| 182 | Евровинт 6.3 x 13 |  | 32 шт. |
| 140 | Штангодержатель |  | 4 шт. |
| 110 | Шайба мебельная |  | 34 шт. |
| 54 | Саморез 3,5*16 |  | 40 шт. |

Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию. Что необходимо для сборки:



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.


1. Установите ответную планку полунакладной петли №66 на евроинт № 182



1. Установите ответную планку полунакладной петли №66 на евроинт № 182




1. Установите ответную планку накладной петли №64 на евроинт № 182 для правосторонней сборки.




1. Установите ответную планку накладной петли №64 на евроинт № 182 для правосторонней сборки.




1. Установите ответную планку накладной петли №64 на евроинт № 182




1. Досверлите отверстия D 5 в детали №11 для левой двери.
2. Установите накладную петлю №64 на шурупы № 54



1. Досверлите отверстия D 5 в детали №11 для правой двери.
2. Установите накладную петлю №64 на шурупы № 54



1. Досверлите отверстия D 5 в детали №11 для для правосторонней сборки двери.
2. Установите полунакладную петлю №66 на шурупы № 54



1. Досверлите отверстия D 5 в детали №11 для левосторонней сборки двери.
2. Установите полунакладную петлю №66 на шурупы № 54

