


Поздравляем! Вы успешно собрали шкаф «Винтер» 6.16

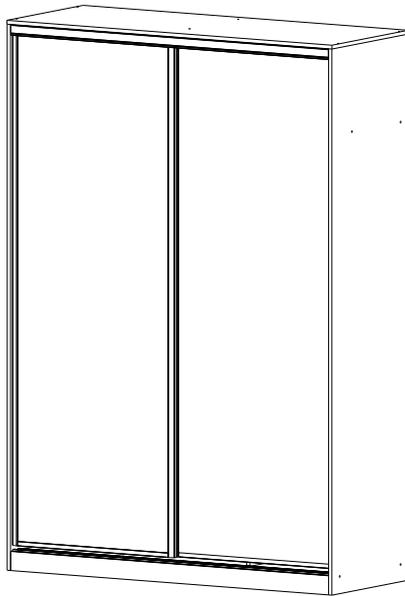

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

Ивару®
Мебель из Финноугории

ИНСТРУКЦИЯ


по сборке и эксплуатации

«Винтер»

шкаф-купе 6.16

ш-1600 мм, в-2300 мм, г-600 мм

Возможна сборка как в правом, так и в левом исполнении

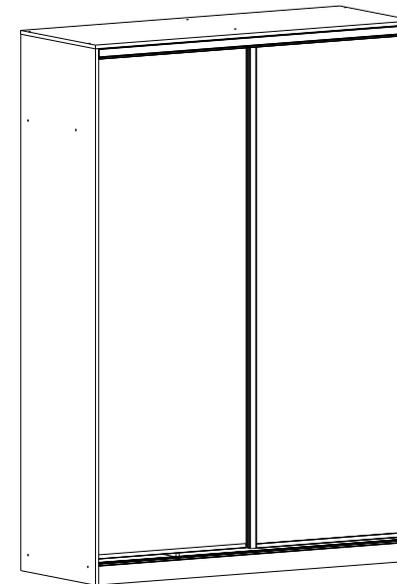

Видео по сборке
шкаф «Винтер» №6.16



📍 426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65

☎ (3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram


✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93


Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Взрыв-схема изделия

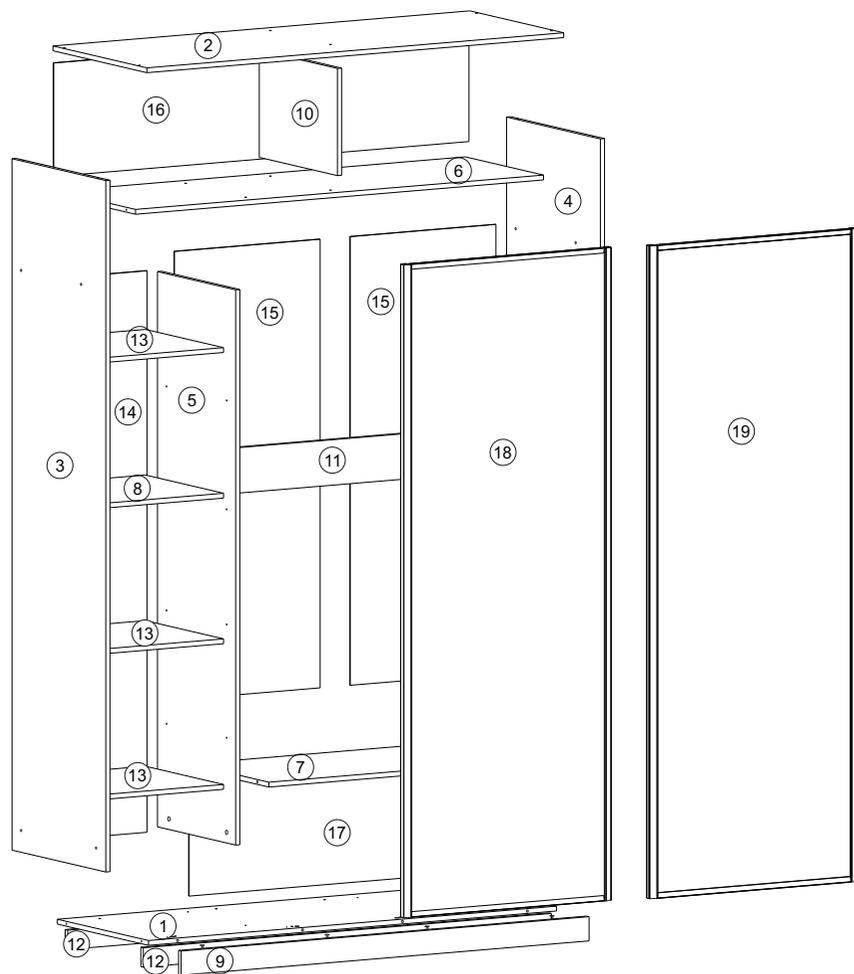

② Установка фасадов

1. Вставьте в нужный паз верхнего трека, затем вставьте нижний ролик в соответствующий паз нижнего трека .
2. Заглушки установите в местах крепления конфирмата.

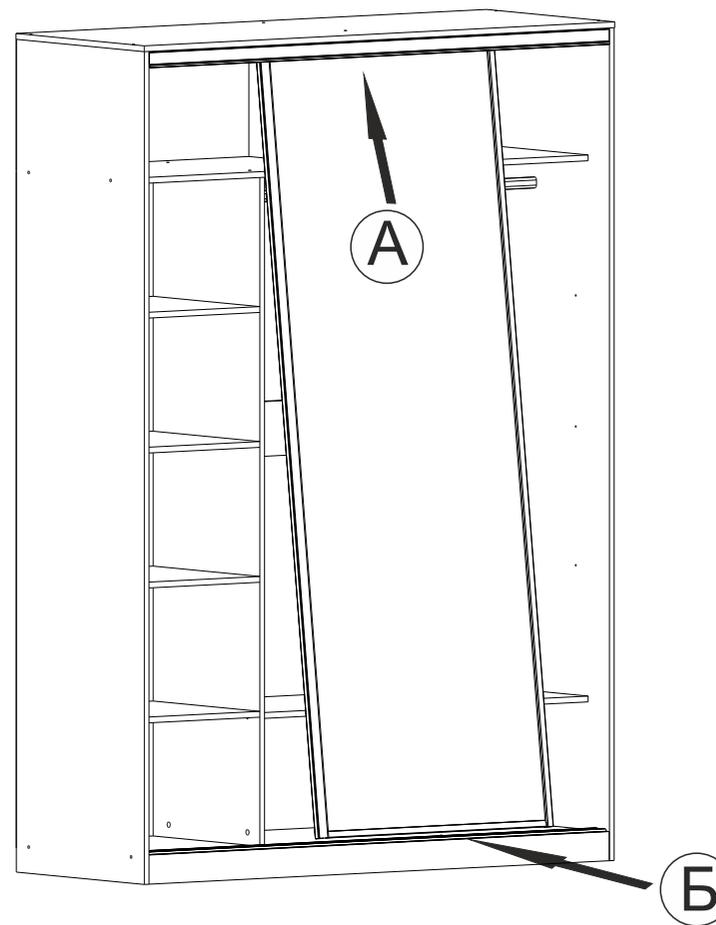

9. Установите ребро жесткости (деталь №11), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы (деталь №51).


10. Установите задние стенки ДВП (детали № 14, 16, №17) молотком забейте гвозди (деталь №175), отступив от края ЛДСП 8 мм.

11. Установите стенки ДВП (деталь №15), между стенками установите стыковочный профиль (деталь №146). В местах стыка ДВП забейте гвозди через мебельные шайбы (деталь №110). Закрутите шурупы (деталь №54) так чтобы они попали в ребро жесткости.

12. Установите верхний трек (деталь №192), зафиксируйте шурупами (деталь №54). Наклейте стопор (деталь №112).

13. В подготовленные отверстия в детали №9 закрутите эксцентриковые стяжки, установите нижнюю ребро жёсткости, закрутите бочонки эксцентриков. Установите нижний трек (деталь №193), зафиксируйте шурупами (деталь №54).

14. Установите металлическую штангу (деталь №145). В подготовленные отверстия установите полкодержатели (деталь №112), установите полки (деталь №8).

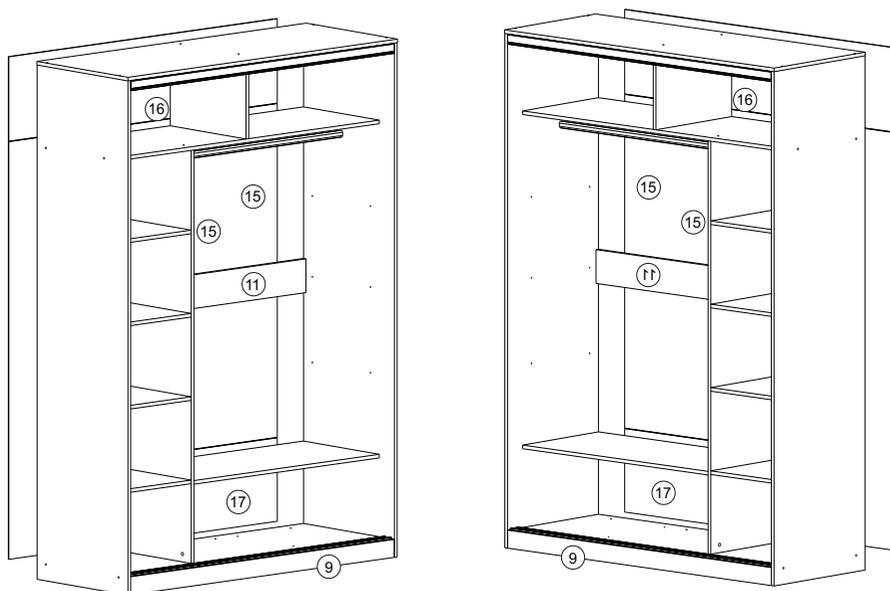

Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Горизонтальный щит	1568x583	1
2	Верхний горизонтальный щит	1602x 601	1
3	Левый бок	2284x600	1
4	Правый бок	2284x600	1
5	Перегородка	1834x500	1
6	Горизонтальный щит	1568x500	1
7	Горизонтальный щит	1102x500	1
8	Горизонтальный щит	450x500	1
9	Ребро жёсткости	80x1568	1
10	Ребро жёсткости	354x500	1
11	Ребро жёсткости	1102x150	1
12	Цоколь	1568x64	2
13	Полка	450x500	3
14	Задняя стенка ДВП	1855x471	1
15	Задняя стенка ДВП	1482x560	2
16	Задняя стенка ДВП	375x1596	1
17	Задняя стенка ДВП	371x1123	1
18	Дверь	2155x797	1
19	Дверь с зекалом	2155x797	1
146	Профиль стыковочный L655		2 шт.
145	Штанга овальная L1098		1 шт.
192	Верхний трек		1 шт.
193	Нижний трек		1 шт.

Перечень фурнитуры


№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		30 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		14 шт.
57	Заглушка для эксцентрика		10 шт.
54	Саморез 3,5*16		16 шт.

108	Ключ 4 мм		1 шт.
175	Гвоздь 2x25		84 шт.
140	Штангодержатель		2 шт.
110	Шайба мебельная		28 шт.
275	Подпятник гвоздь		8 шт.
56	Заглушка для конфирмата		26 шт.
58	Заглушка самоклеящаяся		2 шт.
112	Полкодержатель		12 шт.
112	Стопор		4 шт.

Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию.

Что необходимо для сборки:



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.

1 Сборка корпуса

1. На местах кернений в деталях №4 и №5 установите штангодержатели (деталь №140), зафиксируйте шурупами (деталь №54).
2. В подготовленные отверстия в детали №1 закрутите эксцентровые стяжки (деталь №92).
3. Соедините детали №1 и №3 в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы (деталь №51).
4. Установите горизонтальный щит (деталь №7), установите перегородку (деталь №5), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы, закрутите бочонки эксцентриков.
5. Установите цоколь (деталь №10), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы (деталь №51).
6. Установите горизонтальный щит (деталь №6), установите верхний горизонтальный щит (деталь №2), в подготовленные отверстия установите винты-конфирматы (деталь №51).
7. Установите правый бок (деталь №4), зафиксируйте на винты-конфирматы.
8. Забейте гвозди-подпятники в боковые стенки, отступив 8 мм от края ЛДСП. Забейте подпятники напротив перегородки (деталь №5) по центру.

