


Поздравляем! Вы успешно собрали модуль №3 серии «Виртон»

Ивару®  
Мебель из Финноугории

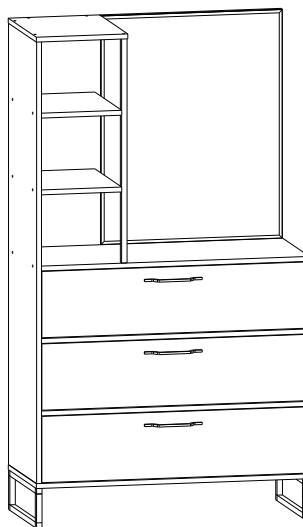

Видео по сборке серии  
«Виртон» модуль №3



#### Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.


Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

# ИНСТРУКЦИЯ по сборке и эксплуатации **«Виртон»** модуль №3

ш-900 мм, в-1600 мм, г-400 мм

Возможна сборка как в правом, так и в левом исполнении

Видео по сборке модульной серии  
«Виртон» модуль №3

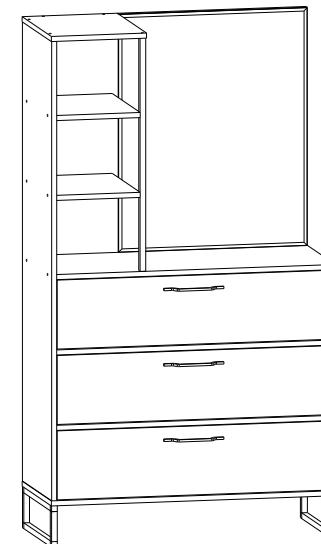

📍 426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65

📞 (3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram


✉️ sale@ivar.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Сборку изделия производить согласно данной инструкции



## Взрыв-схема изделия

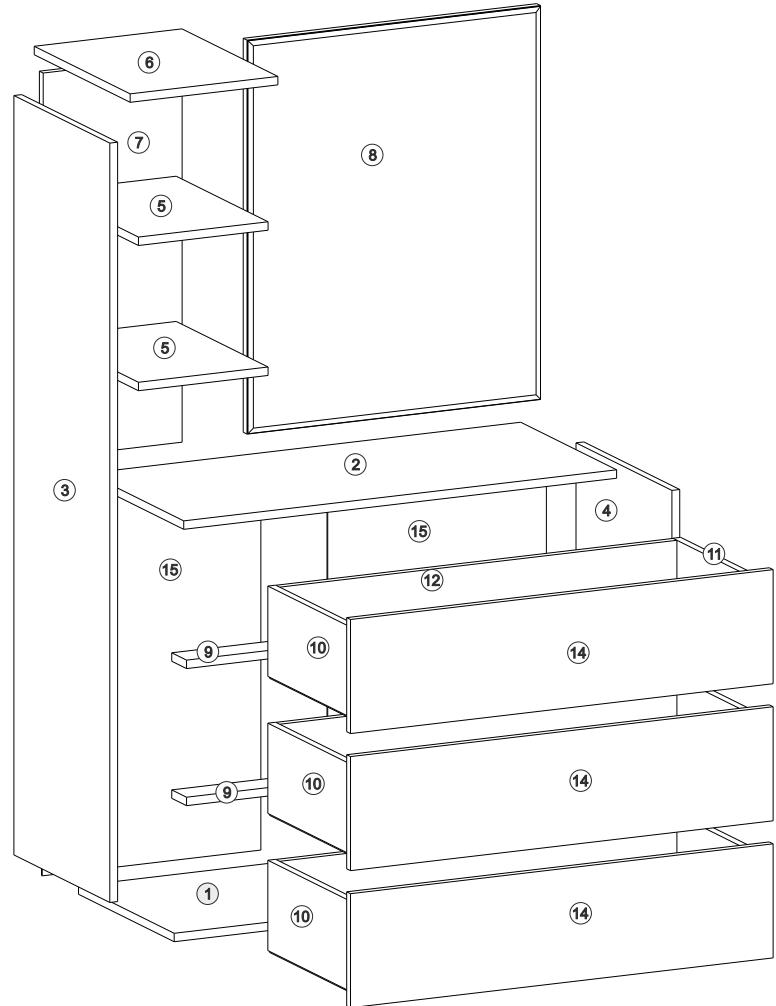

## 4


## Сборка ящиков

- Возьмите заднюю стенку ящика (деталь №12), левый и правый бок ящика (детали №10 и №11), перегородку (деталь №13), а так же фальш-панель ящика (деталь №13), скрепите детали между собой на винты-конфирматы (деталь №51).
  - На незакромленную часть установите дно ящика ДВП (деталь №16) молотком забейте гвозди (деталь №125), гвозди следует забивать с отступом 8 мм от края ЛДСП.
  - Возьмите фасады ящиков, с помощью молотка забейте пластиковые муфты (деталь №141).
  - Установите ручку (деталь №299), с обратной стороны зафиксируйте на винты. Установите фасады на ящик с помощью винтов (деталь №207).
- Аналогичным способом соберите остальные ящики.

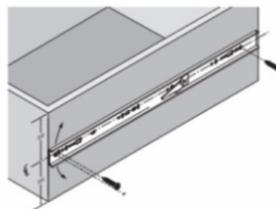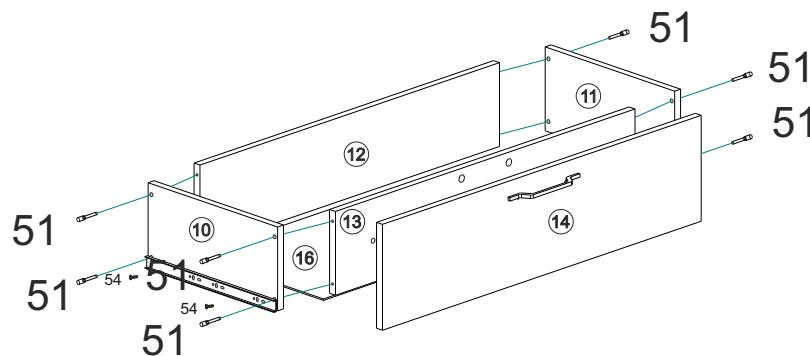

5. Установите направляющие (деталь №77), заглушаемой частью к фасаду, закрутите шурупы (деталь №54) в двух местах отверстий. Проделайте аналогичные действия с двух сторон ящика.

6. Установите ящики в корпус тумбы, выдвинув шариковые направляющие на себя.

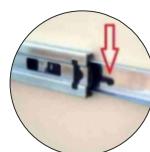

Чтобы снять ящик нажмите на язычок сбоку направляющих.

Отрегулируйте фасады с помощью регулировочных винтов.

Заглушки установите в местах крепления конфирматы.

## Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Основание	900x400	1
2	Столешница	884x400	1
3	Левый бок	1438x400	1
4	Правый бок	692x400	1
5	Полка	264x384	2
6	Горизонтальный щит	300x400	1
7	Задняя стенка	730x284	1
8	Щит с зеркалом	745x598	1
9	Ребро жёсткости	868x60	2
10	Левый бок ящика	350x170	3
11	Правый бок ящика	350x170	3
12	Задняя стенка ящика	812x170	3
13	Фальш - панель ящика	812x170	3
14	Фасад ящика	862x214	3
15	ДВП задняя стенка	720x447	2
16	Дно ящика ДВП	840x346	3

## Перечень фурнитуры


№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		49 шт.
54	Саморез 3,5*16		38 шт.
285	Винт 6x30 плоская головка		6 шт.
125	Гвоздь 2x25		78 шт.
56	Заглушка для конфирматы		14 шт.
58	Заглушка самоклеящаяся		2 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
207	Винт 6x25 плоская головка		6 шт.
141	Пластиковая футорка		12 шт.
174	Шкант деревянный		8 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		2 шт.
94	Стяжка двойная		3 шт.

308	Винт 6x35 потай		2 шт.
299	Ручка		3 шт.
237	Уголок мебельный		1 шт.
117	Дюбель-гвоздь		1 шт.
342	Заглушка 20x20		4 шт.
77	Направляющая L350		3 ком.
146	Профиль стыковочный		1 шт.
Комплект металлокаркаса			1 ком.

## Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию.

Что необходимо для сборки:




### Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

- Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
- Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
- Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
- Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
- При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.

## 3 Установка задних стенок


1. Установите задние стенки ДВП (деталь №15), молотком забейте гвозди (деталь №125), отступив от края ЛДСП 8 мм. Между стенками установите стыковочный профиль (деталь №146).

2. В местах стыка ДВП забейте гвозди через мебельные шайбы (деталь №110).

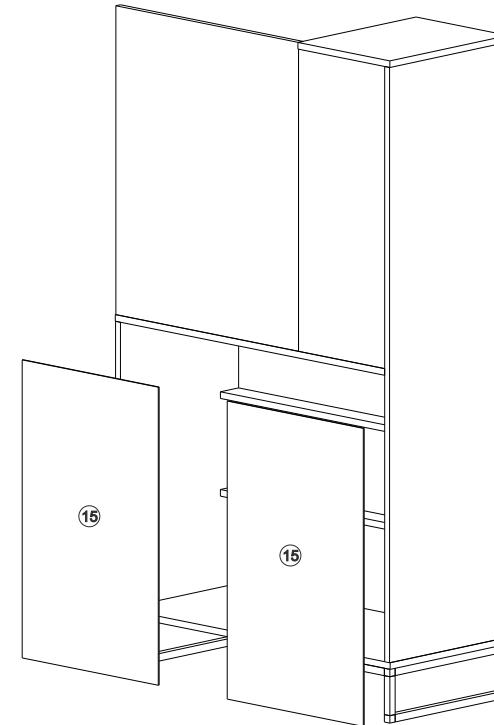


4. Установите опоры на основание, зафиксируйте винтами (деталь №285).

Зеркало слева

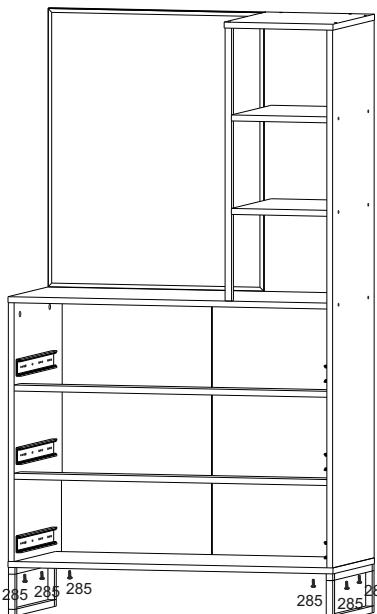

Зеркало справа

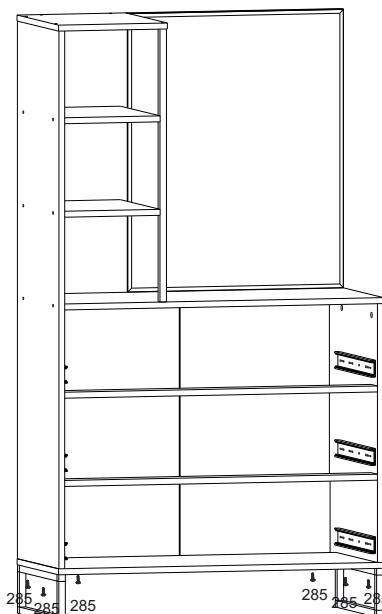

5. Острым предметом пробейте отверстие в детали №8.

6. В торец детали №7 установите двойные стяжки (деталь №94).

7. Установите щит с зеркалом в корпус комода, в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы (деталь №51). Закрутите бочонки эксцентриков.


8. На столешницу установите мебельный уголок (деталь №237), зафиксируйте шурупами (деталь №54). Для фиксации к стене используйте дюбель-гвоздь (деталь №117)

## 1 Сборка корпуса


1. Возьмите направляющие (деталь №77), направляющие следует разъединить и установить на места подготовленных отверстий в деталях №3 и №4, зафиксируйте шурупами (деталь №54).

2. Возьмите столешницу (деталь №2), положите защитные уголки, досверлите отверстия сверлом на 8 мм.


Зеркало справа

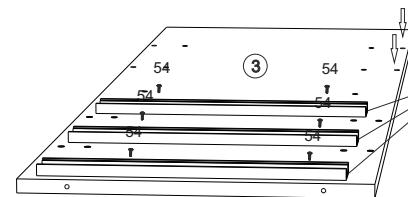

Зеркало слева

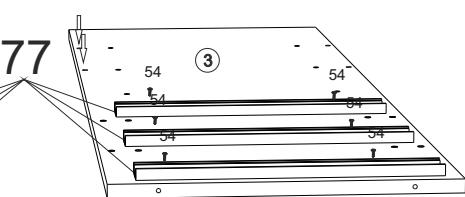

Зеркало справа

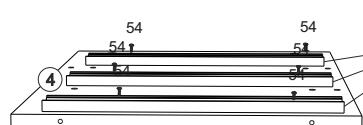


Зеркало слева




Досверлить отверстия сверлом D 8.

Зеркало справа

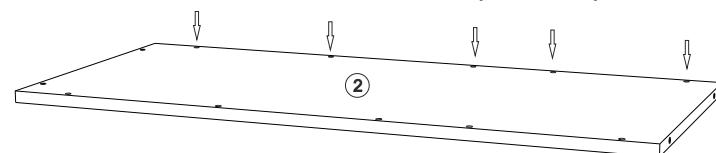

Зеркало слева

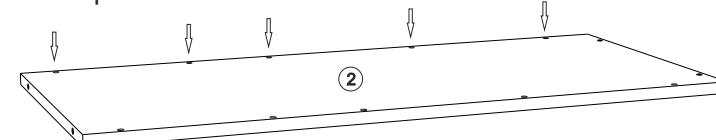


3. В подготовленные отверстия в детали №2 закрутите эксцентриковые стяжки (деталь №92).


4. Соедините детали №2 и №3, в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы (деталь №51). В подготовленные отверстия в деталях №3 и №4 установите деревянные шканты (деталь №174).

5. Установите ребра жесткости (деталь №9), закрутите бочонки эксцентриков. Установите основание (деталь №1), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы (деталь №51).

Зеркало справа

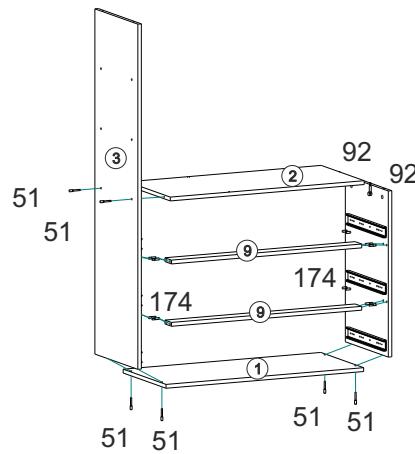

## Зеркало слева

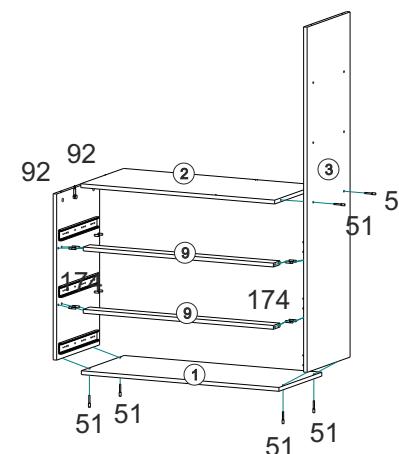


## ② Сборка надстройки

1. Подложите защитные уголки под деталь №3, досверлите отверстие сверлом на 8 мм.
2. Установите заднюю стенку (деталь №7), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы (деталь №51).

3.На места кернений в деталях №2 и №6 установите коннектор №1, зафиксируйте шурупами (деталь №212). Установите металлический профиль, затем установите горизонтальный щит (деталь №6), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы (деталь №51). Установите полки (деталь №5), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы (деталь №51), закрутите шурупами (деталь №54).

Зеркало справа

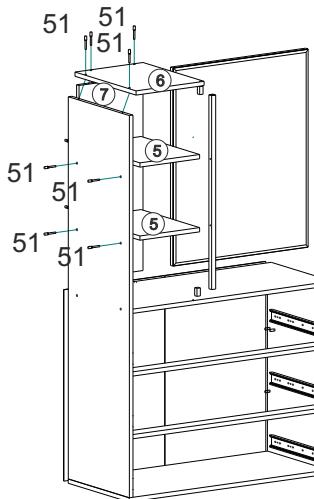

## Зеркало слева

