


Поздравляем! Вы успешно собрали комод «Винтер»

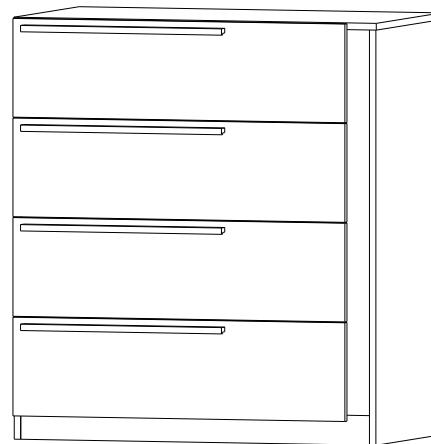

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

ИНСТРУКЦИЯ по сборке и эксплуатации **«Винтер»** КОМОД

ш-900 мм, в-1000 мм, г-500 мм

Возможна сборка как в правом, так и в левом исполнении



Видео по сборке
шкафа «Винтер»



📍 426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65

📞 (3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram


✉️ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Взрыв-схема изделия

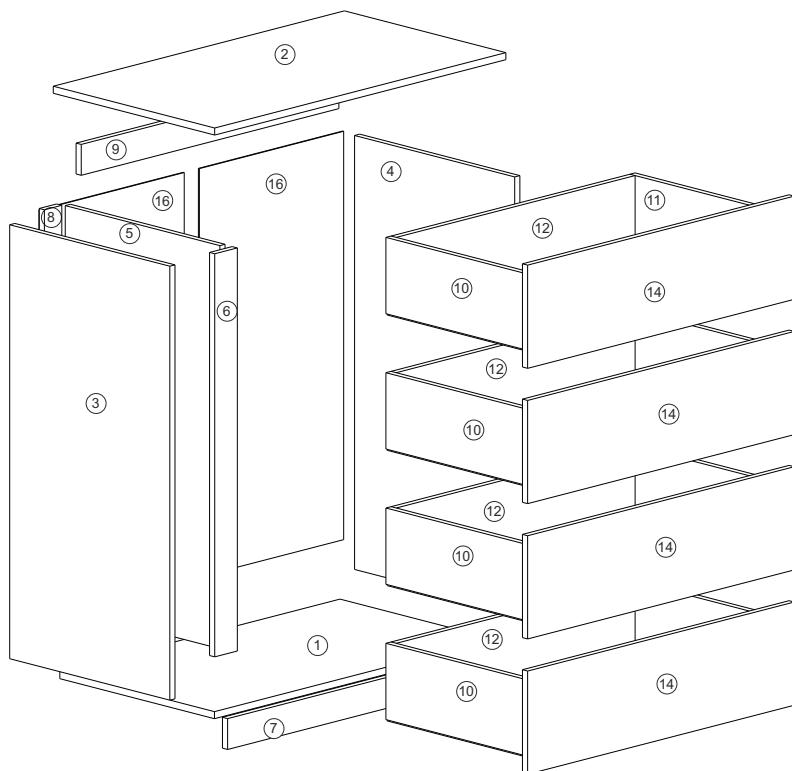


ВНИМАНИЕ

Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм и привести к смерти. Чтобы предотвратить опрокидывание, ВСЕГДА крепите мебель к стене с помощью аксессуаров, предотвращающих опрокидывание.


В целях принятия мер дополнительной безопасности для предотвращения опрокидывания:

- Храните тяжелые предметы в нижнем ящике.
- Никогда не позволяйте детям залезать на ящики, дверцы или полки, а также виснуть на них.

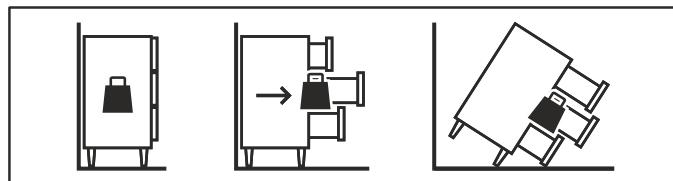


6

Ящик слева

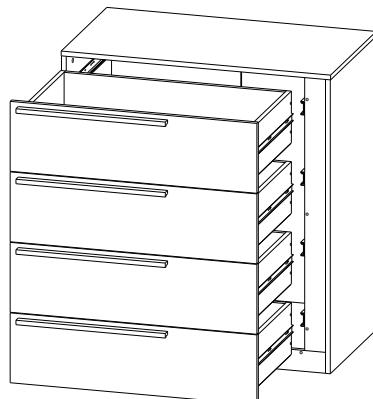


Ящик справа

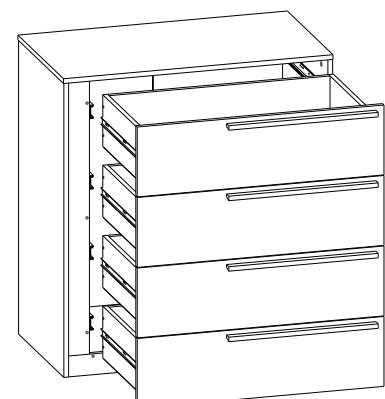


5

Ящик справа

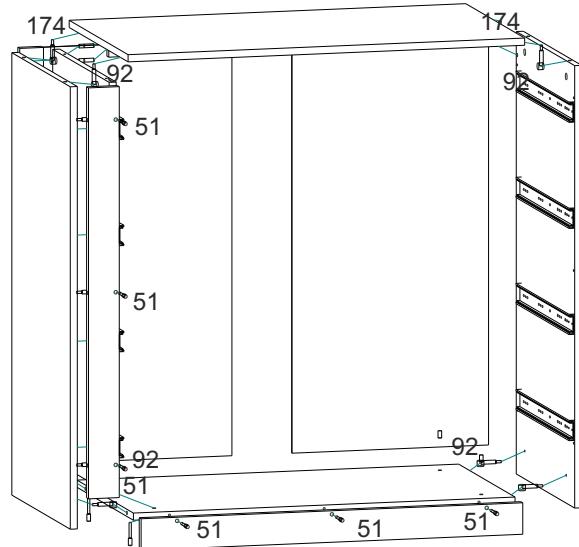

Ящик слева

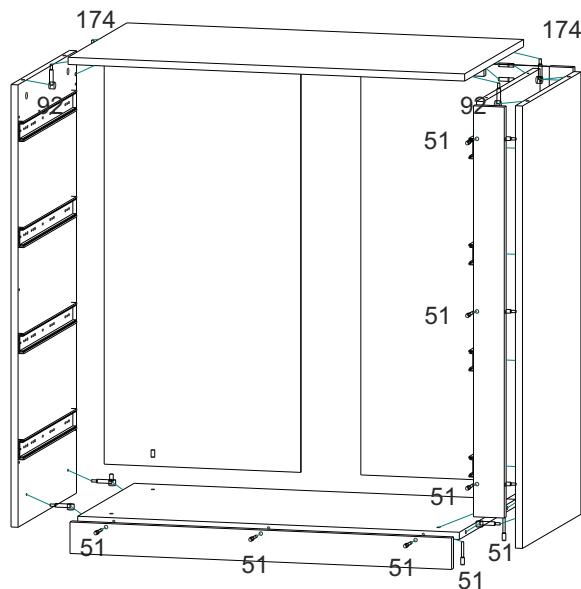

Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Основание	868x479	1
2	Столешница	902x500	1
3	Левый бок	984x496	1
4	Правый бок	984x496	1
5	Вертикальная	914x479	1
6	Фронтальная	914x70	1
7	Фронтальная	868x70	1
8	Задняя стенка	914x54	1
9	Ребро жесткости	798x70	1
10	Левый бок ящика	450x173	4
11	Правый бок ящика	450x173	4
12	Задняя стенка ящика	740x173	4
13	Фальш - панель ящика	740x173	4
14	Фасад яшика	234x826	4
15	Дно ящика ДВП	768x446	4
16	Задняя стенка ДВП	926x447	2
146	Профиль стыковочный L842		1 шт.

Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		42 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		13 шт.
79	Направляющая L 450		4 шт.
174	Шкант деревянный 8x30		4 шт.
54	Саморез 3,5*16		54 шт.
207	Винт 6*25		8 шт.
241	Пластиковая футорка		8 шт.
56	Заглушка самоклеящаяся		6 шт.

275	Подпятник гвоздь		6 шт.
117	Дюбель-гвоздь		1 шт.
354	Ручка		4 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
125	Гвоздь 2x2,5		110 шт.

Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию.
Что необходимо для сборки:




Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

- Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
- Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
- Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
- Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
- При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.


① Подготовка к сборке

- Досверлить отверстия под ручки на фасадах ящика №13 от выбранного варианта сборки.

Ящик слева




Ящик справа




② Сборка ящика

Ящик слева

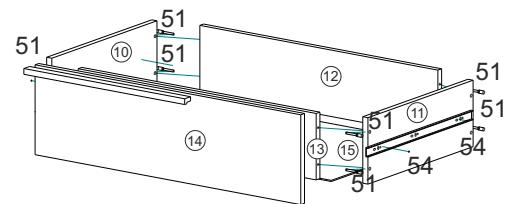


Ящик справа

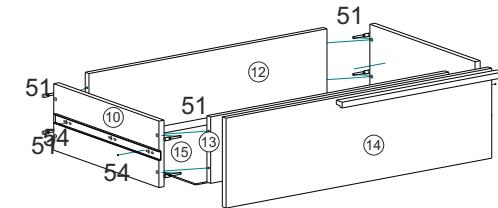


③ Подготовка к сборке

Ящик слева

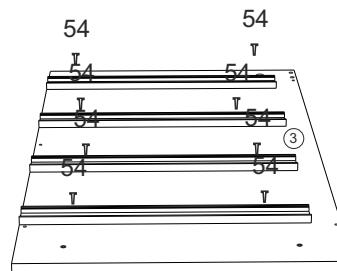

Ящик справа

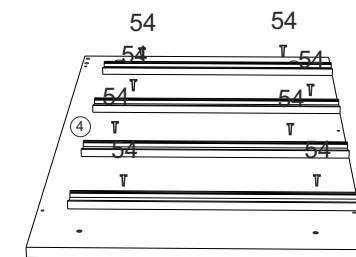

④ Подготовка к сборке

- Установите направляющие №79 на дет. №5 так чтобы выступали от переднего края вперед на 16 мм. .

