
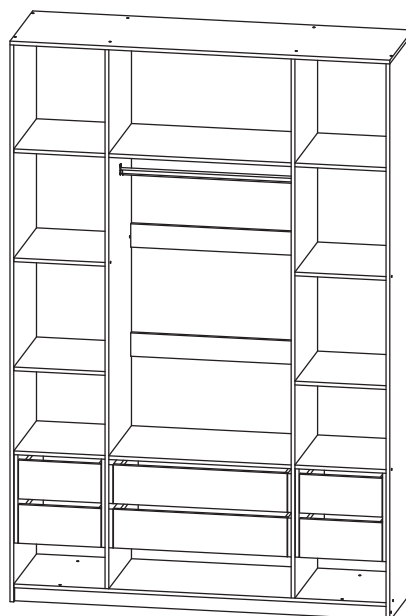
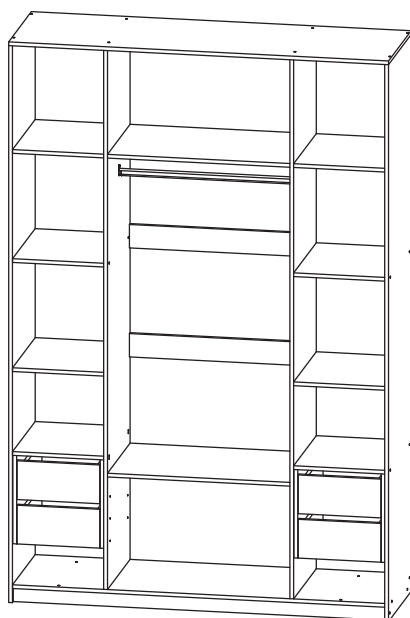


Паспорт изделия  
Инструкция по сборке и эксплуатации  
мебели







**МС «Марвэл» Шкаф 4-х ств (1600)**  
**1600x2400x506 (ШxВxГ)**

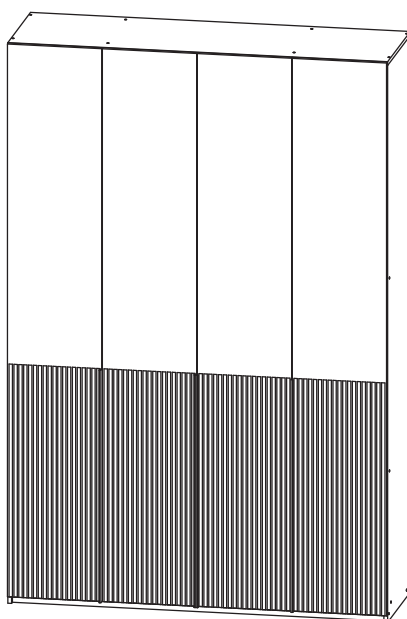

## Комплектовочная ведомость на детали «Шкаф 4-х ств (1600)»

| № упаковки | Наименование       | Размер (мм) |        | Кол-во (шт) | № по схеме |
|------------|--------------------|-------------|--------|-------------|------------|
|            |                    | Длина       | Ширина |             |            |
| №1         | Бок левый          | 2384        | 492    | 1           | 1          |
|            | Бок правый         | 2384        | 492    | 1           | 2          |
|            | Перегородка левая  | 2308        | 490    | 1           | 3          |
|            | Перегородка правая | 2308        | 490    | 1           | 4          |
| №2         | Крышка             | 1600        | 492    | 1           | 5          |
|            | Вязка              | 1568        | 490    | 1           | 6          |
|            | Цоколь             | 1568        | 60     | 2           | 7          |
|            | Вязка              | 768         | 490    | 1           | 8          |
|            | Полка              | 768         | 490    | 1           | 9          |
|            | Планка             | 768         | 100    | 2           | 10         |
|            | Вязка              | 384         | 490    | 4           | 11         |
|            | Полка              | 384         | 490    | 4           | 12         |
|            | Бок                | 380         | 484    | 4           | 13         |
|            | Фасад              | 166         | 348    | 4           | 14         |
|            | Ящик бок левый     | 400         | 120    | 4           | 15         |
|            | Ящик бок правый    | 400         | 120    | 4           | 16         |
|            | Ящик задняя стенка | 294         | 120    | 4           | 17         |
|            | ЛДВП Задняя стенка | 1596        | 467    | 5           | 18         |
|            | ЛДВП Дно ящика     | 398         | 308    | 4           | 19         |
|            | Труба              | 764         |        | 1           | 22         |
|            | Ручка торцевая     |             |        |             | 4          |
| №3         | Фасад левый        | 2367        | 397    | 2           | 20         |
|            | Фасад правый       | 2367        | 397    | 2           | 21         |
| №4         | Фурнитура          |             |        | 1           |            |


### фурнитура «Шкаф 4-х ств (1600)»


|                                                                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Евровинт 6x50<br><br>64 шт | Заглушка евровинта<br><br>28 шт | Ключ для евровинта<br><br>1 шт          | Стяжка эксцентриковая<br><br>16 к-кт | Заглушка эксцентрика<br><br>16 шт   | Петля накладная Clip-on (90)<br><br>20 шт | Направляющие ПВШ 400<br><br>4 к-кт |
| Гвоздь<br><br>100 шт       | Шуруп 4x16<br><br>136 шт        | Шуруп с прессшайбой 4.2x16<br><br>16 шт | Шуруп 4x30<br><br>16 шт              | Футорка пластик D 5x13<br><br>16 шт | Штангодержатель овальный<br><br>2 шт      | Подпятник<br><br>8 шт              |

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полкодержатель<br><br>20 шт |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Комплектовочная ведомость на детали «Ящики Шкафа»

| № упаковки | Наименование       | Размер (мм) |        | Кол-во (шт) | № по схеме |
|------------|--------------------|-------------|--------|-------------|------------|
|            |                    | Длина       | Ширина |             |            |
| №1         | Фасад              | 732         | 166    | 2           | 23         |
|            | Ящик дно           | 678         | 384    | 2           | 24         |
|            | Ящик задняя стенка | 678         | 120    | 2           | 26         |
|            | Панель             | 484         | 166    | 4           | 25         |
|            | Ящик бок левый     | 400         | 120    | 4           | 27         |
|            | Ящик бок правый    | 400         | 120    | 4           | 28         |
|            | Фурнитура          |             |        | 1           |            |

|                                                                                                               |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Евровинт 6x50<br><br>12 шт | Ключ для евровинта<br><br>1 шт      |
| Шкант<br><br>4 шт          | Футорка пластик D 5x13<br><br>16 шт |

|                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стяжка эксцентриковая<br><br>8 к-кт | Заглушка эксцентрика<br><br>8 шт | Направляющие ПВШ 400<br><br>2 к-кт | Шуруп 4x30<br><br>16 шт | Шуруп 4x16<br><br>16 шт |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Схема сборки модуля:

1. Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.

2. Подготовьте боковины №1, №2, перегородку №3, №4 к дальнейшему монтажу. Для этого:

- шурупами 4x16 прикрутите к ним ответные планки петель;
- шурупами 4x16 прикрутите к перегородкам №3, №4 штангодержатели.
- набейте футорки D5x13 в боковины, №1, №2, перегородки №3, №4 (на перегородках планки петель находятся с одной стороны, футорки набиваются с обратной)



x20





x2



x44





x16

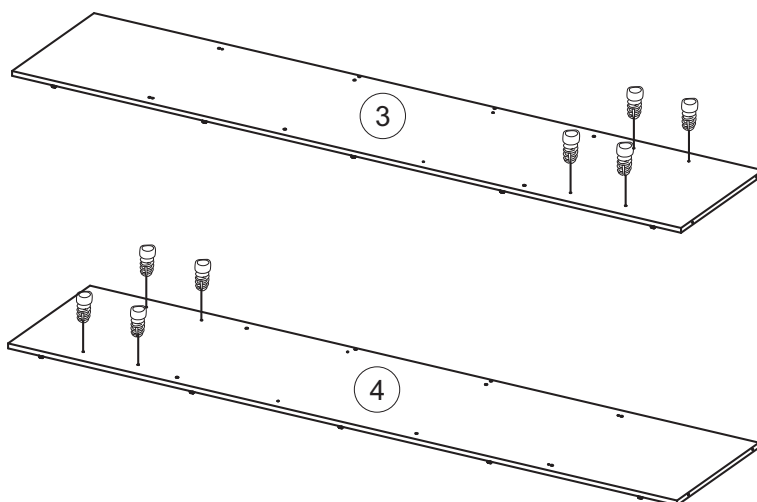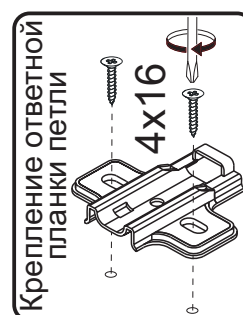


3. Шурупами 4x16 прикрутите направляющие ящиков на боковины №13. В дальнейшем в них будут устанавливаться ящики.


Панель имеет универсальную сверловку и становится левой/правой в зависимости от того, в какую сторону прикручены направляющие.

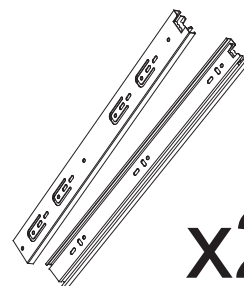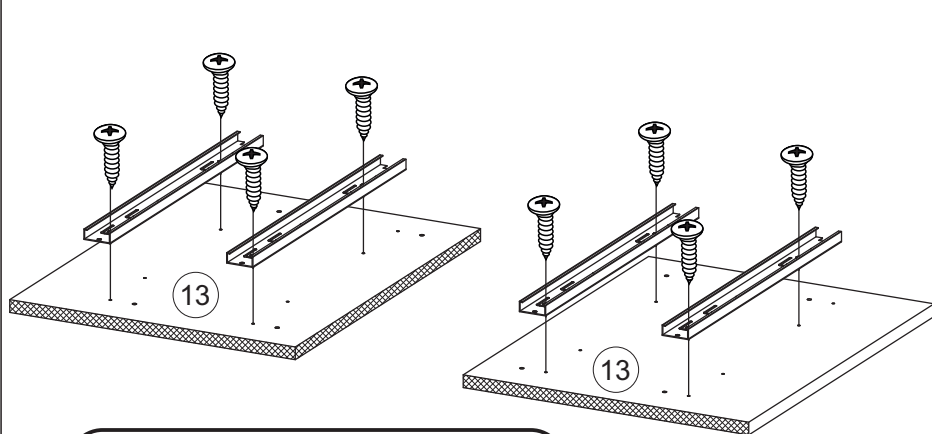


x8

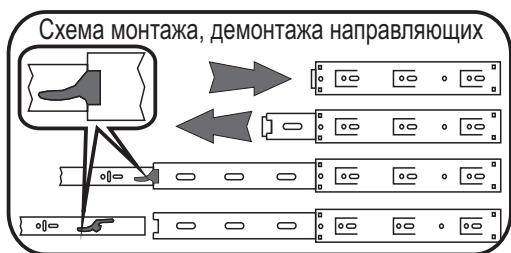

**левая**  
верх

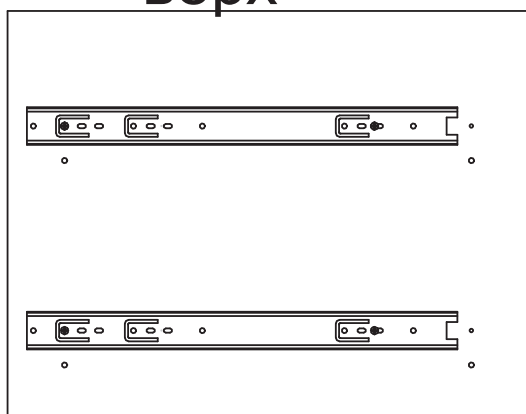




**правая**  
верх

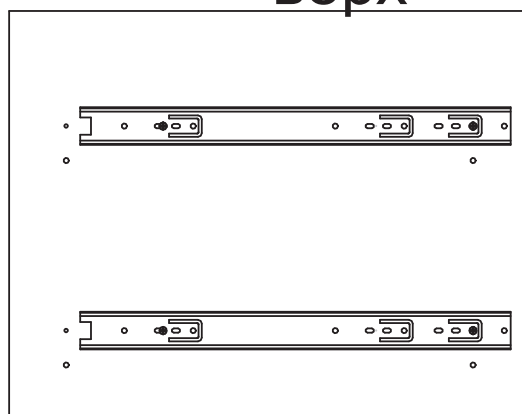

**НИЗ**


**НИЗ**

4. Шурупами 4x30 прикрутите боковины №13 к боковинам №1, №2, перегородкам №3, №4. Шурупы должны попадать в ранее набитые футорки.

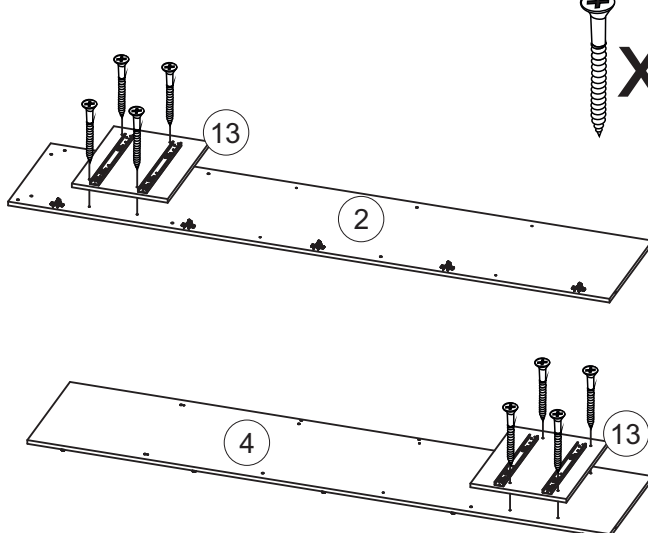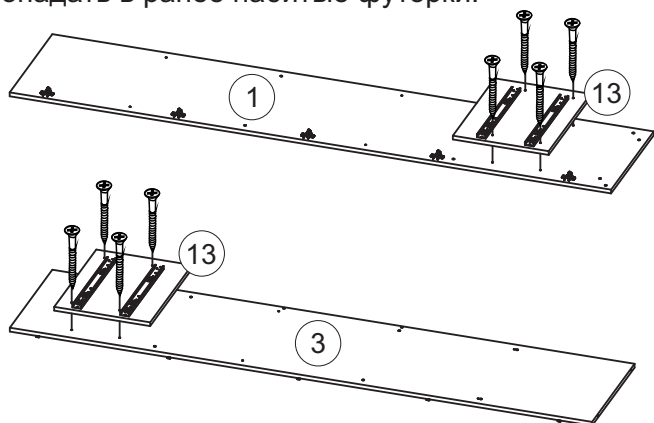

x16


5. Соедините евровинтами вязку №8, планки №10 с перегородками №3, №4.

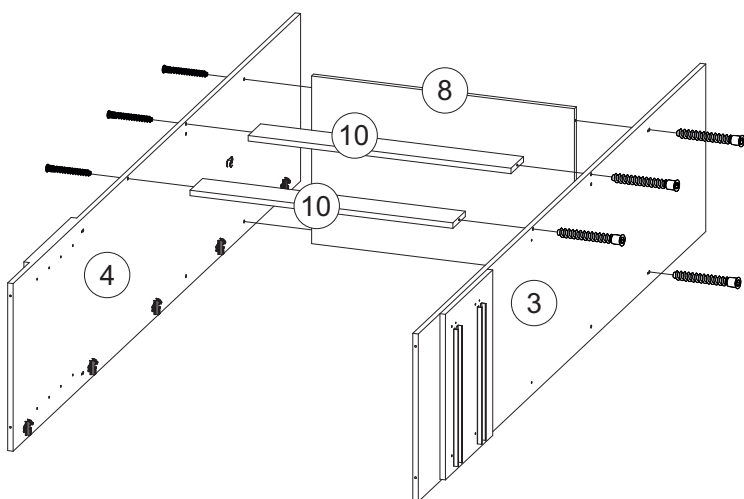

x8




6. Соедините евровинтами вязки №11 с перегородками №3, №4.

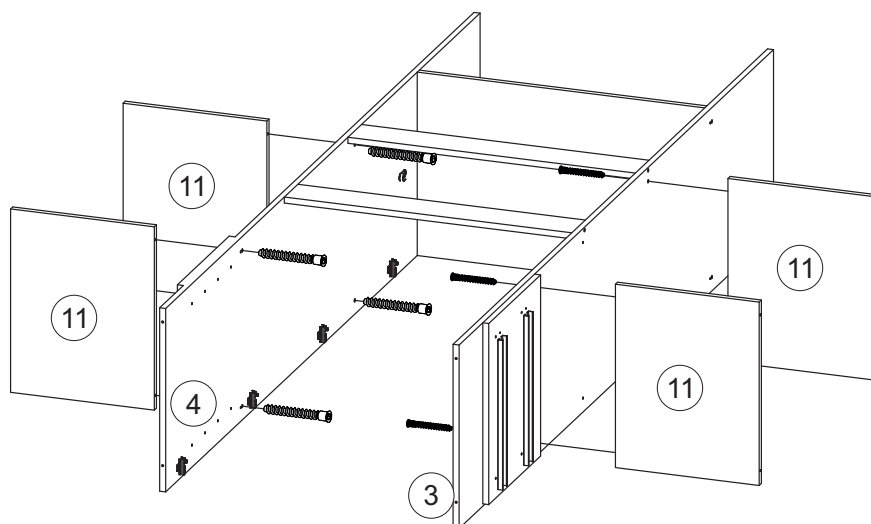

x8




7. Соедините евровинтами вязку №6 с перегородками №3, №4.

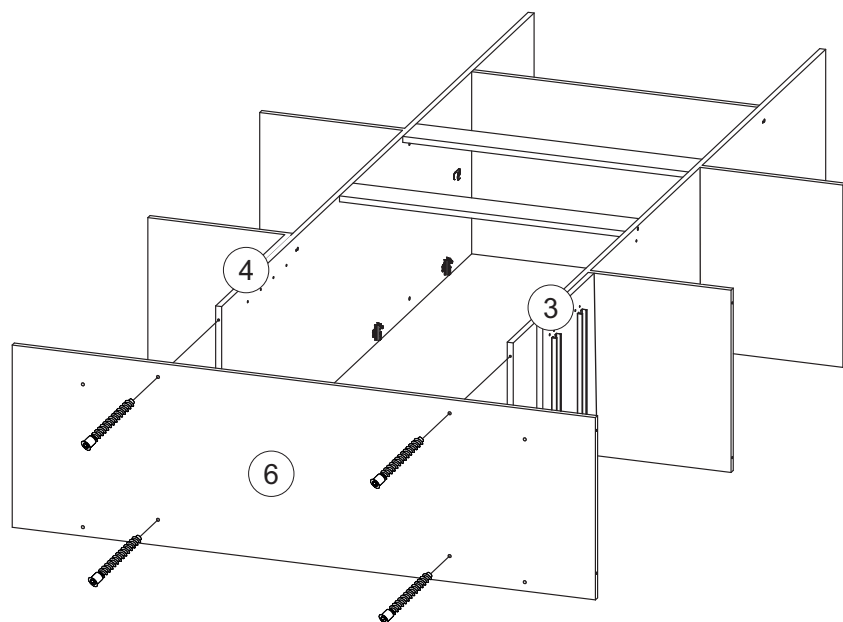

x4




8. Соедините цоколи №7 с вязкой № 6.

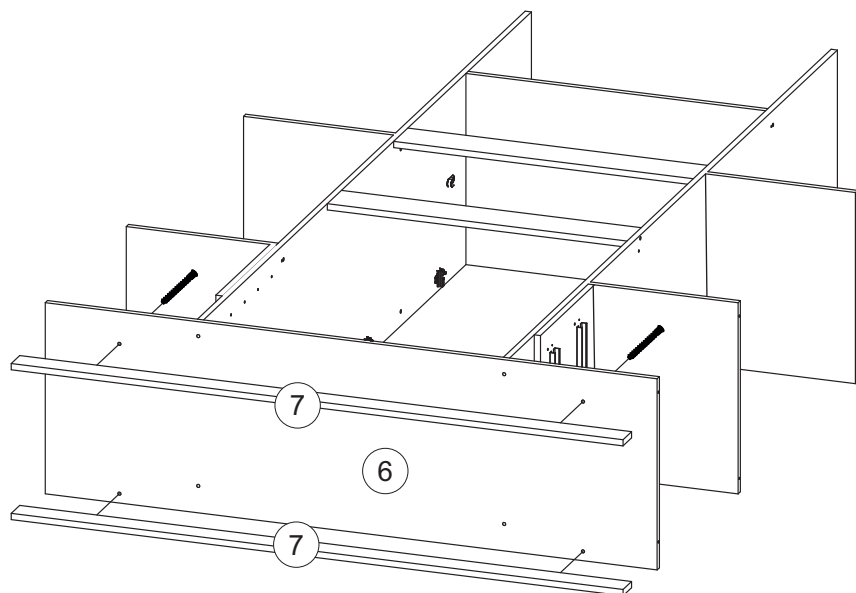

 x4




9. Соедините еврвинтами боковины №1, №2 с вязкой №6, вязками №11, цоколями №7.


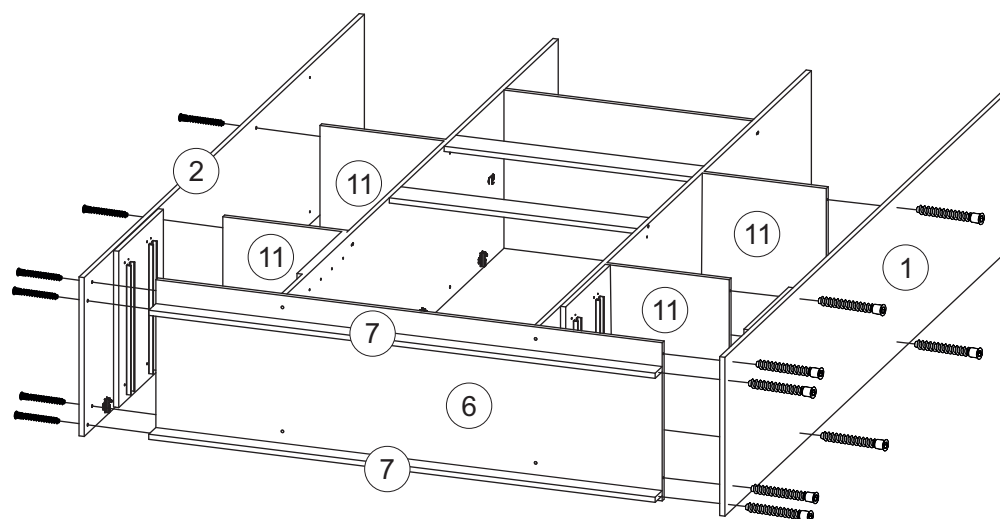



 x16





10. Соедините еврвинтами крышку №5 с боковинами №1, №2 и перегородками №3, №4.  
Гвоздями 2x20 набейте подпятники на боковины №1, №2, цоколи №7.

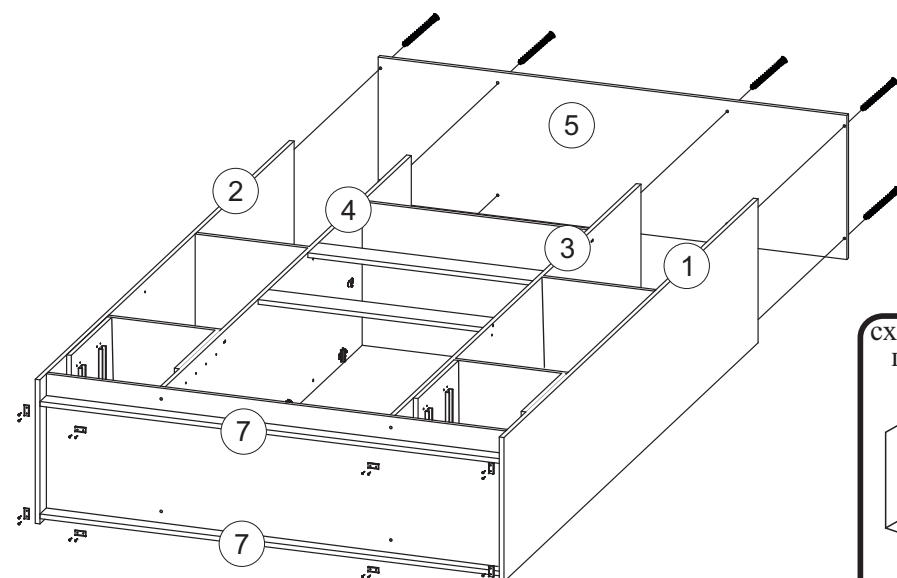

 x8  
 x8  
 x16

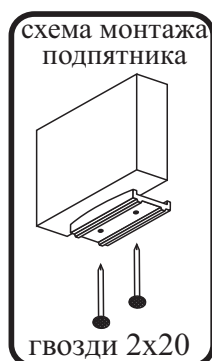

**11. Выровняйте диагонали при помощи рулетки и гвоздями 2х20 закрепите задние стенки №18. К планкам №10 задние стенки закрепите шурупами с прессшайбой 4.2х16.**

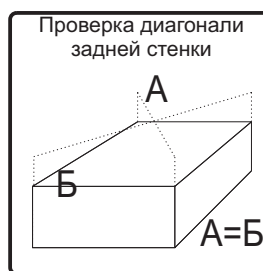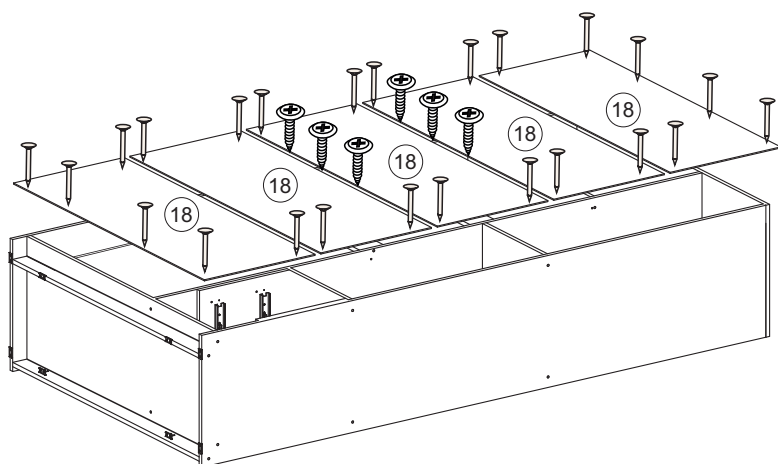

Проверка диагонали  
задней стенки





Монтаж задней  
стенки

x84


x16

**12. Вставьте полкодержатели в боковины №1, №2, перегородки №3, №4. Установите полки №9, №12. Установите штангу №22.**

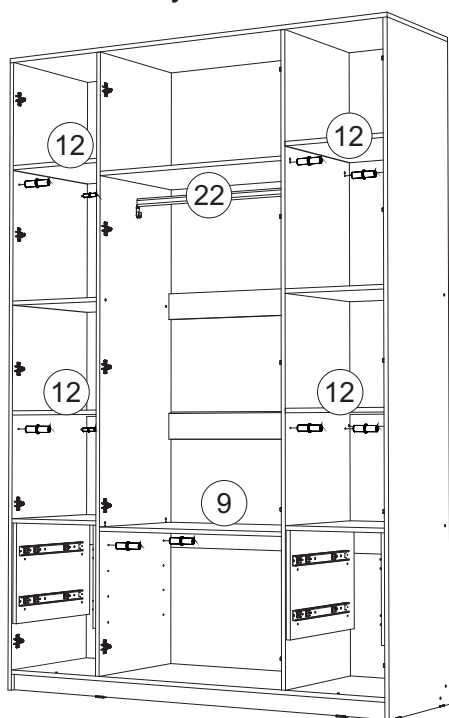

x20

схема монтажа  
полкодержателя

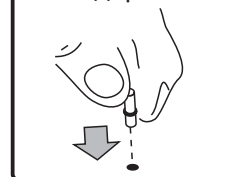

**13. Соберите ящики по схеме.**



x4



x4



x4




x4



схема крепления  
евровинта

Вкрутите штоки эксцентриковых стяжек в фасад №14. Евровинтами соедините боковины ящиков №15, №16 с задней стенкой №17. Вставьте ЛДВП Дно ящика №19 в пазы деталей №15, №16, №17. Эксцентриковыми стяжками соедините фасад №14 с боковинами ящика №15, №16. Шурупами 4х16 закрепите ответные части направляющих ящика к боковинам №15, №16.




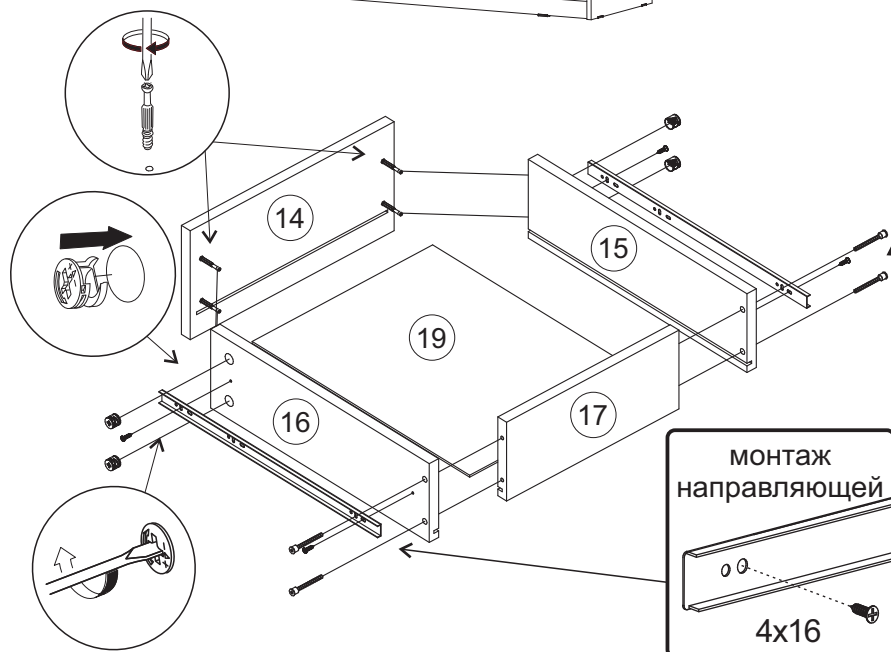


монтаж  
направляющей

4х16

## 14. Вставьте ящики.

**15. Подготовьте фасады №20 (2шт - левые), №21 (2шт-правый) к дальнейшему монтажу. Для этого шурупами 4x16 прикрутите к ним петли. Навесьте фасады, отрегулируйте зазоры. Шурупами 4x16 закрепите ручки к фасадам.**

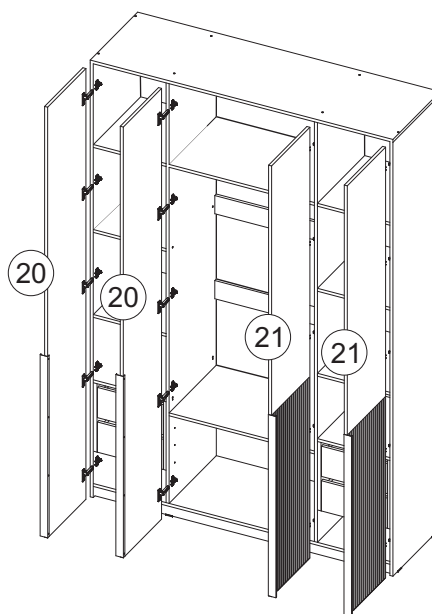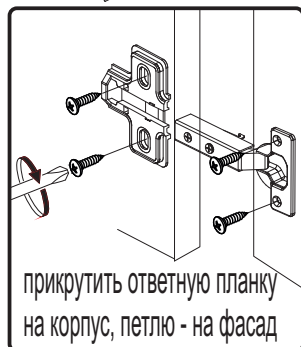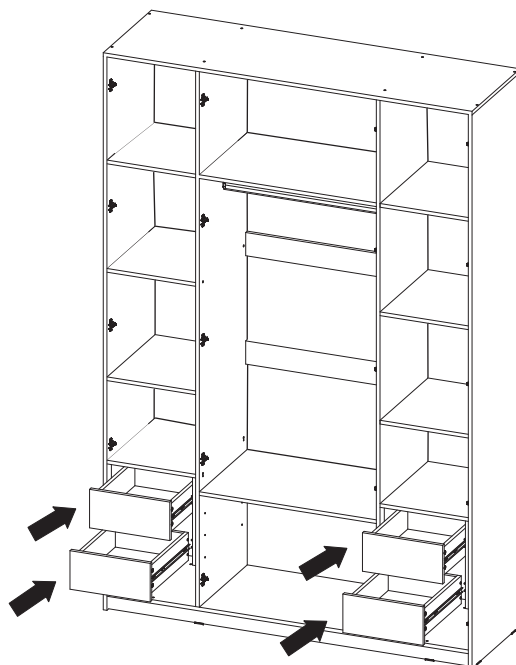



**базовая комплектация**

**комплектация с доп.ящиками**

В шкаф кроме ящиков, которые входят в базовую комплектацию, возможно установить два дополнительных ящика.

Дополнительные ящики приобретаются отдельно. Поштучно.

Для их монтажа выполните следующие действия:

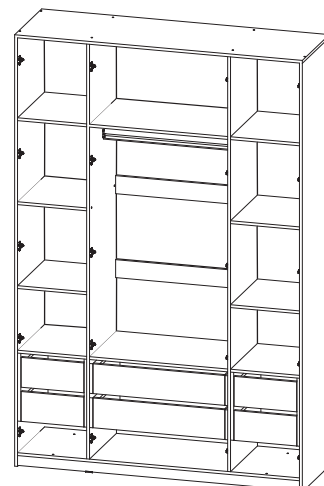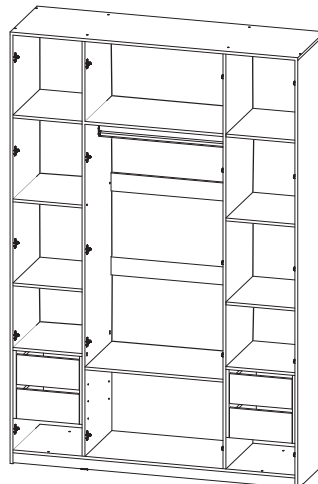

## 16. СБОРКА И УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЯЩИКОВ.


Доп.ящик устанавливается в панели №25, а панели №25 крепятся к перегородкам №3, №4.

Шурупами 4x16 прикрутите направляющие ящиков на панели №25.


Панель имеет универсальную сверловку и становится левой/правой в зависимости от того, в какую сторону прикручены направляющие.

# левая

верх

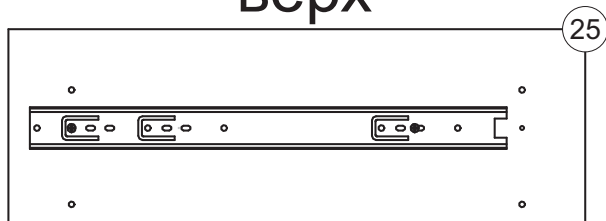


НИЗ

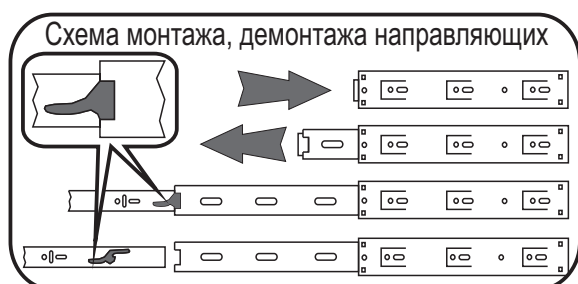

# правая

верх

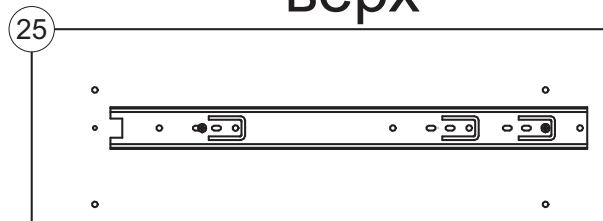


НИЗ



## 17. В перегородки №3, №4 набейте футорки D5x13.

После соедините шурупами 4x30 панели №25 с перегородками №3, №4.

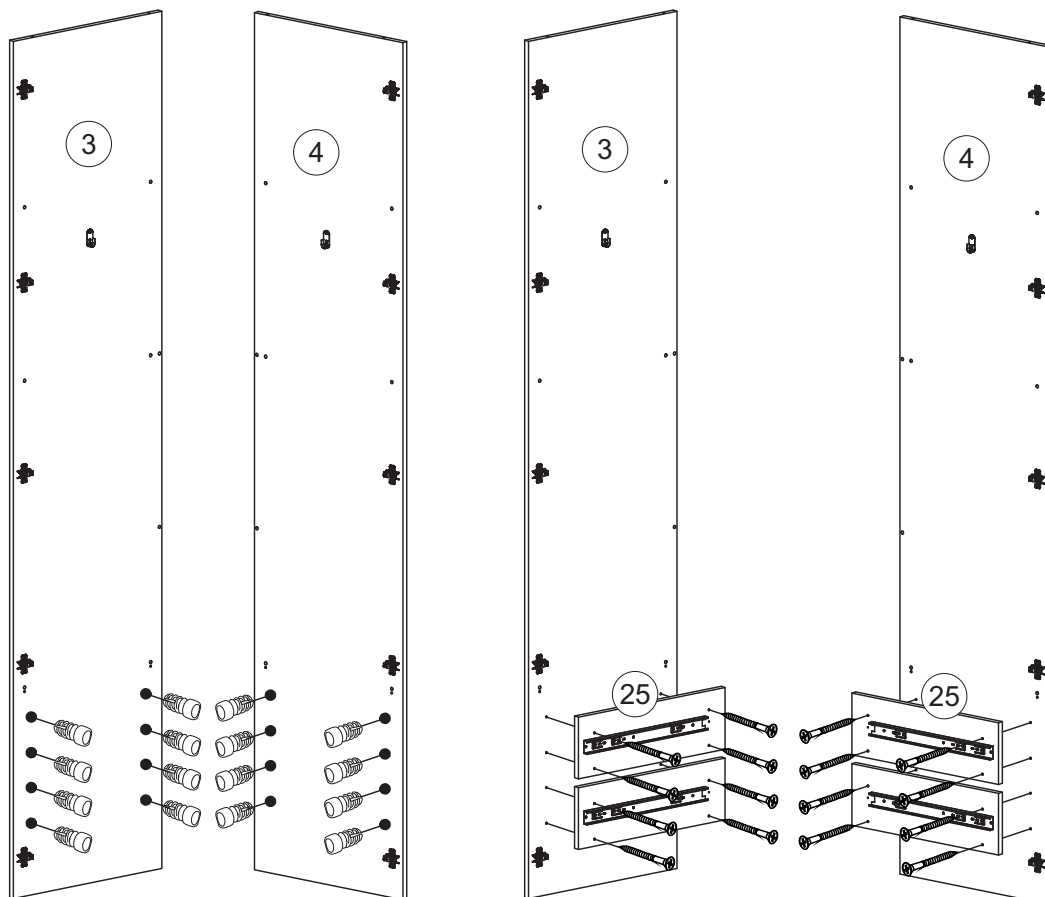


 x16

 x16




**18. Соберите ящик по схеме.**

- в фасад №23 вкрутите штоки эксцентриковых стяжек и вставьте шканты;
- соедините евровинтами заднюю стенку ящика №26 с дном ящика №24 и боковинами ящиков №27, №28;
- соедините эксцентриковыми стяжками боковины ящиков №27, №28 с фасадом №23;
- шурупами 4x16 закрепите ответные части направляющих на деталях №27, №28.

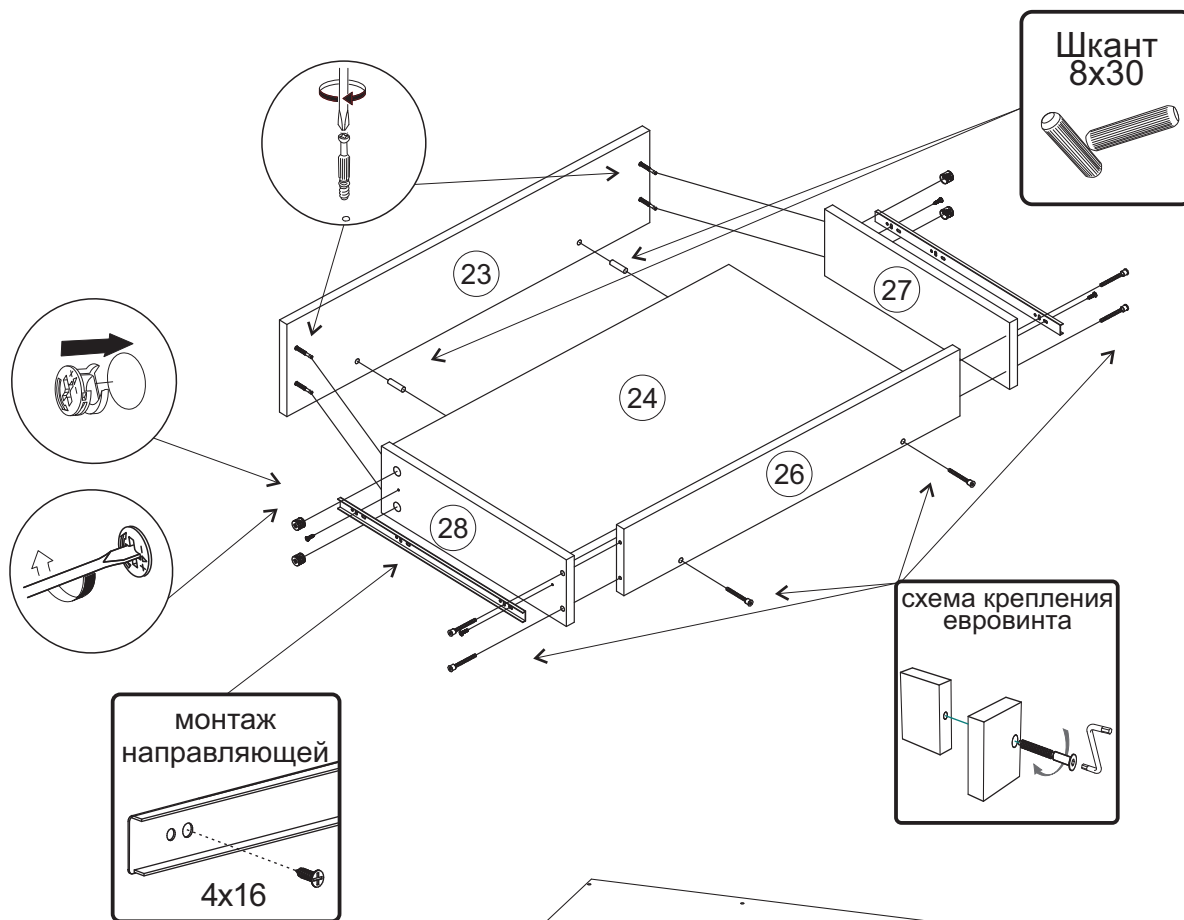

**19.** Вставъте ящики в шкаф.

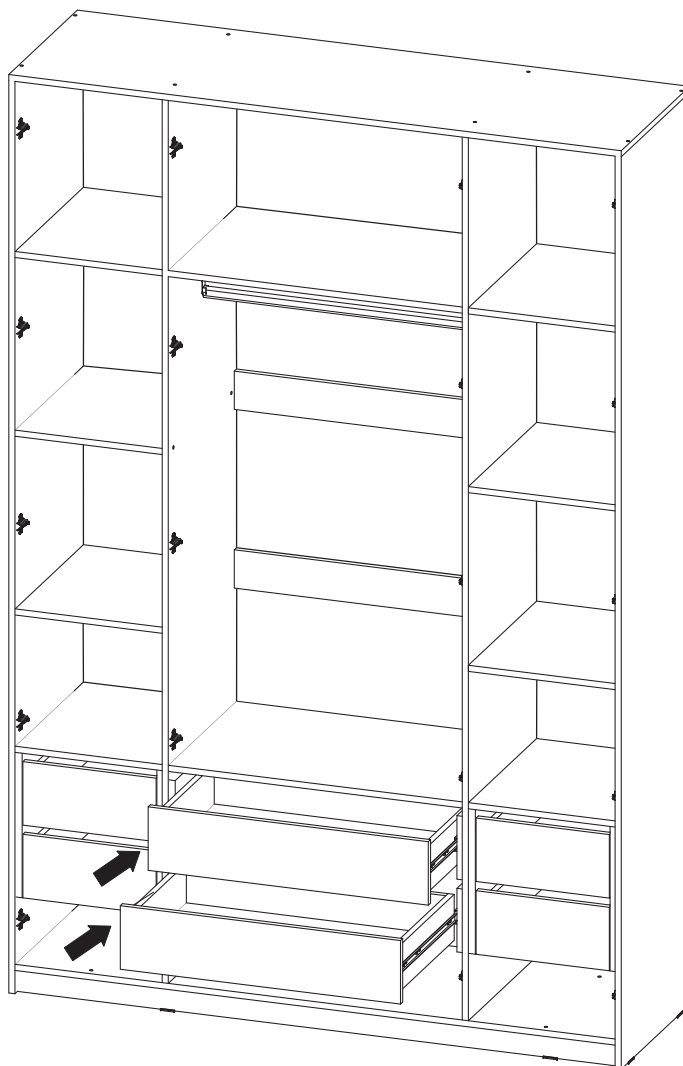

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже  $+1^{\circ}$  и не выше  $+40^{\circ}$ , относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!


Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



отрезать и  
приклеить

### МС «Марвэл» Шкаф 4-х ств 1600

Соответствует  
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20\_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП