

Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам.
4. Скрепить боковины с вязками с помощью чтажек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм)

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку!!!

- Используйте данное примечание при сборке каждой секции.
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
 7. При наличии с одной стороны створки присадка осуществляется относительно верхней вязки.
 8. При наличии нескольких створок присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно с учетом зазора между створками.
 9. При установке изделия его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
 10. Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами на петлях.
 11. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие а затем присаживается в продольное.
 12. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы не оказались слишком длинными или короткими.
 13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
 14. Во избежание сколов при необходимой досверловке отверстий необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
 15. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
 16. При наличии в изделии деталей из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 75%.
2. Для предотвращения деформации створок в изделиях, они должны находятся в закрытом состоянии.
3. При ослаблении креплений соединений, необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д
4. Поверхность изделий следует предохранять от воздействия различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, а также не следует ставить на рабочие поверхности горячие предметы без влаго и теплоизоляционных подкладок.
5. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Зеркала следует протирать мягкой тканью, для удаления загрязнений - использовать специальные жидкости.

7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в данной инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам



«Хогвартс» Кровать

**Габариты: Д2042xГ860xВ816 мм
(спальное место 800x2000 мм)**

«Хогвартс» Кровать

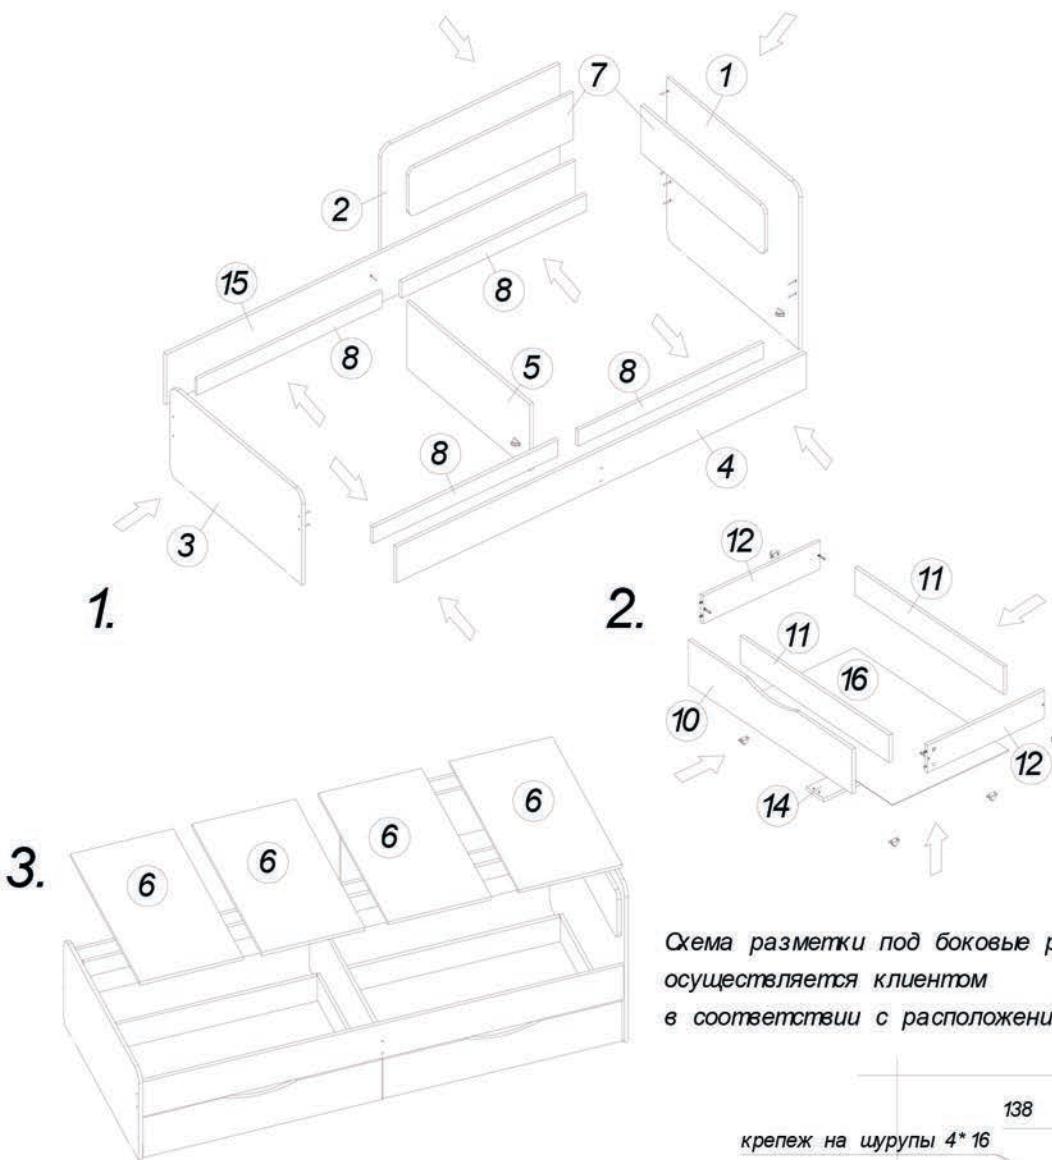

Спецификация на ЛДСП 16мм (ясень шимо светлый)

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина[L]	Ширина[W]
1	Щиток передний	1	860	815
2	Щиток фронтальный	1	876	528
3	Щиток задний	1	861	455
4	Царга	1	2010	180
5	Перегородка	1	800	337
6	Настил	4	800	430
15	Царга	1	2010	250

Спецификация на Проложка

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина[L]	Ширина[W]
8	Нашивка	4	907	80

Спецификация на ЛДСП 16мм (ясень шимо темный)

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина[L]	Ширина[W]
10	Фасад ящика	2	998	209
11	Перед./Зад. стенка ящика	4	907	130
12	Боковина ящика	4	600	130
14	Планка упорная	2	600	106

Спецификация на ЛДВП KLEN (эбони)

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина[L]	Ширина[W]
16	ЛДВП Дно ящика	2	939	595

Спецификация на мягкое изголовье

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина[L]	Ширина[W]
7	Спинка	2	806	240

Комплектующая	Ед.измерения	Количество
Винт потай с метр.резьбой.6х14	шт	6
Гайка врезная М6 усовая	шт	6
Гвоздь толевый 2x20	шт	12
Дюбель Twister, односторонний (30мм,d5)	шт	8
Евровинт 6.3* 50	шт	23
Евроключ Z	шт	1
Заглушка (дуб молочный) №14	шт	6
Заглушка для эксцентрика	шт	8
Ролик выкатной 28 мм	шт	16
Винт для футерки метал	шт	4
Футерка металлическая	шт	4
Набойка черная	шт	6
Шуруп оцинков. 4/16	шт	32
Шуруп оцинков. 4/30	шт	16
Эксцентриковая стяжка	шт	8