

Инструкция по сборке кухонного уголка «Айриш»


Инструкция по сборке



Рекомендуется осуществлять сборку дивана в составе двух человек.

Шаг 1 Поставить спинку кухонного уголка на панель, обтянутую спанбондом, за сиденьем. Поднять сиденье модуля и, совместив отверстия на сиденье и спинке, прикрепить изнутри через панель спинку к сиденью на конфирматы 7x50 (4 шт).



Шаг 2 Полностью выкатить из длинного модуля механизм трансформации дельфин. Для этого нужно полностью выкатить механизм, потянув за царгу, и приподнять, чтобы ролик вышел из крючка.

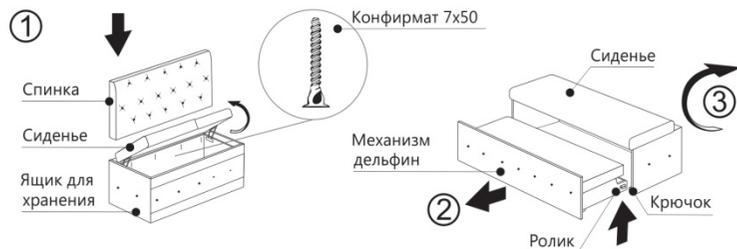

Шаг 3 Положить модуль с длинным сиденьем задней стенкой (обтянута спанбондом) вниз.

Шаг 4 Прикрепить спинку кухонного уголка к сиденью длинного модуля (на панель, обтянутую спанбондом) изнутри через панель, совместив отверстия на сиденье и спинке, при помощи конфирматов 7x50 (6 шт).


Шаг 5 Поставить модуль на опоры.

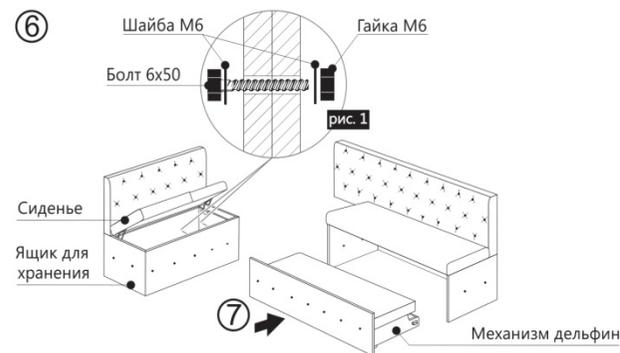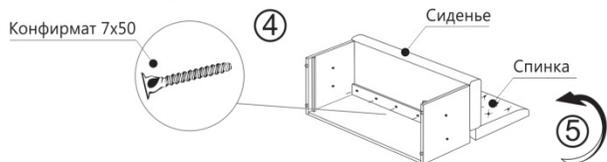

Шаг 6 Соединить между собой два модуля при помощи 2х болтов 6x50 (Рис.1). Производить крепеж следует через ящик для хранения.

Шаг 7 Приподнять и задвинуть механизм дельфин под сиденье длинного модуля.

Шаг 8 Соединить спинки (длинную и короткую) кухонного уголка при помощи углового модуля. Для соединения необходимо попасть крючком, находящимся на угловом модуле, в карман. На этом этапе важно следить за тем, чтобы крючок полностью сел в карман, иначе появится свободный ход между спинками в процессе эксплуатации.

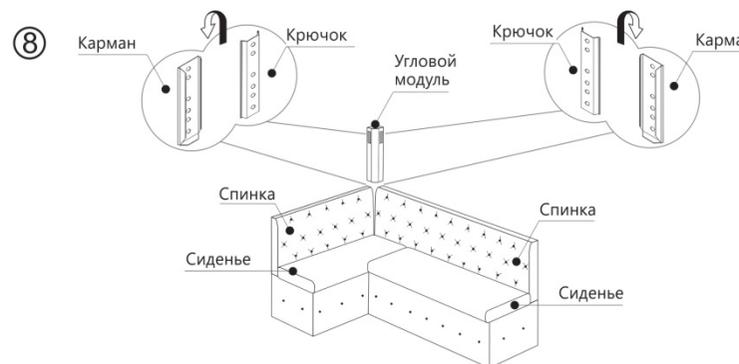

Комплектация фурнитуры

- | | | |
|----------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. Болт 6x50 - 2 шт. | 3. Гайка М6 - 2 шт. | 4. Паспорт изделия. |
| 2. Шайба М6 - 4 шт. | 4. Конфирмат 7x50 - 10 шт. | |