

Инструкция по сборке напольной телескопической вешалки для одежды и обуви LaDóm

Список деталей:

Название	Обозначение	Количество
№1 труба (19 × 74)		2
№2 труба (25 × 74)		6
№3 труба (22 × 27)		2
№4 труба (22 × 74)		4
№5 труба (22 × 37)		4
Основание		2
Тройник		8
Защитный колпачок		6
Колпак под прямым углом		


Этапы установки:




1. Возьмите защитный колпачок и вставьте в основание на обоих концах отверстия, соберите 2 комплекта.




2. Возьмите 2 трубы №1 и вставьте их в две стороны оснований.

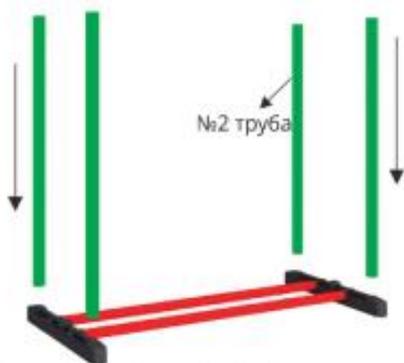

3. Возьмите 4 трубы №2 вставьте их, как показано на рисунке.

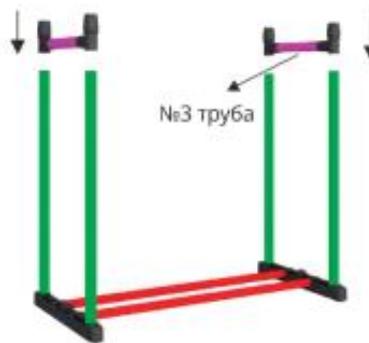

4. Возьмите 4 тройника соедините с трубой №3. Вставьте верхнюю часть, как показано на рисунке.

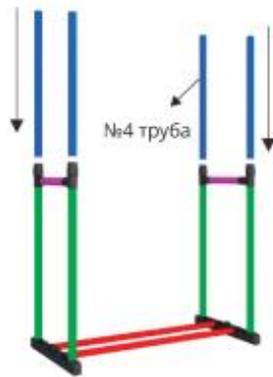

5. Возьмите 4 трубы №4 вставьте их, как показано на рисунке. Настройте нужную высоту и закрутите гайки.



6. Возьмите 4 тройника и соедините с трубой №2. Вставьте, как показано на рисунке.



5. Возьмите 4 трубы №5, установите защитный колпачок, вставьте в тройник, как показано на рисунке.

Готовое изделие:

