


Схема сборки изделия  
Прихожая «Денвер»  
Пенал с пуфиком  
2150\*400\*380




КОМПЛЕКТАЦИЯ				
1	С	Боковина	2150*355	2 шт.
2	С	полка	365*350	2 шт.
3	С	вязка	368*355	3 шт.
4	С	Ящик	100*342	2 шт.
5	С	Ящик	100*334	4 шт.
6	С	Крышка	360*350	2 шт.
7	С	Боковина	344*350	2 шт.
8	С	Боковина	344*328	1 шт.
9		ДВП	2048*395	1 шт.
10		ЛДВП	322*345	2 шт.
11	Б	фасад	452*396	1 шт.
12	Б	фасад	176*396	1 шт.
13	С	фасад	176*396	1 шт.
14	Б	фасад	1326*396	1 шт.
фурнитура				
		Еврошуруп		24 шт.
		Эксцентрик		12 шт.
		подпятник		4 шт.
		Опора колесная 30 мм		4 шт.
		Направляющая на 350		2 шт.
		Шуруп 3,5*16		52 шт.
		Ручка К8447-160 мм		4 шт.
		Винт 4x25		8 шт.
		Шайба		8 шт.
		Гвозди		60 шт.
		Евроключ		1 шт.
		Заглушка		12 шт.
		Петля рояльная		2 шт.
		Петля накладная		3 шт.
		полкодержатель		8 шт.

К детали 1 гвоздями прибить подпятники и привернуть шурупами 3,5\*16 направляющие, колесом вперед. Еврошурупами скрепить детали 1 и 3 как показано на рисунке.

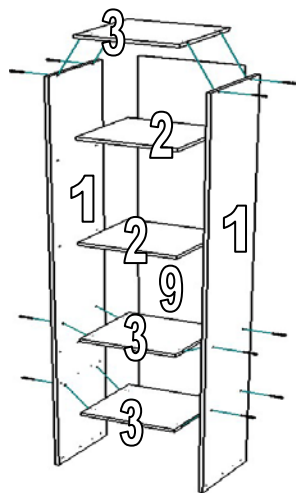

**Внимание!!!** Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали, они должны быть одинаковыми. Только после этого можно прибивать заднюю стенку, используйте это примечание при сборке каждой секции или её части.

Предварительно измерив диагональ прибить гвоздями ДВП к тыльной стороне конструкции.

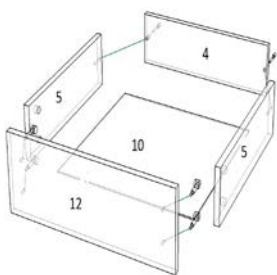

Еврошурупами скрепить детали 4 и 5, в пропил вставить ЛДВП. Ввернуть эксцентрики в деталь 12 и закрепить фасад к корпусу ящика замками. Привернуть направляющие к нижней части ящика колесом назад. Вкатить ящик в корпус пенала.


Шурупами 3,5\*16 привернуть колесную опору к детали 6.


Еврошурупами скрепить детали 6,7 и 8 как показано на рисунке.

Ввернуть эксцентрики в фасад 11 и закрепить замками на корпус тумбы. С помощью оконных петель

и шурупов 3,5\*16 закрепить мягкую крышку к детали 8.

Полученный пуфик вкатить в корпус пенала.

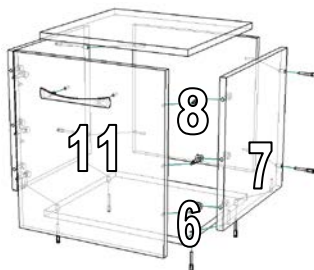

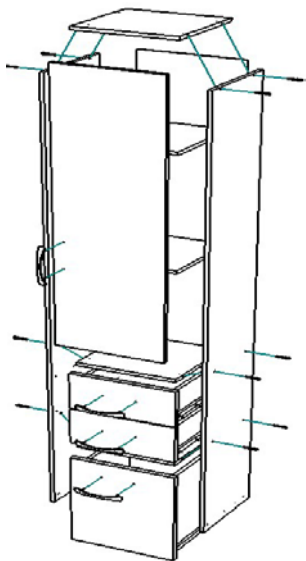

С помощью петель и шурупов установить фасад на корпус пенала и отрегулировать с помощью регулировочных винтов.

В готовые отверстия в фасадах установить ручки.

Установить заглушки на видимые еврошурупы.

### Схема установки и регулировки петли

#### Крепление петли



#### Регулировка петли

