













Список деталей

1	Столешница	1370	x	800	1
2	бок	720	x	400	1
3	бок	720	x	192	1
4	бок	720	x	192	1
5	царга	1074	x	280	1
6	царга	510	x	280	1
7	бок	720	x	435	1
8	бок	596	x	400	1
9	дно	400	x	384	1
10	крышка	430	x	410	1
11	цоколь	384	x	80	1
12	Фасад ящика	168	x	394	3
13	Боковина ящика правая	350	x	100	3
14	Боковина ящика левая	350	x	100	3
15	Задняя панель ящика	326	x	100	3
17	бок	922	x	224	1
18	ср стойка	798	x	224	1
19	бок	798	x	224	1
20	крышка надстройки	1147	x	244	1
21	полка	712	x	224	1
22	стойка	320	x	224	1
23	полка	379	x	220	1
24	полка	383	x	224	1
25	Дверь	366	x	409	1
16	Дно ящика	344	x	336	3
26	ДВП	413	x	386	1
27	двп	414	x	530	1

Фурнитура

Вид	Наименование	Кол-во
	Евроинт + заглушки 27 шт.	43 шт
	Шток эксцентрика (минификс) Эксцентриковая стяжка (минификс) + заглушка 24 шт.	24 шт
	Петля накладная	2 шт
	Подпятник	8 шт
	Ключ под евроинт S-4	1 шт
	Направляющие роликовые 350 мм	3 компл.
	Евроинт 5x13	18 шт
	Ручки 96 мм	4 шт
	Гвозди	32 шт.
	Шуруп 3,5 x 16	26 шт
	Полкодержатели	4 шт.
	Кабель-канал	1 шт

Письменный стол «СП Альянс 7»

Уважаемый покупатель! Выражаем Вам благодарность за то, что Вы остановили свой выбор на нашей продукции – письменном столе «СП Альянс 7»!
Мы разработали специализированную модель письменного стола, удачно вписывающуюся в интерьер офиса, рабочего кабинета, квартиры.



Применяемые для изготовления стола материалы соответствуют ГОСТ 16371-93.

Корпусные детали изготавливаются из древесно-стружечных плит (ТУ 13-04-02-87, ГОСТ 10632-89) с обязательным защитным покрытием неспособным к истиранию кромочным материалом (ТУ 13-771-90)

Инструкция по сборке

Настоящей инструкцией мы желаем оказать Вам помощь по сборке, эксплуатации и уходу за письменным столом «СП Альянс 7»

Для удобства транспортировки изделие поставляется в разобранном виде. Пожалуйста, внимательно изучите данную инструкцию перед началом сборки.

Общие указания.

Для монтажа письменного стола «СП Альянс 7» Вам потребуются следующие инструменты: Шлицевая и крестообразная отвертки, торцевой ключ S=4 (поставляется изготовителем), молоток.

Перед началом сборки освободите детали изделия и комплектующие от упаковки.

Для правильного сопряжения деталей, сборку стола лучше всего производить на ровной поверхности.

Сборку осуществляйте, руководствуясь схемой и комплектовочной ведомостью.

Рекомендации по эксплуатации

Для удаления пыли желательно использовать сухую мягкую ткань и специальные средства по уходу за корпусной мебелью, которые продаются в магазинах.

Не рекомендуется:

1. Устанавливать изделие вблизи отопительных приборов.
2. Содержать в сырых, плохо (не) отапливаемых и редко проветриваемых помещениях.
3. Оставлять выдвинутыми ящики.

ВНИМАНИЕ! Оберегайте стол от попадания влаги, различных растворителей (спирт, бензин, ацетон и др.), а также от механических повреждений.

Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении условий транспортирования, хранения, правильной сборки и эксплуатации данного изделия.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия. Претензии рассматриваются при наличии кассового чека на приобретенное изделие, с обязательным приложением ярлыков с пакетов. При правильной эксплуатации и уходе, средний срок службы письменного стола «СП Альянс 7» - 10 лет и более.

Из-за дефектов, появившихся вследствие несоблюдения правил и рекомендаций по сборке, эксплуатации и уходу, а также внешних механических повреждений, изделие обмена и возврату не подлежит.


Вниманию покупателя!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право совершенствования конструкции изделия, замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в настоящую инструкцию.


Рекомендуем сборку доверить специалисту!

Сборка стола.


- 1) К боковинам № 8 и 7 прикрутить направляющие "F" евровинтами "G".
- 2) Закрепить на нижних торцах боковин № 2, 3, 4, 7 и 8 подпятники "D".
- 3) В детали № 17 и 18, в глухие отверстия, вбить полкодержатели «К»

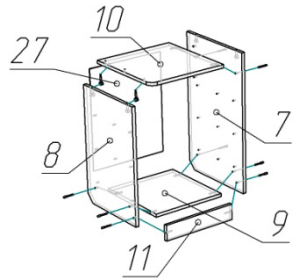


(Рис 1)

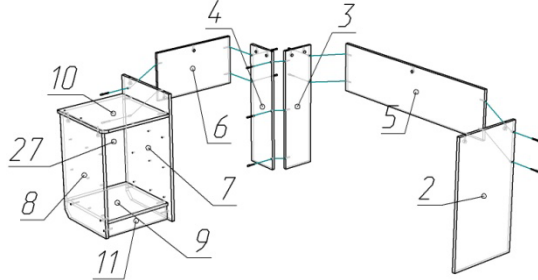

(Рис 2)

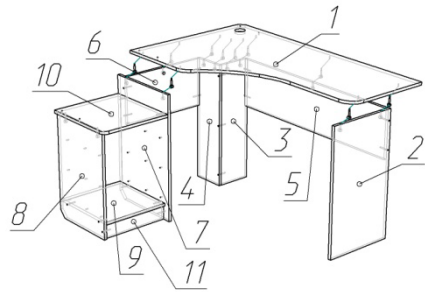


(Рис 3)

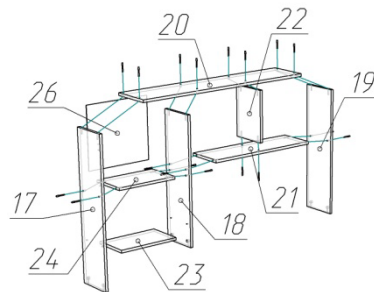


(Рис 4)

- 4) Детали № 7, 8 и 9 соединить евровинтами «А» (рис 1)
- 5) Детали № 7, 8 и 11 соединить евровинтами «А» (рис 1)
- 6) Детали № 8 и 10 соединить минификсами «В» (рис 1)
- 7) Детали № 7 и 10 соединить евровинтами «А» (рис 1)
- 8) Прибить ДВП № 27 к деталям № 7, 8, 9 и 10 (рис 1)
- 9) Детали № 3, 5 и 2 соединить евровинтами «А» (рис 2)
- 10) Детали № 7, 6 и 4 соединить евровинтами «А» (рис 2)
- 11) Детали № 3 и 4 соединить евровинтами «А» (рис 2)
- 12) Детали № 7, 6, 4, 3, 5 и 2 соединить минификсами «В» (рис 3)
- 13) Детали № 18, 21 и 19 соединить евровинтами «А» (рис 4)
- 14) Детали № 17, 24 и 18 соединить евровинтами «А» (рис 4)
- 15) Детали № 17, 18, 19 и 20 соединить евровинтами «А» (рис 4)
- 16) Детали № 20, 21 и 22 соединить евровинтами «А» (рис 4)
- 17) Детали № 14 и 7 соединить минификсами «В» (рис 4)
- 18) Прибить ДВП № 26 к деталям № 17, 18, 24 и 20 (рис 4)
- 19) Положить полку № 23 на полкодержатели «К» (рис 4)

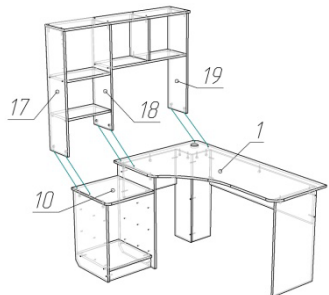


(Рис 5)

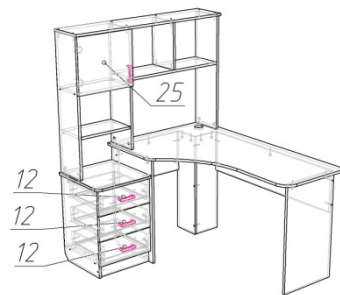

(Рис 6)

- 20) Детали № 17 и 10 соединить минификсами «В» (рис 5)
- 21) Детали № 18, 19 и 1 соединить минификсами «В» (рис 5)
- 22) Прикрутить Фасад № 25 (рис 6)

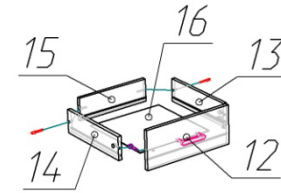

(Рис 7)

Сборка ящиков (3 штуки). Рис 7

- 23) Боковины № 13, 14 и 16 соединить вместе евровинтами «А»
- 24) К боковинам № 14 и 13 прикрутить снизу шурупами направляющие "F"
- 25) Вставить ДВП № 16 в паз.
- 26) Прикрутить ручку "H" к фасаду ящика № 12
- 27) Скрепить фасад № 12 и боковины № 14 и 13 эксцентриковой стяжкой.
- 28) Входящими в комплект заглушками закройте эксцентрики и евровинты.
- 29) Вставить ящики. (рис 6)

