

Инструкция по сборке полки для обуви с чехлом LaDóm

Количество деталей:

Название	Количество
Трубка длинная	28
Трубка средняя	21
Трубка короткая	36
Соединитель 1 	28
Соединитель 2 	14
Ткань. полки	12
Чехол	1

Шаги по сборке:


1. Возьмите две длинные трубки и вставьте их в перегородку, как показано на рисунке.



2. Используйте 3 трубки средней длины, 4 соединителя (1), 2 соединителя (2), соберите полки, как показано на рисунке.



3. Следуя пункту 2, соберите остальные шесть полок.

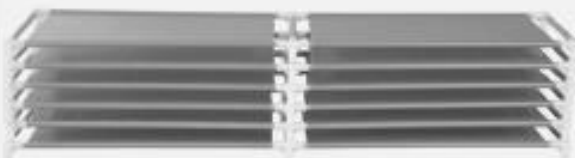

4. Возьмите короткую трубку.



5. Используйте короткие трубки для соединения полок между собой.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, НА ВЕРХНЕЙ ПОЛКЕ ГИБКАЯ ПЕРЕГОРОДКА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.



7. Установите пылезащитный чехол.



Готовая конструкция:



