
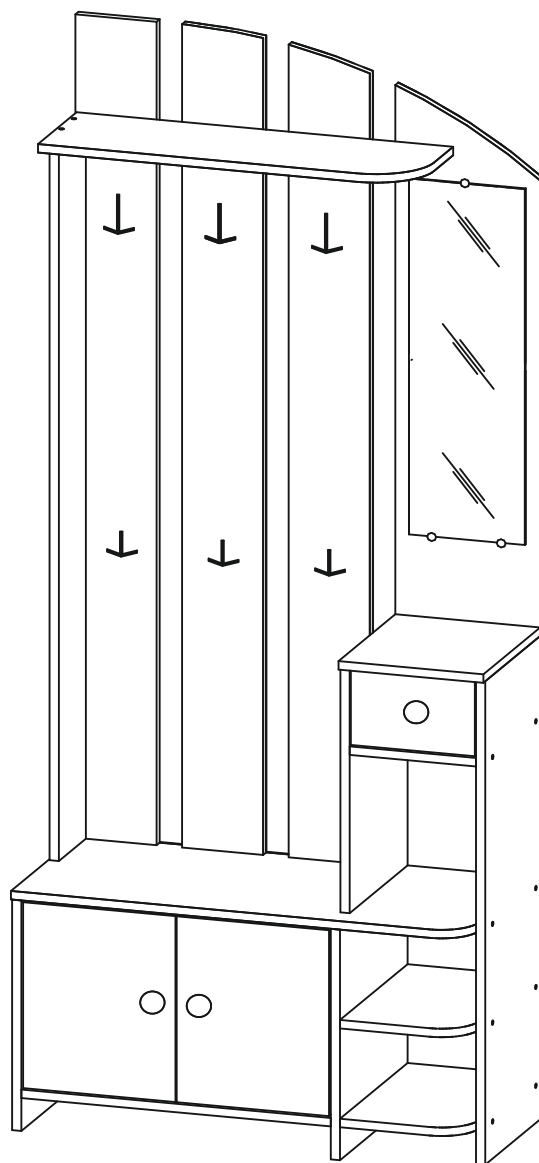


Прихожая-7

Сборка - евроинт

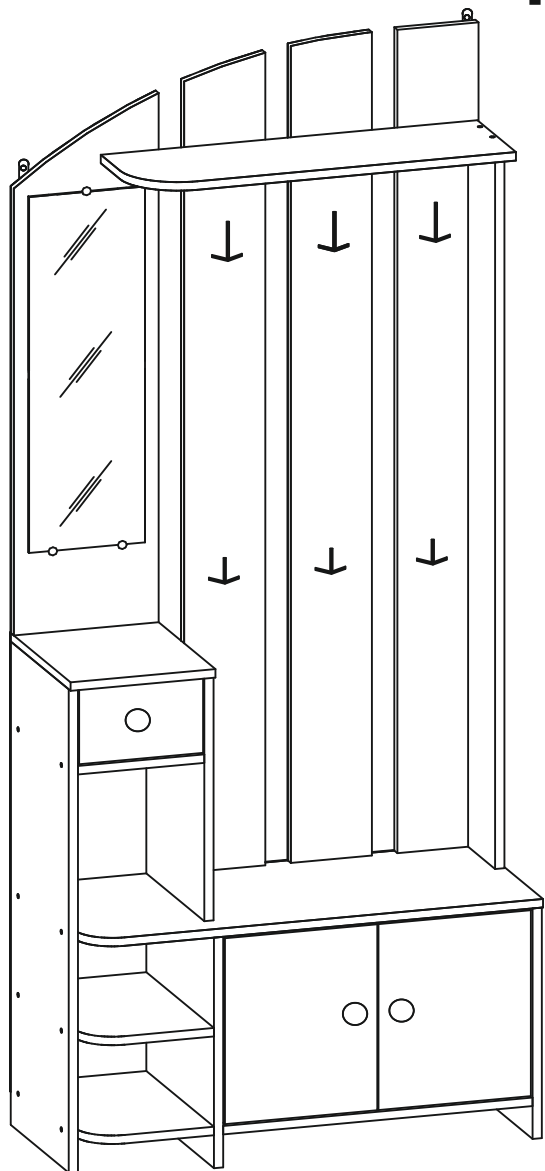

Перечень деталей

1. Левая стенка тумбы с ящиком	910*300 - 1 шт.(ПР701В)
2. Правая стенка тумбы с ящиком	460*300 - 1 шт.(ПР702В)
3. Левая стенка тумбы для обуви	434*350 - 1 шт.(ПР703)
4. Правая стенка тумбы для обуви	434*350 - 1 шт.(ПР704)
5. Щит под зеркало	997*250 - 1 шт.(ПР705)
6. Решетка вертикальн. 1,2,3	1550*140 - 3 шт.(ПР7061-062-063)
7. Вертикаль.	1350*140 - 1 шт.(ПР707)
8. Крышка тумбы	310*250 - 1 шт.(ПР708)
9. Крышка тумбы обувн.	786*350 - 1 шт.(ПР709)
10. Полка жесткая	300*218 - 1 шт.(ПР710)
11. Полка фигурная	350*218 - 2 шт.(ПР711)
12. Нижняя крышка тумбы	534*350 - 1 шт.(ПР712)
13. Монтажка	534*62 - 2 шт.(ПР713)
14. Полка под шапки	650*200 - 1 шт.(ПР714)
15. Бок ящика левый	250*90 - 1 шт.(ПР715В)
16. Бок ящика правый	250*90 - 1 шт.(ПР716В)
17. Задняя стенка ящика	160*90 - 1 шт.(ПР717)
18. Дно ящика ДВП	250*192- 1 шт.(ПР718)
19. Задняя стенка ДВП	864*242 - 1 шт.(ПР719)
20. Задняя стенка ДВП	388*279 - 2 шт.(ПР720)
21. Накладка ящика МДФ	214*140 - 1 шт.(ПР721В)
22. Дверь МДФ	350*263 - 2 шт.(ПР722В)
23. Зеркало	670*200 - 1 шт.

Перечень фурнитуры

1. Евроинт	- 45 шт.
2. Заглушка для евроинта	- 18 шт.
3. Стяжка эксцентриковая	- 12 к-тов
4. Заглушка для стяжки	- 8 шт.
5. Петля вкладная	- 4 шт.
6. Ручка мебельная кнопка	- 3 шт.
7. Винт М4*20 полусфера	- 3 шт.
8. Клеймер(зеркалодержат.)	- 3 шт.
9. Крючок для одежды больш.	- 3 шт.
10. Крючок для одежды малый	- 3 шт.
11. Навес мебельный	- 2 шт.
12. Наконечник(подпятник)	- 6 шт.
13. Шуруп 3,5*12	- 28 шт.
14. Шуруп 4*16	- 42 шт.
15. Шуруп 4*30	- 4 шт.
16. Уголок мебельн.с саморезом	- 1 шт.
17. Гвозди 1,5*20	- 35 шт.
18. Шарик.направл.250 мм	- 1 к-т
19. Ключ для евроинта	- 1 шт.

Изделие (Прихожая) разработано таким образом, что производить сборку можно на две стороны.

Для более качественной и быстрой сборки изделия рекомендуем пользоваться услугами специалистов.


Предприятие изготовитель оставляет за собой право на изменение комплектующих и фурнитуры, не влияющих на конструкцию и качество изделия.

①

Левая стенка тумбы с ящ.
Размер: 300x910

Левая стенка тумба для об.
Размер: 350x434

Монтажка
Размер: 534x62

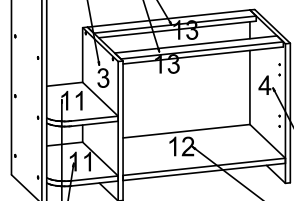

1. На деталь 1 установить часть роликовых направляющих для стенок - шуруп 3,5*12.
2. На деталь 1,3,4 - установить наконечники (подпятники) - шуруп 3,5*12.
3. Детали 1,11,3,13,4 - соединяются между собой при помощи евровинтов.
4. Деталь 12 устанавливается при помощи эксцентриковой стяжки.


Полка фигур.
Размер: 216x350

Нижняя крышка тумбы
Размер: 534x350

Правая стенка тумба для об.
Размер: 350x434

④

Зеркало
Размер: 200x670

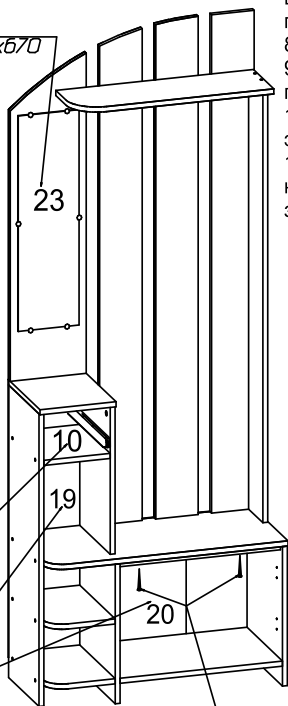

Полка жесткая
Размер: 216x300

задняя стенка ДВП
Размер: 242x864


задняя стенка ДВП
Размер: 279x388- 2 шт.

Шуруп 4*30

7. Узел 2 устанавливается на узел 1 при помощи шурупов 4*30 (через отверстия в монтажных планках).
8. Детали 9 и 1 соединяются на евровинт.
9. Полка жесткая 10 устанавливается при помощи евровинтов.
10. Узел 3 закрепляется к узлу 1 при помощи эксцентриковой стяжки, к узлу 2 - евровинт.
11. Зеркало устанавливается на 2-х сторонний скотч. При желании зафиксировать зеркалодержателем (шуруп 3,5*12).

Задняя стенка ящика
Размер: 160x90

Бок ящика правый
Размер: 250x90




12. Детали 15,16*17 соединяются при помощи евровинтов.
13. Дно ящика ДВП - гвозди.
14. Накладка ящика МДФ - стяжка эксцентриковая.
15. Ручка мебельная - винт 4*20.

⑤

Бок ящика левый
Размер: 250x90

Дно ящика
Размер: 192x250

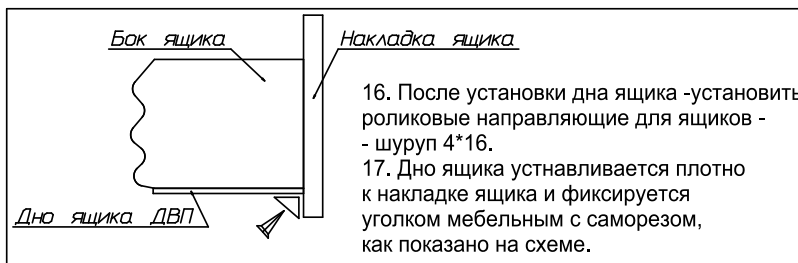


16. После установки дна ящика - установить роликовые направляющие для ящиков - шуруп 4*16.
17. Дно ящика устанавливается плотно к накладке ящика и фиксируется уголком мебельным с саморезом, как показано на схеме.

②

Полка под шапки
Размер: 650x200

Решетка Вертик.
Размер: 140x1550

Вертикаль
Размер: 140x1350

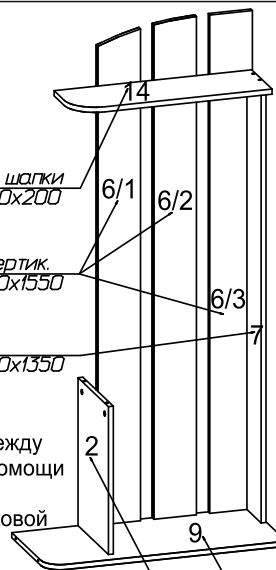

Правая стенка тумбы с ящ.
Размер: 300x460


Крышка тумбы обивн.
Размер: 766x350

5. Детали 2,6,7,9,14 соединяются между собой, как показано на схеме, при помощи евровинтов.
- На деталь 2 установить часть роликовой направляющей для боковых стенок - шуруп 3,5*12.

③


Щит под зеркало
Размер: 250x996,1

Крышка тумбы
Размер: 250x310



6. Детали 5 и 8 соединяются при помощи евровинта.

18. Двери тумбы устанавливаются при помощи вкладных петель и шурупов 4*16.
19. Ручки мебельные устанавливаются при помощи винтов М4*20 полусфера.
20. Окончательная регулировка дверей производится после установки изделия на место эксплуатации.
21. Крючки устанавливаются на шуруп 4*16.
22. Для устойчивости изделия в фурнитуре предусмотрено крепление к стене при помощи мебельных навесов и шурупов 4*16 (дюбеля в комплект не входят).

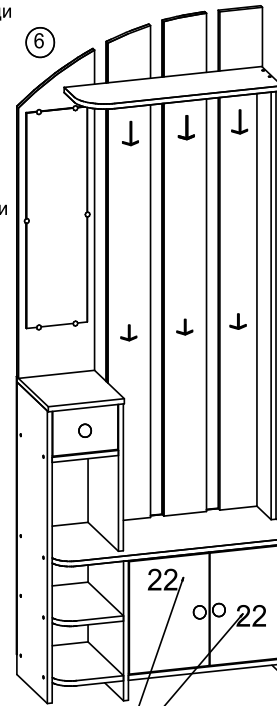

Дверь
Размер: 263x350