




Инструкция по сборке шкафа двухстворчатого Ш2Д

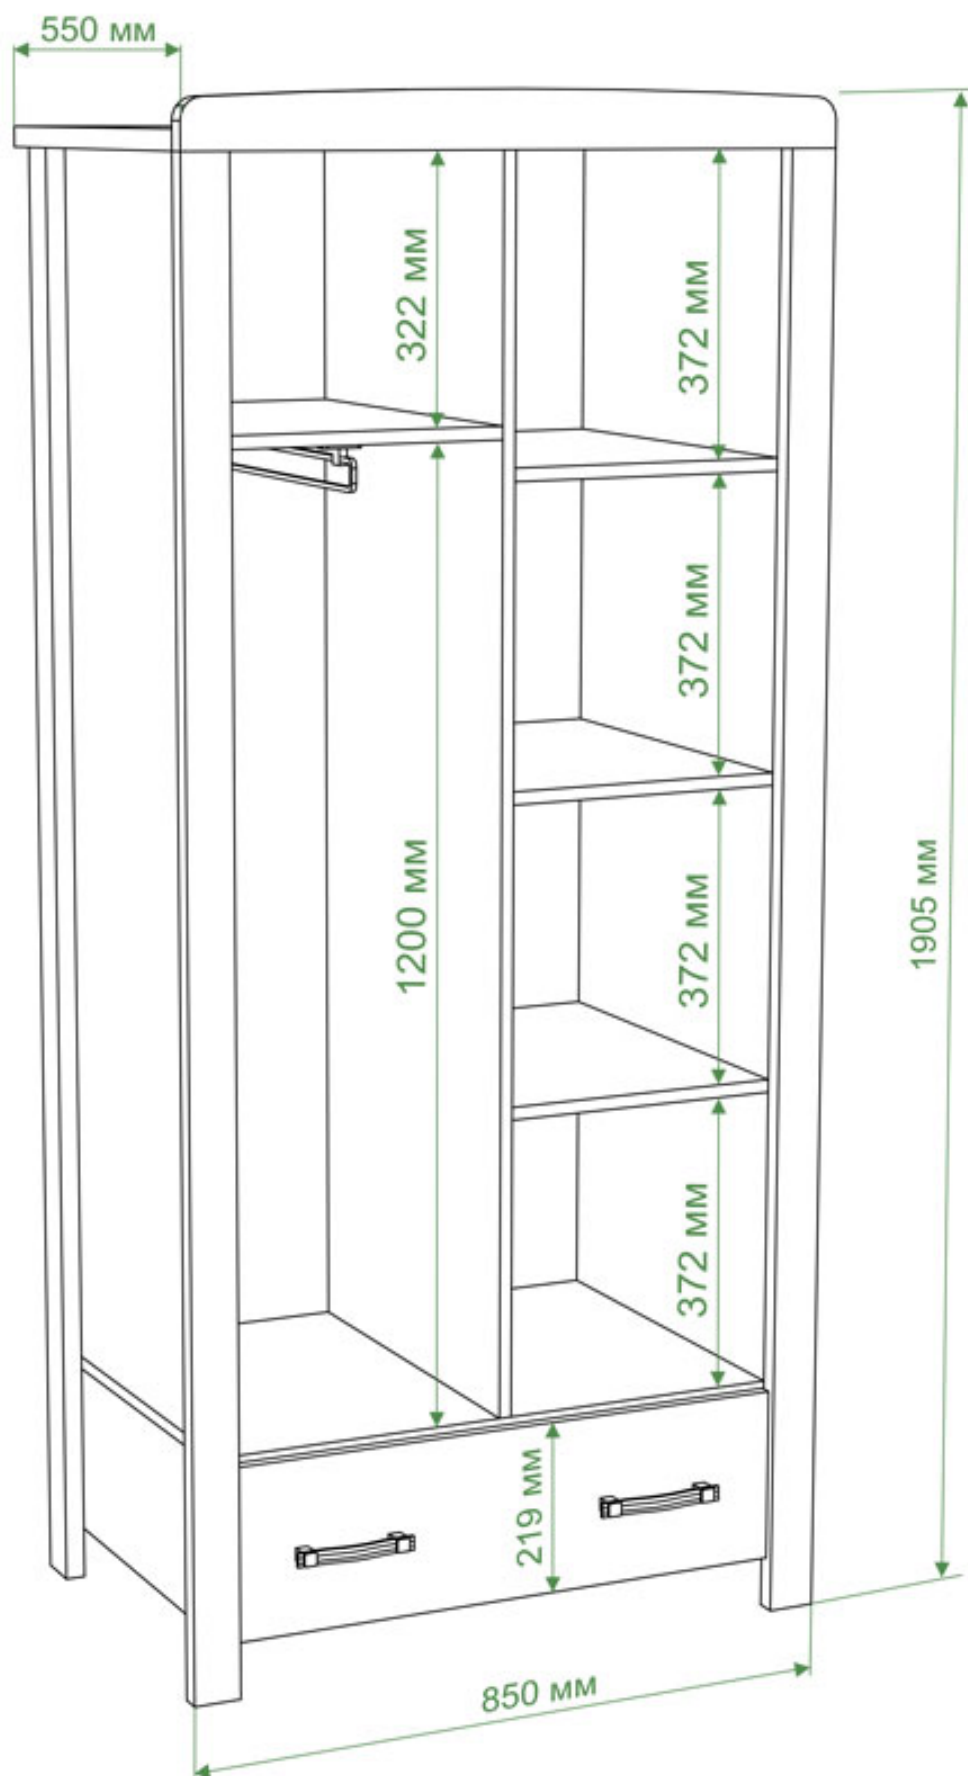



www.sima-land.ru


Оптово-розничный интернет-магазин



ООО "Клим-Мебель"
142184, РОССИЯ, Московская обл., Подольский р-н, пос.МИС
Тел. 777-06-32, 777-06-33, E-mail: sales@merdes.ru

ШКАФ Ш2Д

ПАСПОРТ

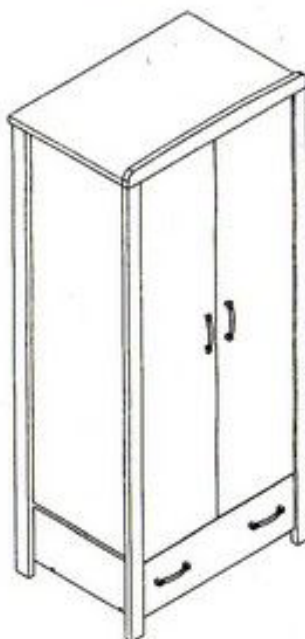

Габаритные размеры:
ширина - 850 мм
глубина - 560 мм
высота - 1900 мм

ВНИМАНИЕ!
ПРИ СБОРКЕ МЕБЕЛИ РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ
ИНСТРУКЦИЕЙ ПО СБОРКЕ!


Проверяйте целостность упаковки, количество мест, наличие крепежа и фурнитуры.
Транспортируйте и храните мебель в упаковке.
Предохраняйте упаковки с мебелью от намокания, грязи, толчков, ударов, падений.
Собирайте мебель на ровной чистой поверхности.



ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель эксплуатируется в сухих и теплых помещениях с температурой не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70%. Мебель необходимо оберегать от попадания большого количества воды; устанавливать на расстояние не менее 50-70 см от нагревательных приборов. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 градусов по Цельсию.

Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки. Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин.

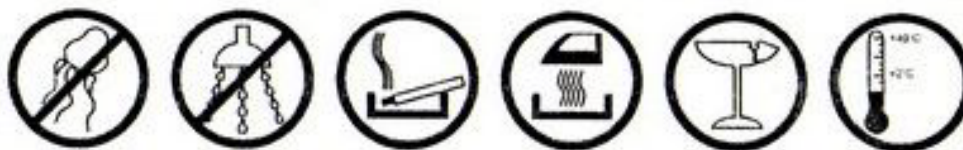

2. В процессе эксплуатации мебели периодически подкручивайте болты, шурупы, винты.

3. Удаление загрязнений с фасадных поверхностей изделий следует производить мягкими тканями (фланель, плюш) с использованием специальных составов для чистки мебели типа "Полироль". Остальные поверхности мебели стоит мыть теплой водой с применением мыльного раствора и последующей протиркой насухо. Не применять при этом эфир, ацетон, бензин и другие растворители; не пользоваться шлифовальной шкуркой и другими средствами, содержащими абразивные материалы.

4. Во избежание порчи покрытий фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.

5. Не открывать двери более чем на 90°.

Двери откидные, раздвижные

выдерживают нагрузку - 10.000 циклов открываний (закрываний).

Двери распашные - 20.000 циклов открываний (закрываний).

Ящики - 20.000 циклов открываний (закрываний).

6. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с дефектами сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин, надломов немедленно заменить поврежденную стеклодеталь или зеркало.

ГАРАНТИИ

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям Технического Регламента Таможенного Союза при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Если у Вас появятся замечания или претензии по качеству мебели, то в течении гарантийного срока обратитесь в то место, где приобрели мебель, с предоставлением кассового и товарного чеков.

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 12 месяцев. Срок Службы мебели - 5 лет.

Гарантийный срок исчисляются со дня продажи мебели

Наименование и адрес торгующей организации: _____

Дата продажи " ____ " _____ год

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации, Ваша мебель прослужит многие годы.

Место штампа или печати.

EAC

TP TC 026/2012

Лист 1

1. Забивку шкантов (1) производить только в торцевые отверстия деталей
2. Фиксацию евроинтов (2) производить при помощи ключа евроинта (13).


Ш2Д

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

K1 - номер детали; (2) - используемая фурнитура.


СБОРКА ШКАФА

1. Забить шканты (1) в детали 5, 4, 7, 3. Вставить стяжки -растекс (3) в детали 1, 2, 4, 7, 3 (см. рис.1) Закрутить в детали 7, 3 и 4 2 стойки стяжки усиленной (14). Прикрутить направляющие (7) к боковинам 1 и 2 только на задние посадочные места (см. рис.3) ,рисунок находится на листе с фурнитурой. Соединить полку нижнюю 5 с боковинами 1 и 2. Фиксацию деталей произвести при помощи евроинтов (2) Присоединить к деталям 1 и 2 полку среднюю 6, при помощи стяжек-растекс (3) , и шкантов (18) .

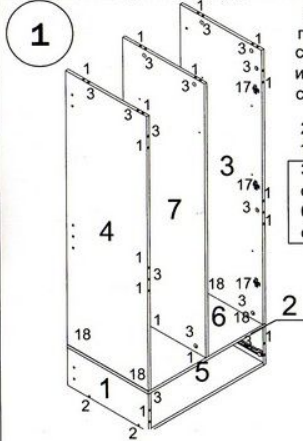

Прикрутить к боковинам 4 и 3 ответные планки петель (17) . Соединение боковин 4 и 3 стяжками -растекс (3) производится с использованием двойного дюбеля стяжки-растекс.



2. Вставить стяжки-усиленные (14) в полки 8 и 16 и соединить эти полки с боковинами 1,4,3,2. Закрутить в две опоры 1880 дюбеля стяжек-растекс (4) и соединить их с боковинами 1,4,2,3 . Зафиксировать стяжки-растекс (3)

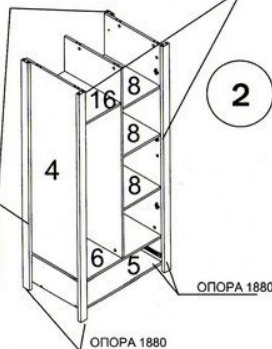

Установить две опоры 1880 на шкантах (1) к задней части боковин 1, 2,3,4. Закрепить их винтами (12) .

Закрутить передние винты (8) направляющих (7) .

3. Закрутить дюбеля стяжек-растекс (4) в деталь 15, забить шканты (1) в полку 9 и соединить их между собой при помощи стяжек-растекс (19).

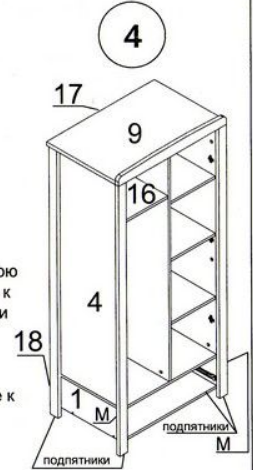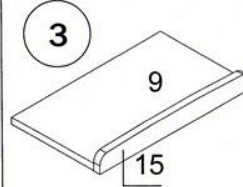

4. Соединить полку верхнюю с боковинами 3 и 4. Крепление произвести при помощи стяжек-растекс (3) . Вставить заднюю стенку 17 в паз на полке верхней 9 и выровнив стенку заднюю по периметру прибить ее гвоздями к каркасу шкафа. Закрепить гвоздями стенку заднюю нижнюю (18) . Прикрепить подпятники к опорам 1880. В местах обозначенных "М" поставить уголки (15) . Крепление к боковинам 4 и 5 произвести межсекционной стяжкой (16) , к опорам 1880 саморезами 3,5*16.

5. Собрать выдвижные ящики (см. сборка ящиков) Прикрутить петли в фасадах 10 . Закрепить фасады в каркасе шкафа . К фасадам прикрутить ручку (6) . Вместо полки 16 возможна установка вешало (штанга) (20) . Поставить декоративные заглушки (10) и (11) в местах установки евроинтов (2) и стяжек-растекс (3) , (19) .

Лист 2


Ш2Д

ОБЩИЙ ВИД ШКАФА



СБОРКА ЯЩИКОВ


Взять стенку заднюю выдвижного ящика 13 и забить в соответствующие отверстия шканты (1). Соединить боковины ящика 11 и 12 с задней стенкой 13. Фиксацию производить при помощи евроинтов (2). Далее положить каркас ящика на заднюю стенку 13 и забить шканты (1) в соответствующие торцевые отверстия на боковинах ящика, 11 и 12 и вставить стяжки растекс (3) (см.рис.1). После этого вставить дно ящика 19 в пазы на каркасе ящика, таким образом, чтобы дно ящика 19 вошло в паз на стенке задней ящика 13. Далее закрутить в переднюю панель ящика 14 в

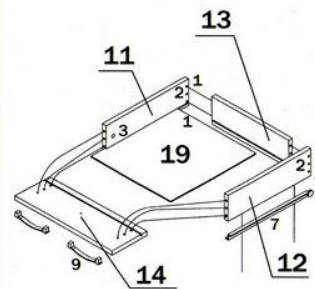

муфты дюбеля стяжек-растекс (4). Соединить переднюю панель ящика 14 с каркасом . Фиксацию произвести путем поворота стяжки (3) по часовой стрелке. После этого положить ящик дном вверх и прикрутить ответные планки направляющих (7) к боковинам ящика 11 и 12 при помощи саморезов (5). Далее к передней панели 14 прикрепить ручки (9) . Вставить выдвижной ящик в каркас шкафа.



Ш2Д

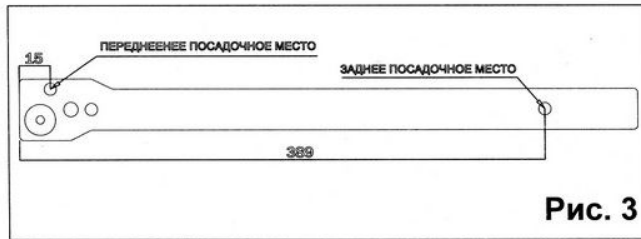

Установка
стяжки-растекс

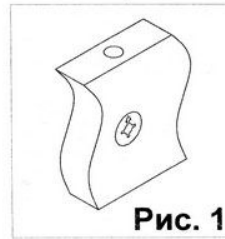


Рис. 1

Установка дюбеля
стяжки-растекс

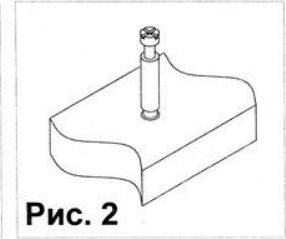


Рис. 2

ФУРНИТУРА

1  шкант 8*30	2  евровинт 7*50	3  стяжка-растекс 15/16	4  дюбель стяжки-растекс	5  саморез 3,5x15	6  ручка 160 мм	7  направляющие 450 мм	8  евровинт 6*13
9  ручка 128 мм	10  заглушка евровинта 7*50	11  заглушка стяжки-растекс	12  винт 6*25	13  ключ евровинта 7*50	14  стяжка усиленная	15  уголок	16  стяжка межсекционная
17  петля вкладная	18  шкант 8*60	19  стяжка-растекс 15/25	20  штанга	ВНИМАНИЕ ! При выявлении брака, для заказа нужной детали необходимо указать номер партии, номер детали, ее название и габариты.			



СПЕЦИФИКАЦИЯ Ш2Д

Наименование	Номер детали	Кол-во	Габариты, мм			Упаковка
Полка верхняя	9	1	852	535	25	ПВ
Верх	15	1	849	300	25	
Передняя панель ящика	14	1	725	219	16	
Опора	Опора 1880	4	1832	59	25	опора
Боковина правая нижняя	1	1	213	524	16	корпус
Боковина левая нижняя	2	1	213	524	16	
Боковина правая верхняя	3	1	1543	524	16	
Боковина левая верхняя	4	1	1543	524	16	
Полка нижняя	5	1	730	524	16*	
Полка средняя	6	1	763	524	16	
Стойка средняя	7	1	1543	524	16	
Полка	8	3	357	518	16	
Дверь	10	2	1547	361	16	
Боковина ящика левая	11	1	450	139	16*	
Боковина ящика правая	12	1	450	139	16*	
Стенка задняя ящика	13	1	672	139	16*	
Полка левая	16	1	357	518	16	
Стенка задняя большая	17	2	1550	381	3,2	
Стенка задняя иалая	18	1	215	760	3,2	
Дно ящика	19	1	686	446	3,2	