


Уважаемый покупатель!

Несмотря на то, что наше изделие полностью готово к сборке, укомплектовано понятной инструкцией и может быть собрано непрофессионалом, мы все же рекомендуем Вам оценить свои возможности и, в случае малейших сомнений в своих силах, обратиться к специалистам – сборщикам мебели.


Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели во многом зависит от соблюдения условий её хранения, правил эксплуатации и ухода. Позвольте напомнить Вам эти правила:



Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью 65±15%. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен;




Следует берегать мебель от механических повреждений, от попадания на её поверхность воды, растворителей, щелочей и кислот. При случайном попадании жидкости необходимо как можно скорее вытереть жидкость сухой тканью;



Пыль с поверхности изделия следует удалять сухой мягкой тканью. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.



Внимание! Изделие может опрокинуться и нанести тяжёлые телесные повреждения. Прикрепите его к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома. Если Вы не уверены, какой тип крепления подходит для материала стен, обратитесь к специалисту или в специализированный магазин.



При соблюдении этих несложных рекомендаций, Ваша мебель будет долго служить Вам.

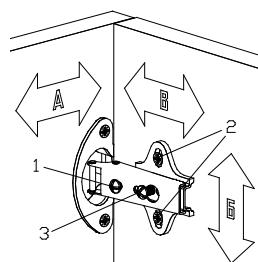


Схема регулировки дверей


- Боковая регулировка двери А осуществляется за счёт винта 1
- Регулировка двери по высоте Б осуществляется за счёт щурупов 2
- Регулировка по глубине В за счёт ослабления винта 3

Шкаф угловой «Нордик»

Инструкция по сборке и эксплуатации


Комплектовочная ведомость:

| | | |
|--|----------|--------|
| 1. Крышка | 846x846 | 1 шт. |
| 2. Стенка боковая правая | 560x2094 | 1 шт. |
| 3. Стенка боковая левая | 560x2094 | 1 шт. |
| 4. Дно | 830x830 | 1 шт. |
| 5. Полка | 814x514 | 1 шт. |
| 6. Цоколь | 64x390 | 1 шт. |
| 7. Цоколь | 64x779 | 1 шт. |
| 8. Цоколь | 64x795 | 1 шт. |
| 9. Стойка | 2014x514 | 1 шт. |
| 10. Стойка | 2014x350 | 1 шт. |
| 11. Полка | 350x300 | 3 шт. |
| 12. Задняя стенка | 2024x420 | 2 шт. |
| 13. Задняя стенка | 2042x330 | 1 шт. |
| 14. Дверка | 380x2024 | 1 шт. |
| 15. Полка | 350x300 | 1 шт. |
| 16. Штанга овальная для вешалки | | 1 шт. |
| 17. Штангодержатель | | 2 шт. |
| 18. Конфирмат | | 34 шт. |
| 19. Заглушка для конфирмата | | 34 шт. |
| 20. Ключ для конфирматов | | 1 шт. |
| 21. Шток эксцентрика | | 2 шт. |
| 22. Эксцентрик | | 2 шт. |
| 23. Заглушка эксцентрика | | 2 шт. |
| 24. Шурупы 3,5x16 | | 14 шт. |
| 25. Подпятники | | 10 шт. |
| 26. Гвозди | | 78 шт. |
| 27. Ручка в комплекте с крепёжными винтами | | 1 шт. |
| 28. Полкодержатель | | 16 шт. |
| 29. Петля 4-х шарнирная | | 4 шт. |
| 30. Ответная планка для петли | | 4 шт. |
| 31. Евровинт с полукруглой головкой | | 8 шт. |
| 32. Профиль для срашивания ДВП 2011мм | | 1 шт. |

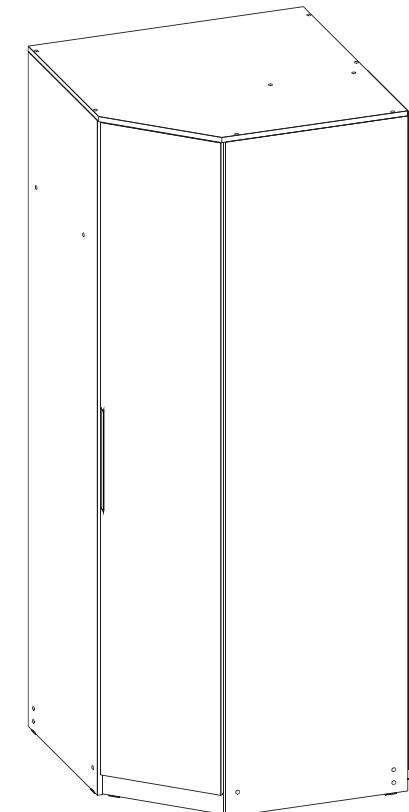

803x575x2110 (ШxГxВ)

Необходимые для сборки инструменты:

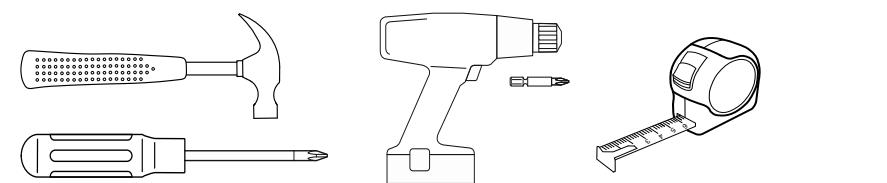

- Сборку начинаем с крепления ответных планок (30) на левую или правую стойку (2 или 3) с помощью евровинтов (31) в зависимости от нужного варианта открывания двери.
 - На нижние кромки боковых стенок (2,3) и цоколь (6,7,8) крепим подпятники (25). Подпятники крепятся гвоздями (26) по два гвоздя на каждый подпятник.
 - Прикручиваем штангодержатель (17) на стойки (3,9) шурупами (24).
 - Соединяем между собой цоколь (7,8) конфирматом (18). Крепление конфирмата производить при помощи ключа (20).
 - Прикрепляем цоколя (6,7,8) к дну (4) при помощи конфирматов (18).
 - Устанавливаем шток эксцентрика (21) на дно (4).
 - Соединяем между собой стойки (9,10) конфирматами (18), после чего крепим их к дну (4).
- Стойка (9) крепится конфирматами (18), а стойка (10) эксцентриками (22).

- Крепим стойку (3) к дну (4) конфирматами (18), далее устанавливаем полку (5) и крепим ее к стойкам (3,9,10) так-же конфирматами (18).
- Крепим стойку (2) к дну (4), устанавливаем полку (15) и крышу (1) используя конфирматы (18).
- Проверяем параллельность и перпендикулярность сборки каркаса, после этого крепим задние стенки (12,13) гвоздями (26). Задняя стенка (12) состоит из двух половинок, которые скрепляются между собой профилем (32).
- Устанавливаем шкаф на постоянное место, ставим штангу (16) на штангодержатели (17).
- Устанавливаем полкодержатели (28) на стойки (2,10), и на них ставим полки (11).
- Крепим петли (29) на дверь (14) шурупами (24), ставим ручку (27).
- Навешиваем и регулируем дверь. После сборки шкафа места крепления конфирматов и эксцентриков закрыть заглушками (19,23).

