

Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10С° до +40С°, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60см от источника тепла во избежание ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежание разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами, использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и во избежание повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не ознакомившись с инструкцией, не приступайте к сборке.

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.
Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.

При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежание их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытом бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Шкаф «Угловой»

760/760(Ш) x 2200 (В) x 487 (Г)




Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер, мм	К-во	№
№1	Боковина левая	2184x462	1	1
	Боковина правая	2184x462	1	2
	Перегородка	1690x270	1	3
	Перегородка	1690x302	1	4
	Перегородка	362x270	1	5
	Полка	284x300	4	6
	Цоколь	420x100	1	7
	Фасад	2080x396	1	8
	Задняя стенка (ДВП)	1712x306	1	9
		1712x198	1	10
		755x426	4	11
		755x384	1	12
		504x384	1	13
Фурнитура : ножка - 1; пакет №1				
Скалка 720 мм - 1				
Брус соединительный 724 мм - 3				14
№2	Крышка (кос.)	760x760	1	15
	Вязка низ (кос.)	744x744	1	16
	Вязка верх (кос.)	744x744	1	17

Необходимый инструмент для сборки



Также вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм

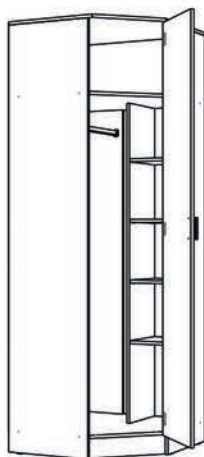

Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Вскрыть пакеты и прикрепить фурнитуру по наклейкам. Детали в пакетах полностью соответствуют комплекточной ведомости на детали.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

 26 шт	 22 шт	 80 шт	 3 шт	 3 шт	 16 шт	 1 шт
 4 шт	 2 шт	 1 шт	 14 шт	 1 шт	 2 шт	 724мм - 3 шт




Порядок сборки

1. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно на боковины (1,2) с торца крепим подпятники (ю) при помощи гвоздей (г). Ответные планки петель (м) крепим к боковине шурупами 4x16 (и).

2. Вязки (16,17) соединяем перегородками (3,4) евровинтом (е). После чего к нижней вязке (16) крепим ножку (н) шурупами 4x16 (и) и цоколь (7) евровинтом (е). К верхней вязке (17) крепим перегородку (5), также евровинтом (е).

3. Собранный узел соединяем с боковинами (1,2) и крышкой (15) при помощи евровинта (е).

4. Для монтажа задних стенок (11,13) необходимо собранную конструкцию положить на лицевую сторону боковины (2). Затем измерить и уровнять диагональ. Между ДВП (11) установить соединительный брус (у) и закрепить гвоздями (п).

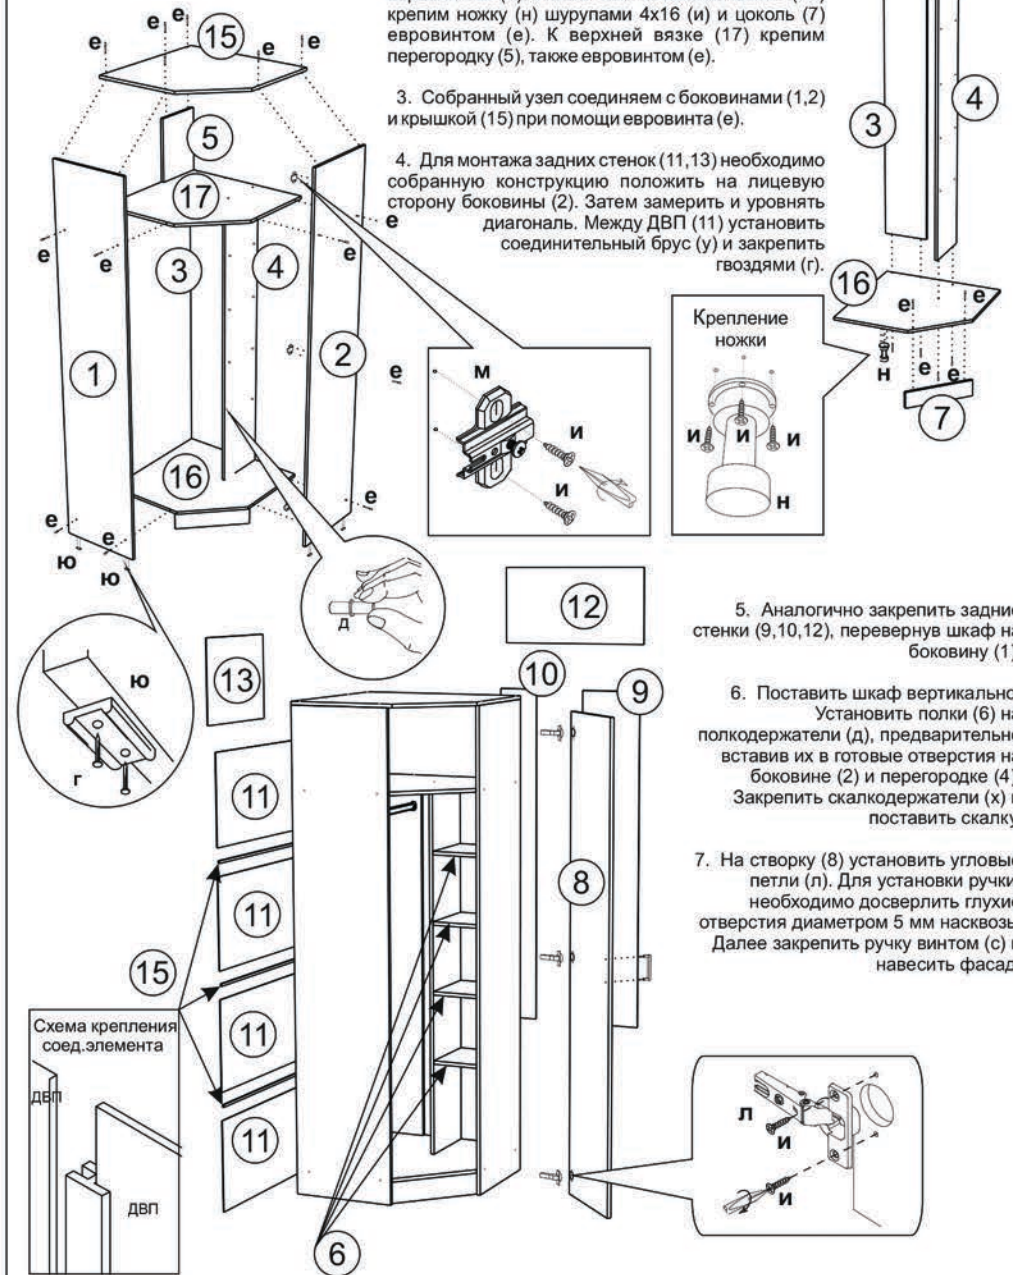

5. Аналогично закрепить задние стенки (9,10,12), перевернув шкаф на боковину (1).

6. Поставить шкаф вертикально. Установить полки (6) на полкодержатели (д), предварительно вставив их в готовые отверстия на боковине (2) и перегородке (4). Закрепить скалкодержатели (х) и поставить скалку.

7. На створку (8) установить угловые петли (л). Для установки ручки, необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручку винтом (с) и навесить фасад.