


## СТЕЛЛАЖ «ДЖЕРРИ-2» СХЕМА СБОРКИ

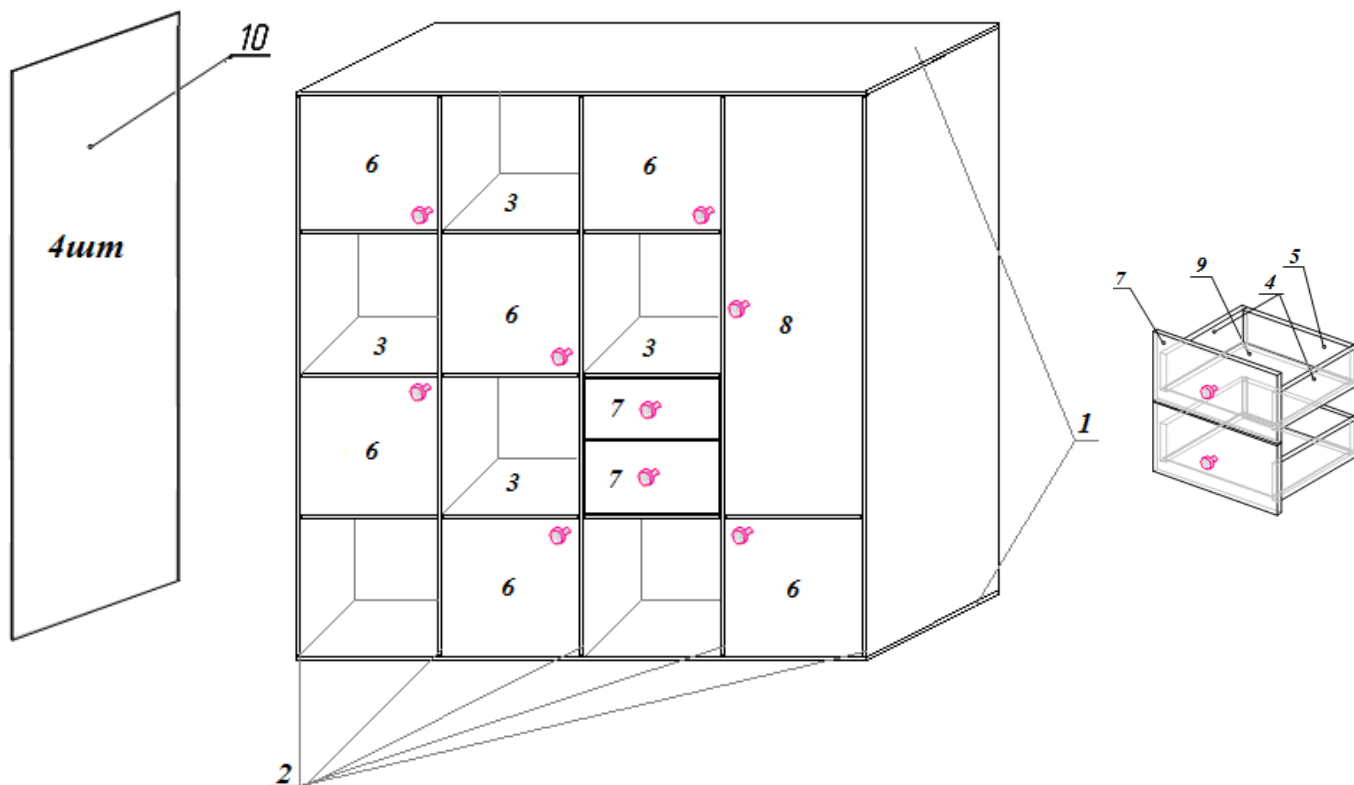


№	Деталь	Материал	Длина	Ширина	Кол-во
1	Горизонт Верх/низ	ЛДСП	1600	500	2
2	Вертикаль	ЛДСП	1568	500	5
3	Горизонт	ЛДСП	380	500	10
4	Ящик глубина	ЛДСП	450	150	4
5	Ящик ширина	ЛДСП	323	150	2
6	Фасад	ЛДСП цвет	376	376	6
7	Фасад ящика	ЛДСП цвет	376	186	2
8	Фасад шкафа	ЛДСП цвет	1168	376	1
9	Дно ящика	ДВП ламинир.	442	331	2
10	Задняя стенка	ДВП ламинир.	1597	397	4

### Перечень используемой фурнитуры:

	Фурнитура	Предназначение	Кол-во
	ключ шестигранный	для закручивания конферматов	1
	конфермат 7x50мм	основной крепеж	52
	заглушка самоклеящаяся		18
	саморез 3,5x16мм	для крепления роликовых направляющих, петель	88
	гвоздь 2x20мм	для крепления подпятников и дВП	100
	опора накладная h27мм	крепится на низ стеллажа	6
	петля вкладная		14
	стяжка эксцентриковая	для крепления горизонтов и фасадов ящиков	18
	роликовые направляющие L-400мм	для ящиков	2
	ручка кнопка		9
	винт для ручки кнопки		9
	шайба для ручки кнопки		9
	держатель	для фиксации дверок стеллажа	7

## Сборка стеллажа «Джерри-2»:

Сборку стеллажа производим СЛЕВА НАПРАВО в горизонтальном положении (лёжа)

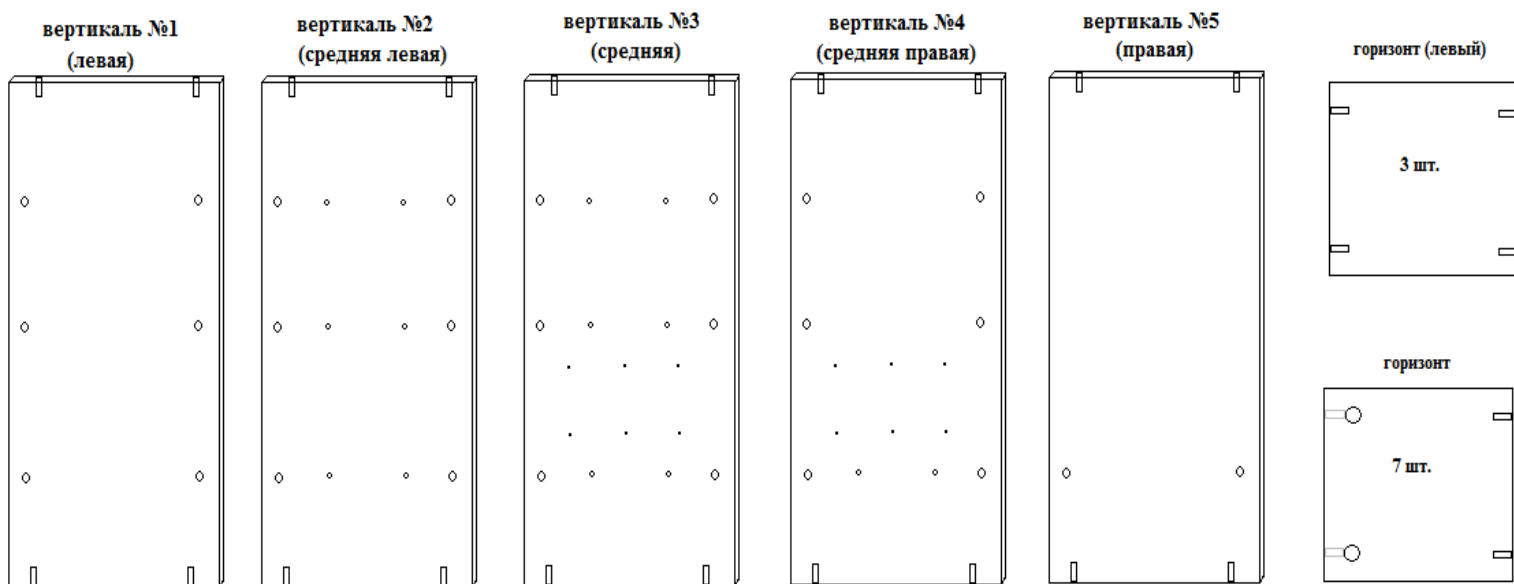

○ - отверстие под конфермат

◊ - отверстие под шток эксцентрика

... - отверстия (наметки) под направляющие

□ - отверстие под конфермат (глухое)

◻○ - отверстие под эксцентриковую стяжку

- Сборку стеллажа производим **слева направо!** К вертикале №1 (левая) крепим горизонт №3 (с глухими отверстиями под конфермат, их 3шт одинаковых)

- Далее крепим вертикаль №2 (средняя левая) с помощью конфермата.

- устанавливаем шток эксцентрика в отверстия вертикали №2, устанавливаем горизонты, затягиваем эксцентрик.

- крепим вертикаль №3, предварительно повернув к ней направляющие роликовые.

- устанавливаем шток эксцентрика в отверстия вертикали №3, устанавливаем горизонты, затягиваем эксцентрик.

- крепим вертикаль №4, предварительно повернув к ней направляющие роликовые.

- устанавливаем шток эксцентрика в отверстия вертикали №4, устанавливаем горизонты, затягиваем эксцентрик.

- закрепляем Вертикаль №5.

- Затем крепим горизонт №1 верхний и нижний.

- К нижнему горизонту прикрепить опору накладную h27мм.

- затем собираем ящики комода: деталь №4 (2шт.) + деталь №5, в паз устанавливаем двп №9 и закрепляем фасадом №7 с помощью эксцентриковой стяжки.

Устанавливаем стеллаж в вертикальное положение, крепим заднюю стенку двп №10 с помощью гвоздей. Навешиваем фасады, устанавливаем ящики на место.