


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

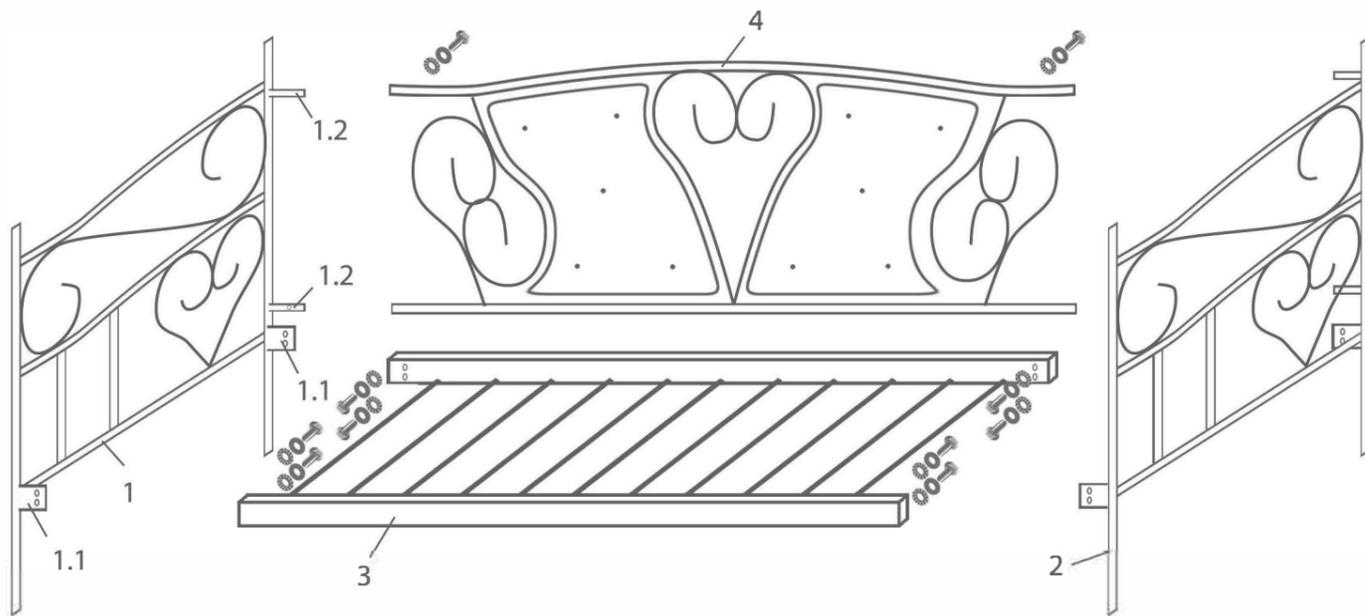

1. Положить боковую спинку (1) горизонтально на ровную поверхность.

2. Основание (3) и заднюю спинку (4) надеть на шипы (1.1 и 1.2 соответственно), наживить, но не затягивать 5 болтов крепления (на болт надеть шайбу , затем гровер ).


3. Боковую спинку (2) надеть сверху и наживить болты по принципу пункта №2.

4. Затянуть болты в произвольном порядке и установить изделие на ножки.

Комплектация

1. Болт 8x10 мм - 10 шт.
2. Шайба М8 - 10 шт.
3. Гровер М8 - 10 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

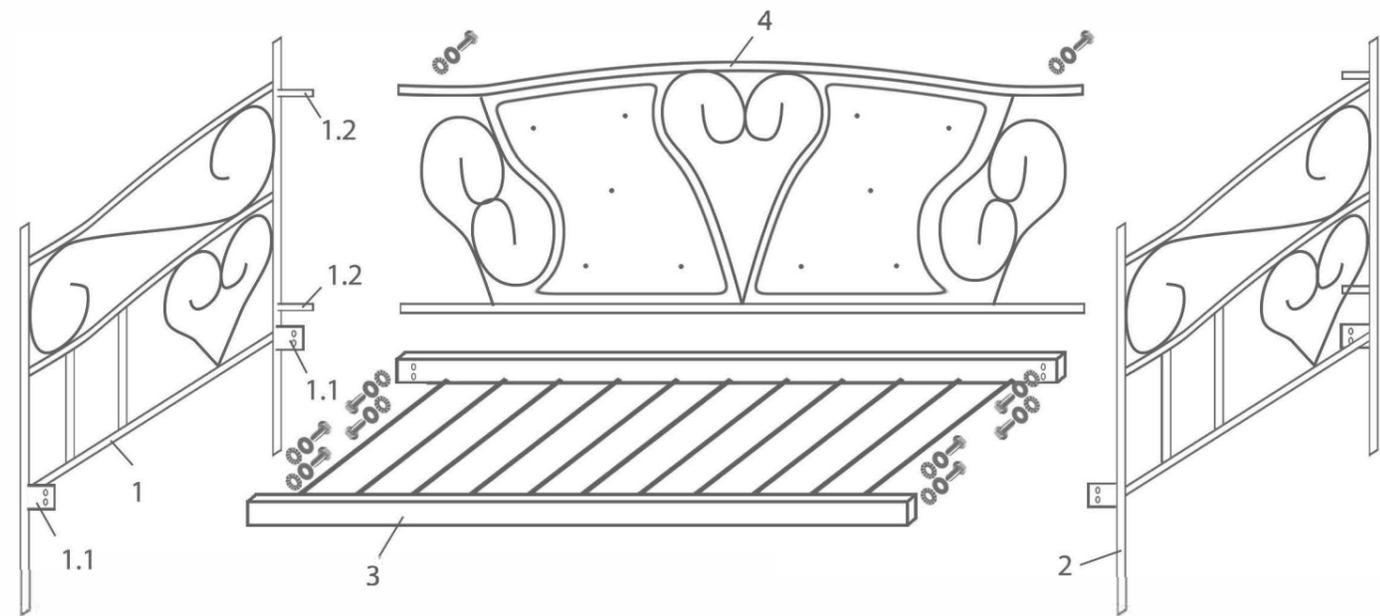

1. Положить боковую спинку (1) горизонтально на ровную поверхность.

2. Основание (3) и заднюю спинку (4) надеть на шипы (1.1 и 1.2 соответственно), наживить, но не затягивать 5 болтов крепления (на болт надеть шайбу , затем гровер ).

3. Боковую спинку (2) надеть сверху и наживить болты по принципу пункта №2.

4. Затянуть болты в произвольном порядке и установить изделие на ножки.

Комплектация

1. Болт 8x10 мм - 10 шт.
2. Шайба М8 - 10 шт.
3. Гровер М8 - 10 шт.