


Инструкция на изделие Тумба ТВ Сольда MD 8036

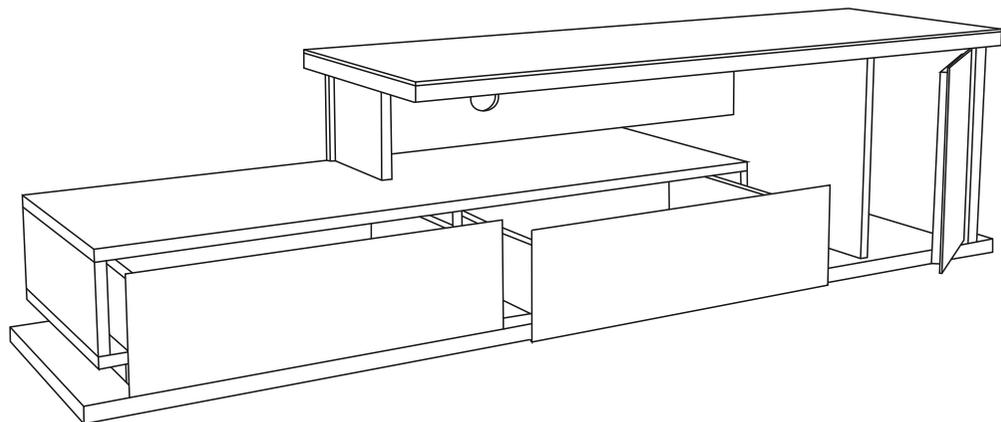

Уважаемые покупатели !

При соблюдении правил ухода и эксплуатации
Ваша мебель прослужит значительно дольше.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ !

Размеры секции Ш x Г x В.....1700 x 400 x 420 мм

Гарантийный срок эксплуатации мебели MD.....24 месяца

Срок службы всех изделий MD.....10 лет

Максимальная нагрузка выдвижного ящика..... 10 кг

Максимальная нагрузка на полку..... 25 кг


Дата изготовления : _____

Детали


1	Фасад ящика левый	548x160x19	1 шт.
2	Фасад ящика правый	548x160x19	1 шт.
3	Фасад	352x246x19	1 шт.
4	Столешница	1200x400x25	1 шт.
5	Горизонтальный щит	1700x400x25	1 шт.
6	Вертикальный щит	360x396x25	1 шт.
7	Горизонтальный щит верх	1102x376x16	1 шт.
8	Горизонтальный щит низ	1102x376x16	1 шт.
9	Опора	36x1000x16	2 шт.
10	Боковая стенка ящика лев.	340x100x16	2 шт.
11	Боковая стенка ящика прав	340x100x16	2 шт.
12	Задняя стенка ящика	500x100x16	2 шт.
13	Бок левый	376x128x16	1 шт.
14	Бок правый	376x128x16	1 шт.
15	Опора	36x304x16	2 шт.
16	Опорный брусок	164x180x16	1 шт.
17	Перегородка	376x128x16	1 шт.
18	Царга	854x164x16	1 шт.
19	Вертикальный щит	360x376x16	1 шт.
20	Задняя стенка ящика	360x269x3,2	1 шт.
21	Задняя стенка	1094x154x3,2	1 шт.
22	Стекло верхнее	1200x400x3	1 шт.
23	Дно ящика	498x361x3,2	2 шт.

Фурнитура и крепеж


1	17590	Эксцентрик	16 шт.
2	18478	Шток эксцентрика	16 шт.
3	19297	Шкант мебельный	14 шт.
4	21878	Гвоздь 1,2x25	50 шт.
5	22709	Евровинт 7x70	14 шт.
6	21838	Саморез оцинкованный 3x16	12 шт.
7	19874	Ножка	6 шт.
8	22624	Направляющая шариковая L=350	2 ком.
9	18320	Евровинт 7x50	18 шт.
10	19397	Евровинт 6x11,5	12 шт.
11	20145	Уголок мебельный с саморезом	4 шт.
12	-	Заглушка для эксцентрика	6 шт.
13	20023	Ключ шестигранный	1 шт.
14	22629	Скотч двусторонний	
15	20701	Саморез оцинкованный 4x16	8 шт.
16	22707	Винт стяжка М6x60	8 шт.
17	23341	Полкодержатель	4 шт.
18	22780	Петля вкладная	2 шт.
19	-	Заглушка для кабель канала	1 шт.

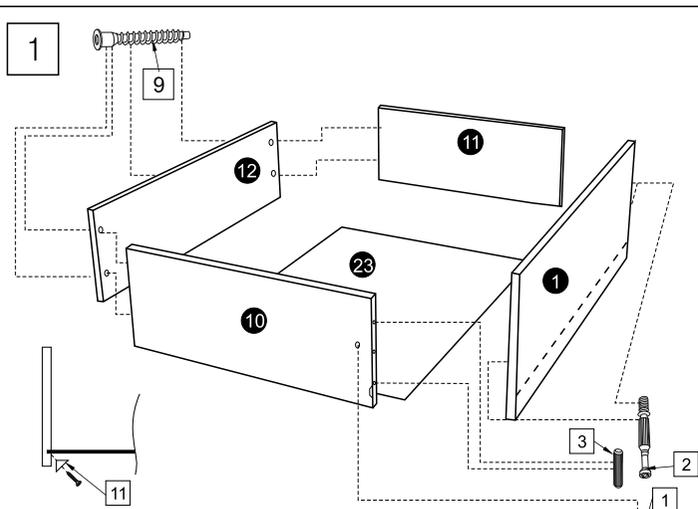

1 Вставить крепеж №3 (по 2 шт.) в детали №10 и №11
 Вкрутить крепеж №2 (2 шт.) в деталь №1, присоединить детали №10 и №11 к детали №1, вставить крепеж №1 (по 1 шт.) в детали №10 и №11 и повернуть его по часовой стрелке до упора
 Прикрепить деталь №12 к деталям №11 и №10 крепежом №9 (4 шт.)
 Прибить крепежом №4 (10 шт.) дно ящика №23
 Установить крепеж №11 (2 шт.) на деталь №1, таким образом, что бы данный крепеж осуществлял роль упора для детали №23
 Аналогично собрать остальные ящики, но с использованием фасада №2

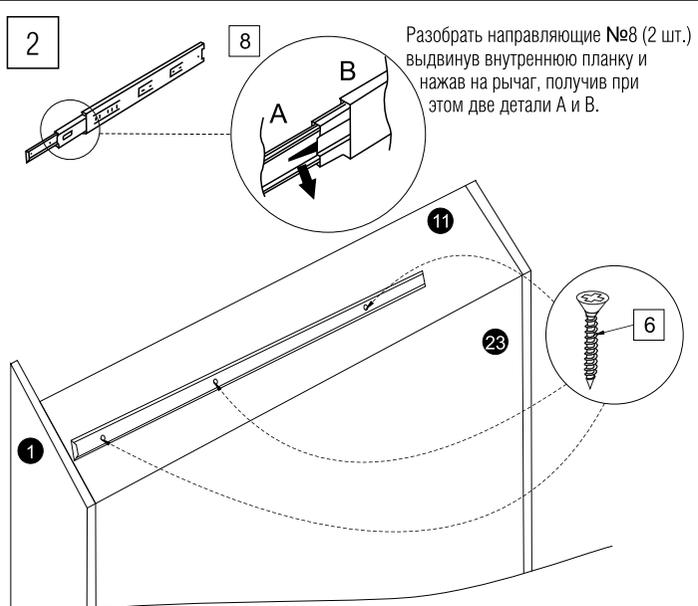


2 Прикрепить детали «А» (2 шт.) направляющих №8 к собранной конструкции при помощи крепежа №6 (по 3 шт.)
 Детали «А» должны быть ориентированы таким образом, загнутый край был ориентирован в сторону фасада и вплотную примыкал к нему

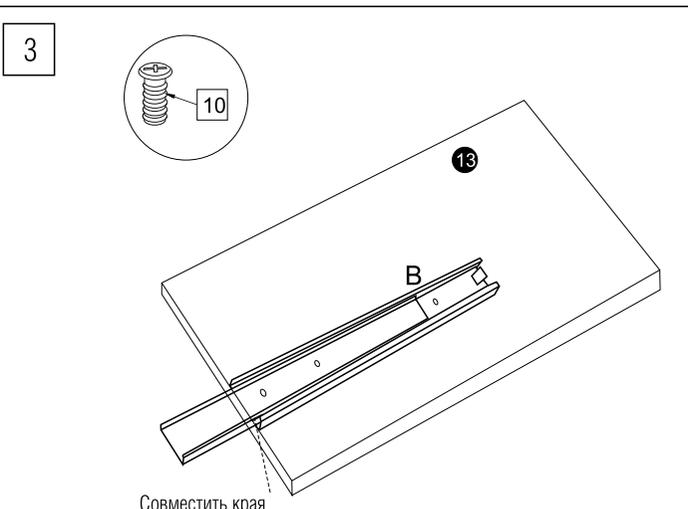


3 Прикрепить детали «В» (1 шт.) направляющих №8 к деталям №13, №14 и №17 (с 2х сторон) крепежом №10 (по 3 шт.).



4 Сборка цоколя
 Присоединить детали №15 (2 шт.) к детали №9 крепежом №1 (2 шт.) и №2 (2 шт.)
 Прикрепить к собранной конструкции вторую деталь №9 крепежом №1 (2 шт.) и №2 (2 шт.)

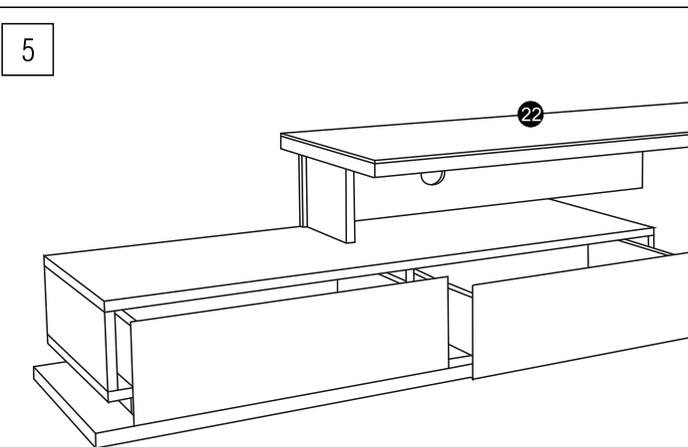

5 Установить фасад №3 (предварительно установив петли используя крепеж №15 (4 шт.))
 Установить стекло №22 на деталь №4 используя скотч №14, предварительно нарезав его на 6 равных частей и наклеив на деталь №3
 Установить ящики на направляющие, установленные в корпусе, собранные в пункте №2
 Установить заглушку кабель канала №19
 Приклеить заглушки для эксцентрика №12 в необходимых местах

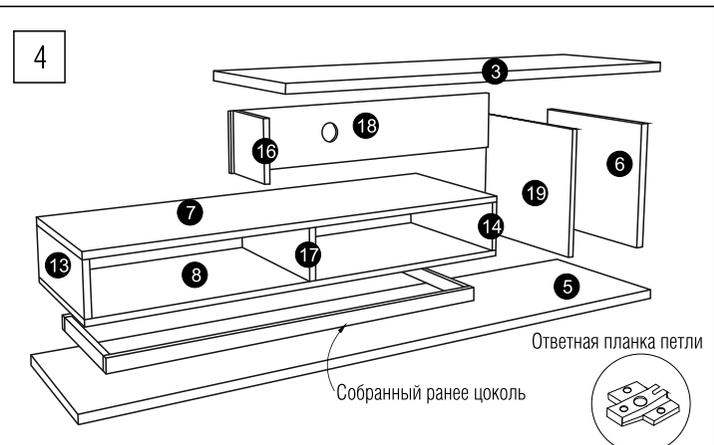

6 Прикрепить к деталям №13, №14 и №17 к детали №8 используя крепеж №9 (6 шт.), далее к этой конструкции присоединить деталь №7, предварительно вкрутив крепеж №2 (6 шт.), в детали №13, №14 и №17 использовать крепеж №1 (по 2 шт.) и №3 (по 2 шт.)
 На деталь №5 предварительно установить ножки №7 (6 шт.)
 Собрать конструкцию из собранного ранее цоколя, собранного корпуса для ящиков и детали №5, используя крепеж №16 (8 шт.)
 Необходимо установить на деталь №6 ответный планки петель №18 (2 шт.) закрепив их крепежом №15 (4 шт.)
 При помощи крепежа №5 (по 2 шт.), присоединить детали №19 и №6 к детали №5
 Установить детали №16 и №18 на собранную конструкцию, прикрепив их к детали №7 крепежом №9 (по 2 шт.) и к детали №19 крепежом №1 (2 шт.), №2 (2 шт.) и №3 (2 шт.)
 Присоединить столешницу №4 к изделию с помощью крепежа №5 (10 шт.)