

Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10°C до +40°C, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60 см от источника тепла во избежание ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежание разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами, использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и во избежание повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не ознакомившись с инструкцией, не приступайте к сборке.


Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.
Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.

При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежание их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытом бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Тумба прикроватная

400 (Ш) x 468 (В) x 375 (Г)

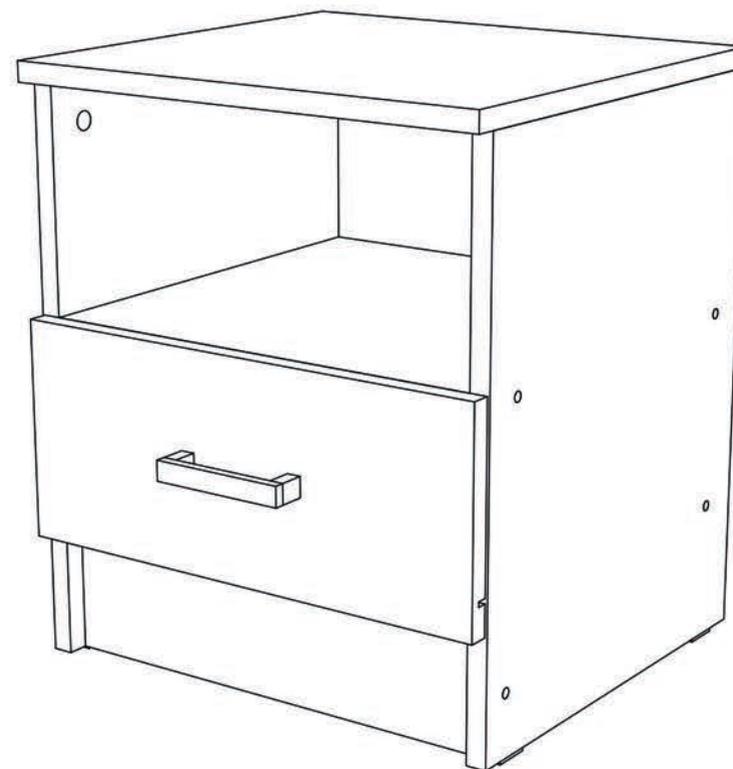


Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер,мм	К-во	№	
№1	Боковина левая	452x358	1	1	
	Боковина правая	452x358	1	2	
	Крыша	400x374	1	3	
	Вязка	367x358	1	4	
	Планка	367x78	1	5	
	Цоколь	367x100	1	6	
	Панель	396x173	1	7	
	Боковина ящика	350x120	1	8	
	Вязка ящика	310x120	1	9	
	ДВП		366x399	1	10
			355x342	1	11
Фурнитура	пакет №1				

Необходимый инструмент для сборки



Также вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм

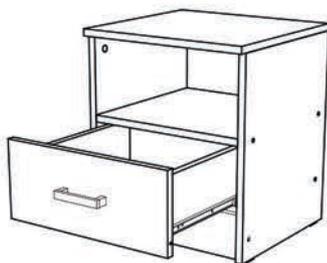


Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Вскрыть пакеты и прикрепить фурнитуру по наклейкам. Детали в пакетах полностью соответствуют комплектовочной ведомости на детали.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Шток стяжки эксцентриковой а 8шт	Чашка стяжки эксцентриковой б 8шт	Шуруп 4x16 и 12шт	Гвозди г 15шт	Шуруп 4x35 ш 4шт	Евровинт е 8шт	Направляющие роликовые 350 о 1компл
Ручка 96 мм к 1шт	Саморез для ручки 2шт	Заглушка для эксцентрика 4шт	Подпятник ю 4шт	Евроключ 1шт	Заглушка для евровинта 8шт	

Порядок сборки


1. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз.

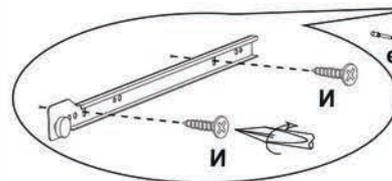


2. Предварительно к боковинам (1,2) фиксируем роликовые направляющие (о) шурупами 4x16 (и) и к торцам крепим подпятники (ю) гвоздями (г).
3. Подготовленные боковины (1,2) соединяем между собой вязкой (4), цоколем (6) и планкой (5) при помощи еврошурупов (е).

4. К собранному узлу крепим крышку (3), предварительно ввернув в неё штоки эксцентриковой стяжки (а) и стягиваем чашкой эксцентриковой стяжки (б).

5. Для монтажа задней стенки (10) необходимо выровнять диагонали и затем закрепить гвоздями (г).

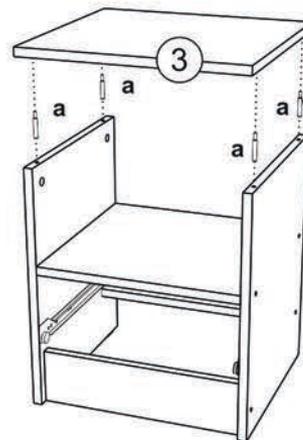

Крепление эксцентриковой стяжки

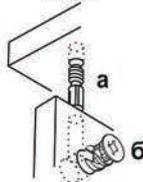

Сборка ящика

1. Шток эксцентриковой стяжки (а) крепим к фасаду ящика (7).
2. Боковины (8) соединить вязкой (9) при помощи шурупа 4x35 (ш).
3. Для установки ручки на панель (7) необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь.
4. Панель ящика (7) закрепить к боковинам ящика (8) с помощью эксцентриковых стяжек (а,б).
5. Собранный конструкцию положить лицевой стороной вниз и закрепить дно ящика (11) гвоздями (г), предварительно выравнив диагонали.
6. На боковинах ящика (8) установить направляющие (о), зафиксировав их шурупами 4x16 (и).

