

Благодарим Вас за покупку и искренне надеемся, что она долгое время будет доставлять Вам только удовольствие.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.
2. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подввертывать.
3. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.

Предприятие-изготовитель имеет право вносить изменения, не влияющие на внешний вид изделия.

Гарантии

- Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении условия транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации в течение 24 месяцев.
- За механические повреждения при транспортировке, эксплуатации от воздействия влаги или химических веществ, предприятие-изготовитель ответственности не несет.
- Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины), возникшие при транспортировке и эксплуатации производится за дополнительную плату.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.

Срок службы 10 лет.

Гарантийный талон

Дата продажи: _____


ОТК _____

Дата выпуска _____

ВНИМАНИЕ! Сохранять до конца сборки этикетки со всех пакетов. Претензии принимаются при наличии данного талона и этикеток.

П А С П О Р Т

Стенка детская «КОЛИБРИ»

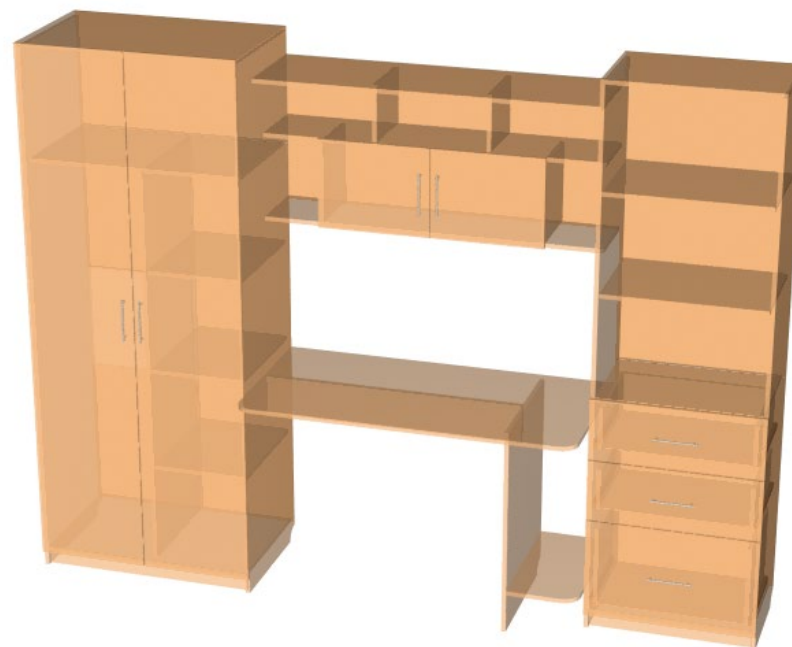

Размеры (ШхГхВ) 2600х600х1960

*Параметры изделия указаны с учетом габаритов столешницы

Комплектовочная ведомость.

Перечень деталей

№	Наименование	Кол	№	Наименование	Кол
1	Крыша 800x484	1	21.2	Щит боковой правый 1944x384	1
2.1	Щит боковой левый 1944x484	1	22	Полка 565x384	2
2.2	Щит боковой правый 1944x484	1	23	Полка 568x384	1
3	Нижний щит 768x484	1	24	Нижний щит 568x384	1
4	Цоколь 57x768	1	25	Цоколь 57x568	1
5	Распорный щит 400x404	1	26	Фасад ящика 220x600	2
6	Полка 768x454	1	27.1	Левая стенка ящика 150x350	2
7	Дверь передняя 1904x398	2	27.2	Правая стенка ящика 150x350	2
8	Перегородка 1455x454	1	28	Задняя стенка ящика 150x510	2
9	Полка 347x454	2	29	Фасад ящика 360x600	1
10	Полка 350x454	1	30.1	Левая стенка ящика 290x350	1
11	Горизонтальный щит 1200x350	1	30.2	Правая стенка ящика 290x350	1
12	Горизонтальный щит 1200x250	1	31	Задняя стенка ящика 290x510	1
13	Перегородка 200x250	2	32	ДДВП 420x792	1
14	Дверь 316x399	2	33	ДДВП 545x422	1
15	Перегородка 284x250	2	34	ДДВП 550x422	1
16	Горизонтальный щит 1200x250	1	35	ДДВП 1475x370	1
17	Столешница 1200x600	1	36	ДДВП 524x1208	1
18	Вертикальный щит 750x500	1	37	ДДВП 1099x592	1
19	Подставка 250x500	1	38	ДДВП 518x342	3
20	Крыша 600x384	1	39	ДВП 796x592	1
21.1	Щит боковой левый 1944x384	1	40	Распорный щит 936x140	1

Фурнитура

№	Наименование	Внешний вид	Кол-во
1	Стяжка шурупная 7*50		56
2	Заглушка к стяжке шурупной		24
3	Саморез 3,5x16		12
4	Эксцентрик 15/16		40
5	Дюбель ввинчиваемый к эксцентрику DU232		40

6	Заглушка к эксцентрику		22
7	Шканти мебельный		28
8	Ручка скоба S-2380 128		7
9	Подпятник		10
10	Направляющие для ящиков роликовые 350		3
11	Евровинт 6,3x11		12
12	Стяжка VB35		4
13	Стяжка VB135 для плит		4
14	Дюбель ввинчиваемый DU322 к VB		8
15	Петля 4-х шарн. 201/A48+4 шурупа накладная		12
16	Полкодержатель 5*16 никель		16
17	Штанга металлическая 400		1
18	Штангодержатель SL 320 DD		2
19	Гвозди		

*Предприятие изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные

Подготовка к сборке:

1. Приготовьте необходимый инструмент для сборки.
2. Распакуйте упаковки, скомплекуйте детали согласно схемам (этикетки на деталях соответствуют номерам, указанным в схеме сборки изделия), определите наличие данной фурнитуры.

Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных кромок.

Последовательность сборки:

- 1.1 Смонтировать необходимую фурнитуру, а именно эксцентрик 15/16 + дюбель ввинчиваемый к эксцентрику DU232, шканти мебельный, на все детали в соответствующие отверстия.
- 1.2 К дет. №2.1, 2.2 и 4 закрепите подпятники.
- 1.3 Дет. №4 закрепите к дет. №3 с помощью стяжки шурупной 7*50.
- 1.4 К дет. №8 присоединить дет. №3, 5 и 6 на шканти мебельный и эксцентрик 15/16 + дюбель ввинчиваемый к эксцентрику DU232. К данной конструкции присоединить дет. №2.1 и 2.2 посредством шканта мебельного и эксцентрика 15/16 + дюбель ввинчиваемый к эксцентрику DU232.
- 1.5 Крышу (дет.№1) закрепить к каркасу шкафа с помощью стяжки шурупной 7*50.
- 1.6 Дет.№10 закрепить между дет.№8 и 2.2 на стяжку VB 135+ дюбель ввинчиваемый DU322 к VB. Полки (дет.№9) установить на полкодержатели 5*16.

1.7 К дет. №21.1, 21.2 и 25 закрепите подпятники, затем соедините между собой дет. №24 и 25 на стяжку шурупную 7*50.

1.8 На дет. №21.1 и 21.2 установите направляющие роликовые по имеющимся наколам с помощью евровинта 6,3*11.

1.9 Соедините дет. №23 между дет. №21.1 и 21.2 на стяжку VB 35+ дюбель ввинчиваемый DU322 к VB, затем дет. №3 на шкант мебельный и эксцентрик 15/16 + дюбель ввинчиваемый к эксцентрику DU232.

1.10 Крышу (дет. №20) закрепите к каркасу шкафа с помощью стяжки шурупной 7*50. Полки (дет. №22) установите на полкодержатели 5*16.

1.11 Дет. №13 закрепите между дет. №12 и 16 на эксцентрик 15/16+ дюбель ввинчиваемый к эксцентрику DU232, дет. №15 закрепите между дет. №11 и 12 на шкант мебельный и стяжку шурупную 7*50. Данную конструкцию закрепите между шкафами на стяжки шурупные 7*50.

1.12 К дет. №18 соедините дет. №19 посредством шканта мебельного и на эксцентрика 15/16+ дюбель ввинчиваемый к эксцентрику DU232. Данную конструкцию закрепите к малому шкафу с помощью стяжки шурупной 7*50.

1.13 Дет. №40 соедините между дет. №18 и 2.2 на стяжки шурупные 7*50. Дет. №17 (столешница) закрепите к дет. №2.2 на стяжки шурупные 7*50, к дет. №18 на шкант мебельный и эксцентрик 15/16+ дюбель ввинчиваемый к эксцентрику DU232, к дет. №21.1 на стяжку шурупную 7*50.

1.14 Установите и закрепите задние стенки (дет. №32,33,34,35,36,37 и 39) гвоздями. Установите стенку по уровню, проверьте углы.

1.15 Закрепите штангодержатели на дет. №2.1 и 8 с помощью саморезов 3,5*16 и установите штангу.

1.16 На дет. №7, 14 установите петли и закрепите ручки, затем установите фасады при помощи петель к каркасу стенки.

1.17 Соберите выкатные ящики в следующей последовательности: на дет. №27.1, 27.2, 30.1, 30.2 закрепите направляющие роликовые на саморезы 3,5*16.

К задней стенке ящика (дет. №28, 31) закрепите дет. №27.1, 27.2, 30.1, 30.2 на стяжки шурупные 7*50. Дно ящика (дет. №38) вставить в пазы. Фасад ящика (дет. №26, 29) закрепить к боковинам ящика на эксцентрик 15/16+дюбель ввинчиваемый к эксцентрику DU232. Установить ручки.

1.18 Выкатные ящики вставить на место.