


Инструкция по сборке кровати с подъемным механизмом

Комплектация:

СПИНКА (ИЗГОЛОВЬЕ) 1 ШТ (место № 1)
2 ШТ БОКОВИНЫ С МЕХАНИЗМАМИ ПОДЪЕМА И ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ АМОРТИЗАТОРАМИ (место № 2)
СРЕДНЯЯ ПЛАНКА УПОР ПОД ОРТОПЕД 1 ШТ + ИЗНОЖЬЕ 1 ШТ (место № 3)
ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ 1 ШТ (место № 4)
ПОЛ (2 ШТ ЛИСТ ДВП) (место № 5)
КОРОБКА С ФУРНИТУРОЙ (20 БОЛТОВ М6, 20 ШАЙБ, 4 БОЛТА НА 45ММ, 6 ШАЙБ М8, 4 ГАЙКИ М8, 6 УГОЛКОВ, 2 БОЛЬШИХ УГОЛКА, 1 ЛЯМКА) (место № 6)

Место №6 (детали №)

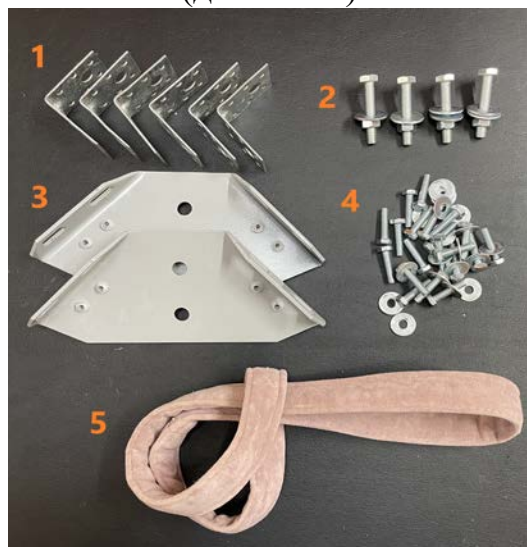

1. Соединяем уголками 6 шт. (деталь №1 и № 4) и большими уголками 2 шт. (демпферами вверх) (деталь №3 и № 4) изголовье (место № 1), боковины (место № 2) и изножье (место № 3) между собой.

Внимание: на один болт М6 применяется одна шайба!!!

Изголовье: Изножье:



2. Соединяем среднюю планку упор (место № 3) с изголовьем (место № 1) и с изножьем (место № 1)



3. Соединяем ортопедическое основание под подъемный механизм (место № 4) с механизмами подъема и пневматическими амортизаторами, прикрепленными к боковинам (место № 2), болтами 4 шт. на 45мм, с шайбами 6шт. и гайками М8 4 шт. (деталь №2)

Внимание: По две шайбы применяются для крепления отверстий, которые находятся ближе к изголовью. В отверстия, которые находятся ближе к изножью применяются по одной шайбе!!!

Внимание: Пневматические амортизаторы крепятся в последнюю очередь, после крепления ортопедического основания к механизму подъема!!!

4. Вкладываем пол 2шт. (место № 5)



5. Крепим лямку (деталь №5) к ортопедическому основанию, ближе к изножью



Приятного пользования!!!