

# ВАЖНО!

Большинство чехлов можно установить, не снимая кресел. Для достижения максимального результата и облегчения установки чехлов рекомендуется демонтировать сиденья. При снятии сидений обязательно отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Перед снятием передних сидений требуется отключить электропроводку (подогрев сидений, подушка безопасности и т.д.)

В разных комплектациях автомобиля существуют вариации оснащения салона (разное количество подголовников, наличие/отсутствие поясничного упора и т.д.) и в ситуациях, когда в чехлах не предусмотрены отверстия под какое-либо оснащение автомобиля, то их необходимо проделать самостоятельно, аккуратно надрезав материал



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  
[carcovers@rivalauto.com](mailto:carcovers@rivalauto.com)

[WWW.RIVALAUTO.COM](http://WWW.RIVALAUTO.COM)

## АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЧЕХЛЫ



Видеоинструкции  
по установке можно  
найти на нашем канале



RIVAL Russia


## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЧЕХЛОВ



ЦЕЛЬНАЯ СПИНКА

40/60 СПИНКА

40/20/40 СПИНКА

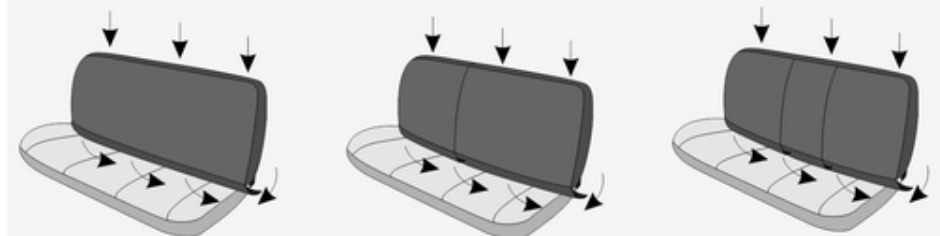


ЦЕЛЬНОЕ СИДЕНЬЕ

40/60 СИДЕНЬЕ


40/20/40 СИДЕНЬЕ



ПРОДЕТЬ ШНУР В ПЕТЛИ ПО КРУГУ И ЗАТЯНУТЬ КРЕСТ НА КРЕСТ

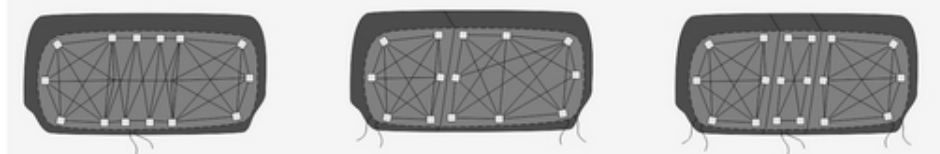

ПРИ НАТЯЖКЕ ЧЕХЛА СЖИМАТЬ ПО БОКАМ

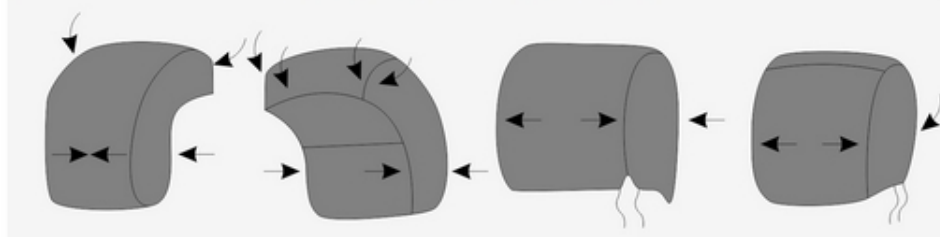

Установку чехлов удобнее всего начинать с передних сидений.

1. Отключите минусовую клемму с аккумуляторной батареи.

2. При необходимости демонтируйте сиденья и снимите декоративные накладки подушек сидений (если они есть). Не забудьте отключить электропроводку.

3. Снимите подголовники.

4. Наденьте чехлы на снятые подголовники. При надевании чехлов сжимайте бока подголовников. Застегните надетый чехол липучкой или затяните шнуром.

5. Наденьте чехол на подушку переднего сиденья. Натяните и выровняйте чехол, заправив задний клапан с липучкой и резинками между подушкой сиденья и спинкой. Протяните шнур через петлю на передней части чехла и завяжите на узел. Для лучшей фиксации чехла шнуром, используйте металлический каркас сиденья. Натяните резинки и зацепите крючки за каркас.

6. Наденьте чехол на спинку переднего сиденья. Если передние спинки оборудованы боковыми подушками безопасности, то чехлы необходимо размещать надписью AIRBAG наружу (к боковой стойке автомобиля). При надевании чехла сжимайте боковые части спинки сиденья для лучшего натяжения. Заправьте чехол под пластиковые элементы крепления подголовника через технологические отверстия. Пропустите клапан между подушкой сиденья и спинкой, застегните переднюю и заднюю части чехла на липучку. Задний клапан крепится к каркасу подушки сиденья с помощью крючков.

7. Вставьте подголовники.

8. При монтаже сидений сначала подключите электропроводку и только затем подключите клемму на аккумуляторную батарею.

Установка чехлов на задние сиденья осуществляется аналогично.