



# AZ-131S

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

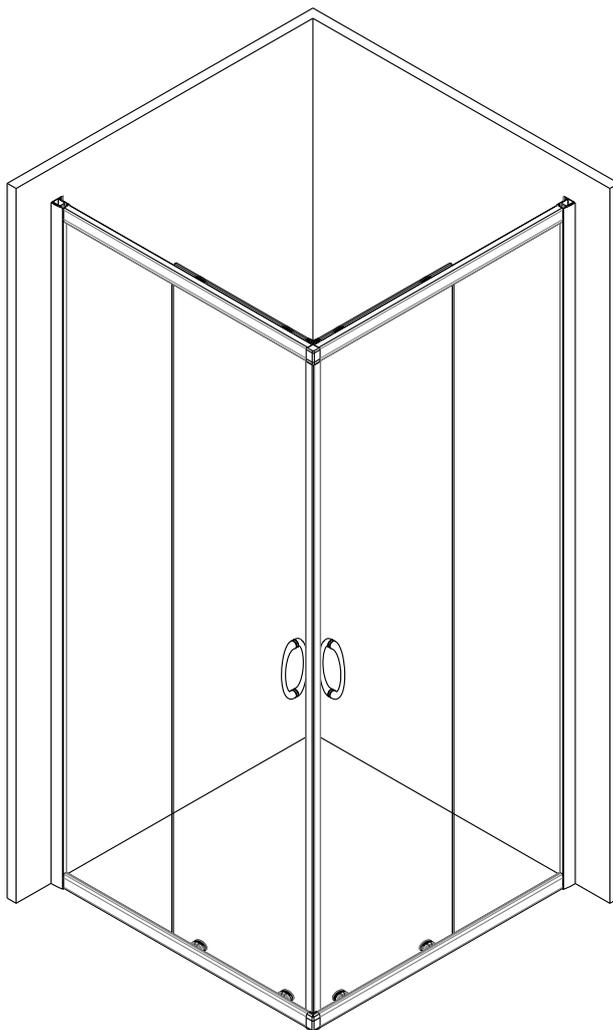

Чтобы предотвратить утечки, силиконовый герметик должен быть применен за пределами душа, а не на внутренней части. Прочитайте все инструкции внимательно прежде чем начать установку. Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования.

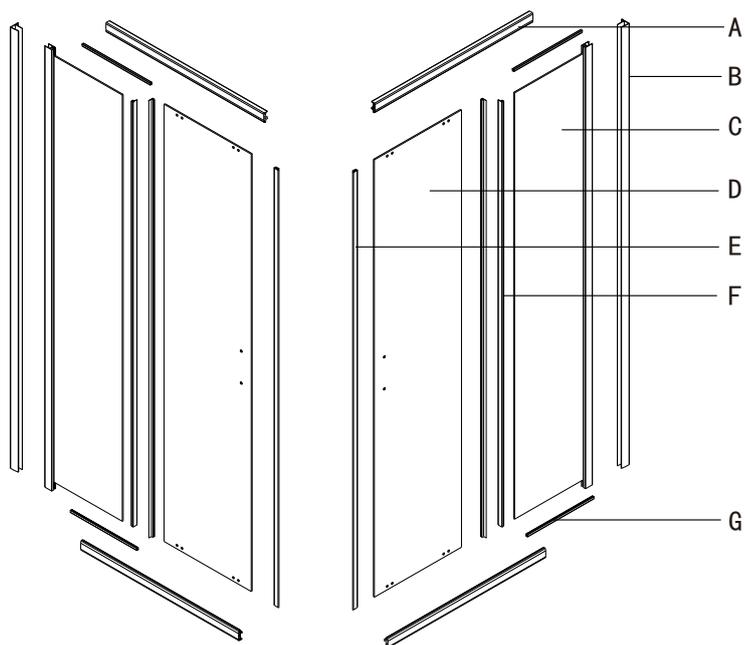

## Список деталей



№	Описание	Кол-во
A	Верхний и нижний профиль	4
B	Профиль настенный	2
C	Фиксированная панель	2
D	Сводная панель	2
E	Магнитные прокладки	2
F	Вертикальная прокладка	4
G	Уплотнение панели	4

## Необходимые инструменты


- 6мм сверло
- Дрель
- Siliconовый герметик
- Карандаш
- Уровень и мерная лента
- Отвертка
- Уровень с горизонтальным и вертикальным индикаторами

## Крепежный набор

детали показаны не в масштабе









размер	X	
	MIN	MAX
900X900	846	861

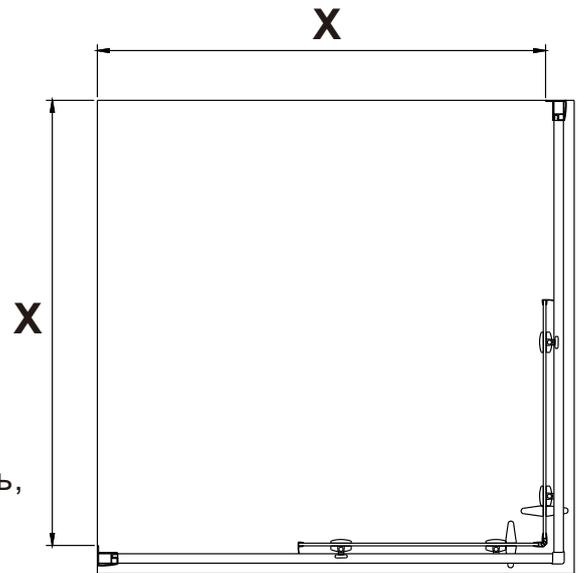

Шаг 1  
Установите фиксированную панель

Шаг 2  
Установите неподвижную панель в профиль, используя шурупы 3.5X25.

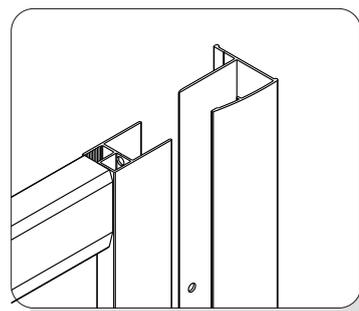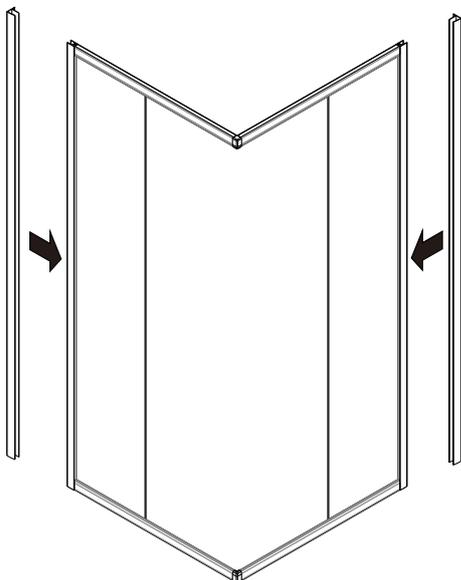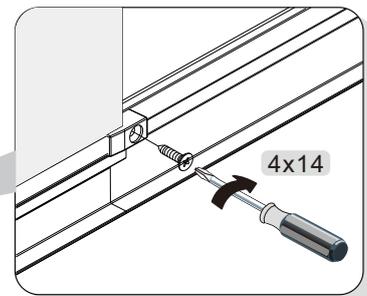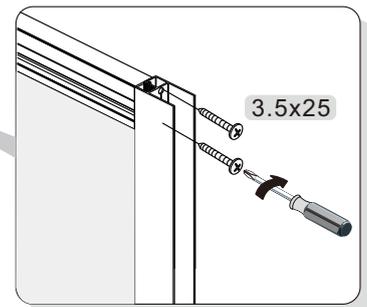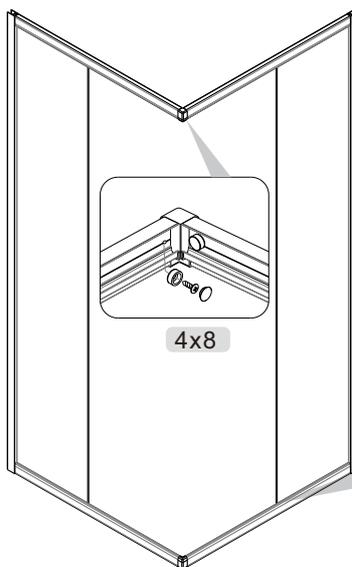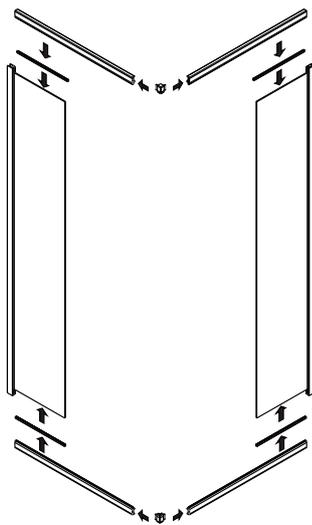

Шаг 3





Приставьте профиль вертикально к стене.

Шаг 4

Отметьте положения профиля к стене.




Шаг 5

Просверлите отверстия диаметром 6мм и вставьте дюбеля.

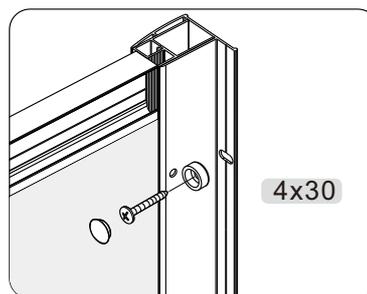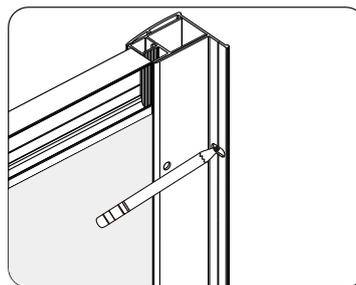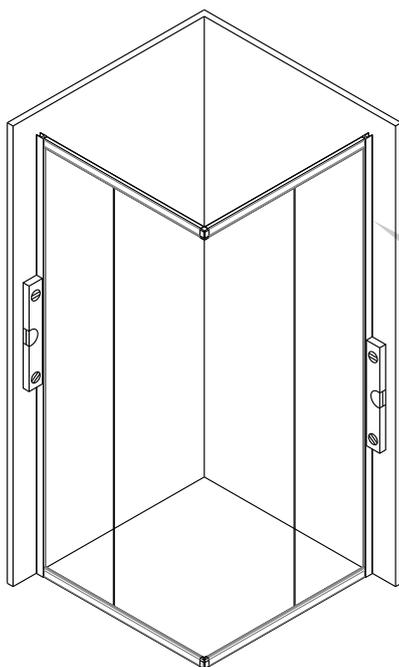



Шаг 6

Установите ролики в верхней и нижней части раздвижной панели

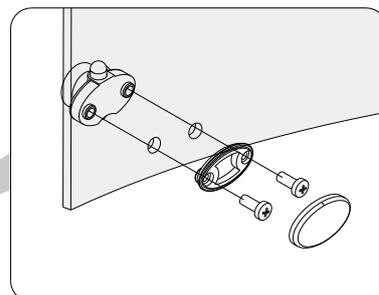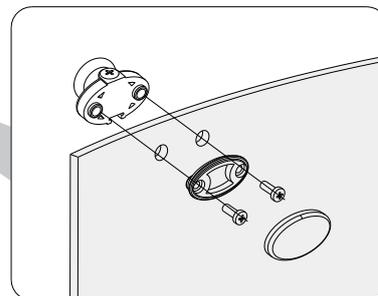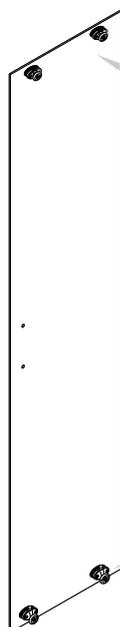

## Шаг 7

Закрепите и зафиксируйте ролики в профилях.

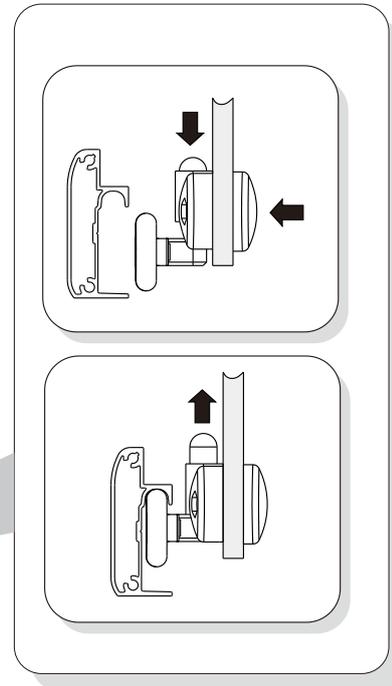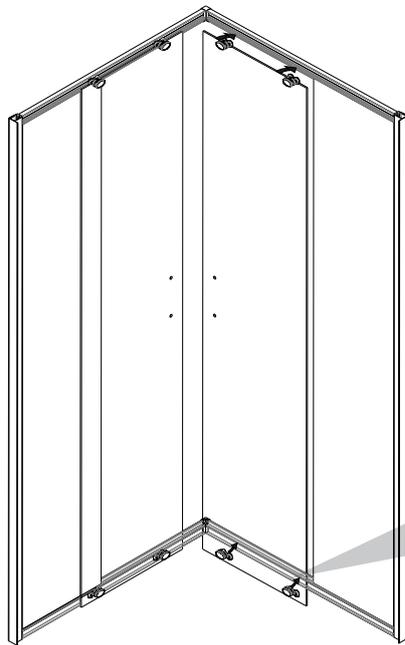


## Шаг 8

Установите ручку



## Шаг 9

Закрепите заднюю часть фиксированной панели уплотнением.  
 Закрепите переднюю часть фиксированной панели уплотнением.  
 Закрепите магнитную прокладку к подвижной панели.

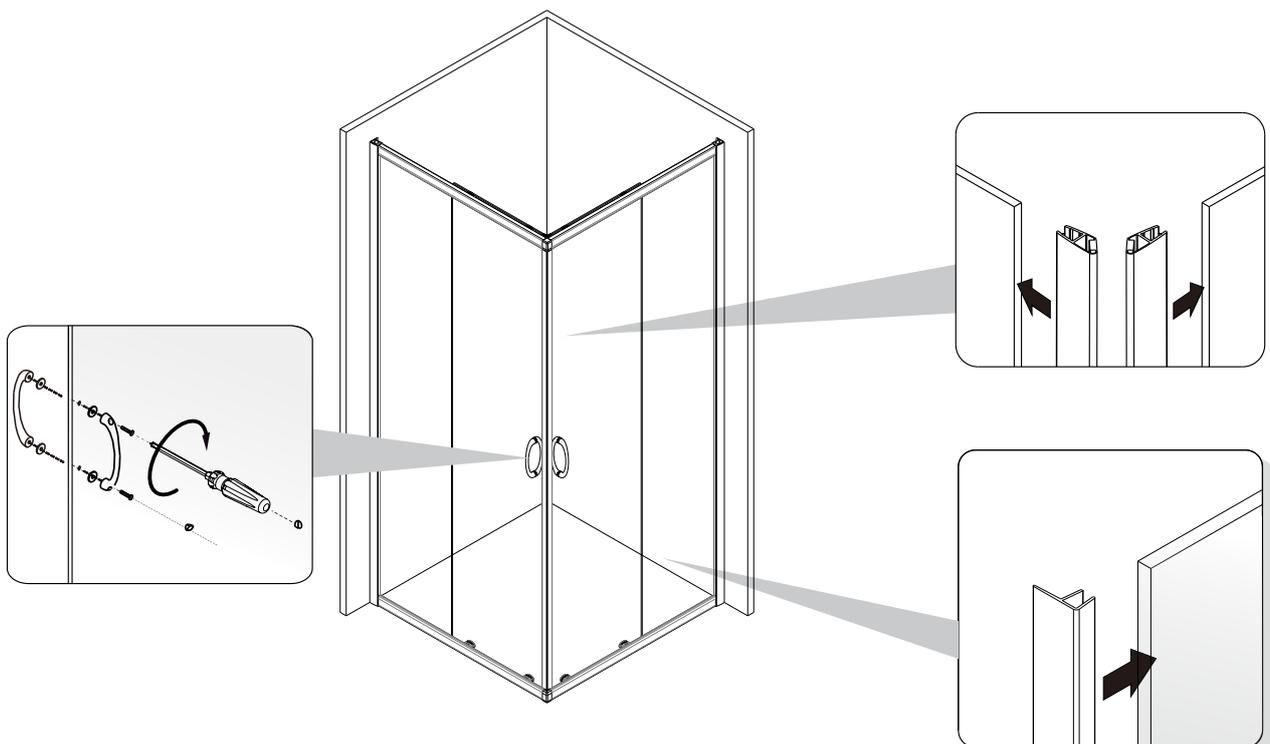

## ЗАВЕРШЕНИЕ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

Шаг 10

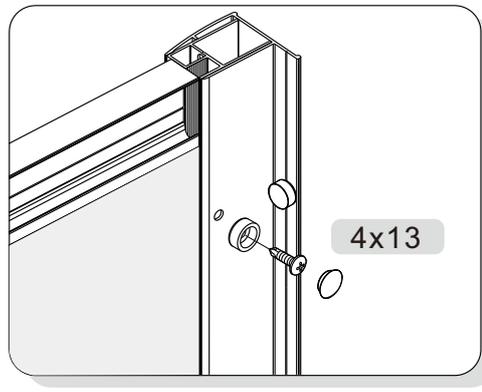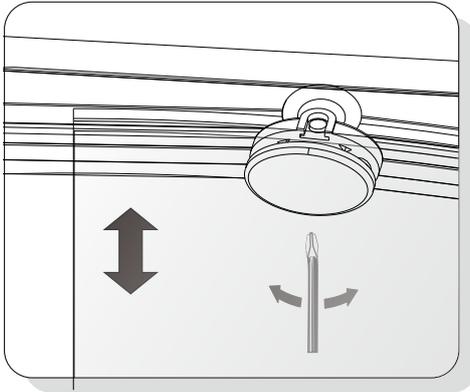

Шаг 11

Используйте силиконовый герметик для уплотнения и фиксирования зон душевого ограждения



Душ готов к эксплуатации через 24 часа.

