



Инструкция по сборке и установке мини-парника ПДМ-5 и ПДМ-5п

Для сборки мини-парника в комплекте имеются 17 пластмассовых трубок длиной 60 см и 6 соединителей (2 тройника и 4 крестовины). Для сборки двух крайних дуг используются тройники, а для сборки четырех средних дуг – крестовины. Собирать мини-парник можно в любой последовательности. Если трубки заходят в соединители очень туго и не до упора, то рекомендуем концы трубок подержать в горячей воде 2-3 минуты, после чего трубки легко встанут на свое место. Буква “п” в шифре парника означает, что в комплекте есть пленочное покрытие.

На рисунке № 1 показан вариант установки мини-парника на землю с помощью колышков. В комплекте их 12 штук. Пленку натягивают на мини-парник, а концы пленки, свисающие на землю, присыпают землей. Если колышек туго входит в трубу, подпилите 4 ребра на колышке напильником или подрежьте их ножом.

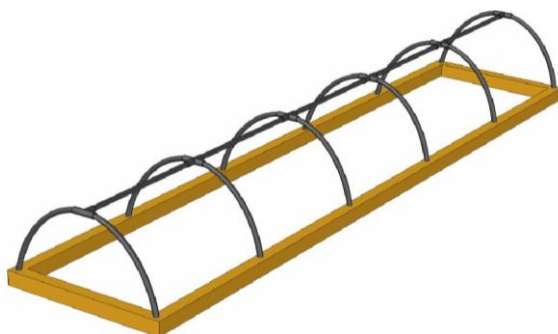


Рис. 1

На рисунке № 2 показан рекомендуемый вариант установки мини-парника на деревянный каркас, если у вас имеются необходимые доски или есть возможность их приобрести. Толщина доски - от 40 до 50 мм.

Ширина доски - от 70 до 100 мм.

Ширина каркаса - 0,8 м.

Длина каркаса - 3,1 м.

Доски соединить между собой изнутри уголком и саморезами. Отверстия диаметром 20+0,5мм сверлить на глубину 50-60 мм, если нет подходящего сверла, можно просверлить отверстие меньшим диаметром, продолбив стамеской квадрат 20 на 20 мм.

Расстояние между отверстиями по центрам 61 см.

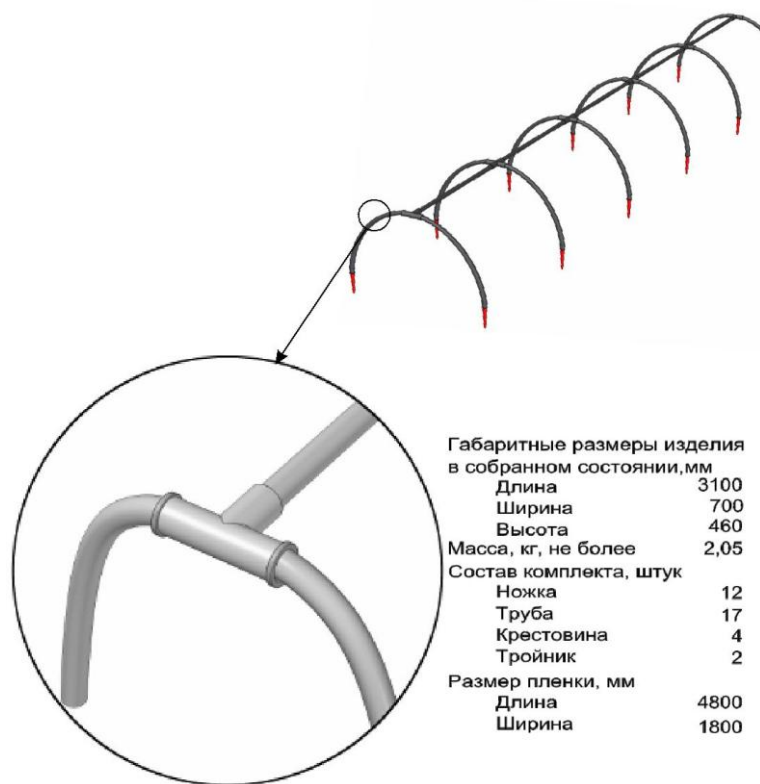


Рис. 2

Внимание!!! Боковые трубки парника вставляются в соединители с буртиком.

Преимущества установки мини-парника на деревянном каркасе:

1. Он более устойчив к сильному ветру.
2. Каркас дает возможность правильно оформить грядку, подняв уровень за счет подсыпки толстого слоя плодородной или удобренной земли.
3. Концы пленки не нужно подсыпать землей, их можно зафиксировать тонкой деревянной рейкой, слегка пробив гвоздями, или пробить степлером через упаковочную ленту.
4. Удобно переставить мини-парник на другое место, не разбирая, или запрокинуть его, подперев кольшками.
5. Удобно организовать полив, просверлив в досках отверстия и вставив вдоль мини-парника одну трубу (с просверленными отверстиями) для подачи воды.
6. Надежность и долговечность.