

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Спецификация деталей

Уп.№1 "Боковина"

1	Боковина	1100 х 384	2 шт.
2	Усиление	666 х 60	5 шт.
3	ДВП	695 х 350	3 шт.

Уп.№2 "Крышка"

4	Крышка	702 х 400	1 шт.
5	Усиление	666 х 96	1 шт.
6	Боковина ящ.	350 х 100	6 шт.
7	Боковина ящ.	350 х 80	4 шт.
8	Задник ящ.	608 х 100	3 шт.
9	Задник ящ.	608 х 80	2 шт.
10	Цоколь	666 х 96	1 шт.
11	Фасад	155 х 696	2 шт.
12	Фасад	200 х 696	3 шт.
13	ЛДВП	355 х 640	5 шт.
14	Брус соединит.	666 мм	2 шт.
15	Фурнитура		1 шт.

Спецификация фурнитуры

Пакет 100х150:

1	Гвозди 2*20	60 гр.
2	Шуруп 4*16	50 гр.

Пакет 150х250:

3	Еврокляч	1 шт.
4	Заглушки D=15мм	10 шт.
5	Шкант деревянный L=30мм	50 шт.
6	Эксцентр.стяжка	19 шт.

Гофронарезка 350х230х30

7	Еврошуруп 7,0х50мм	11 шт.
8	Опора подпятник	4 шт.
9	Полосья Ролик L=350 мм	5 комп.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


ГОСТ 16371-93
ГОСТ 19917-93

СИСТЕМА МОДУЛЬНАЯ «МАДЕРА»

Комод МК07-5 1,12х0,7х0,4м



ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ НАШЕЙ МЕБЕЛИ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ
НА КАРТЕ МОЖНО НАЙТИ ПОСТАВЩИКА В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

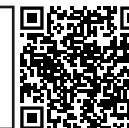

В процессе производства изделия, компания изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели.



Внимание! Предприятие не несет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

Рис. 1

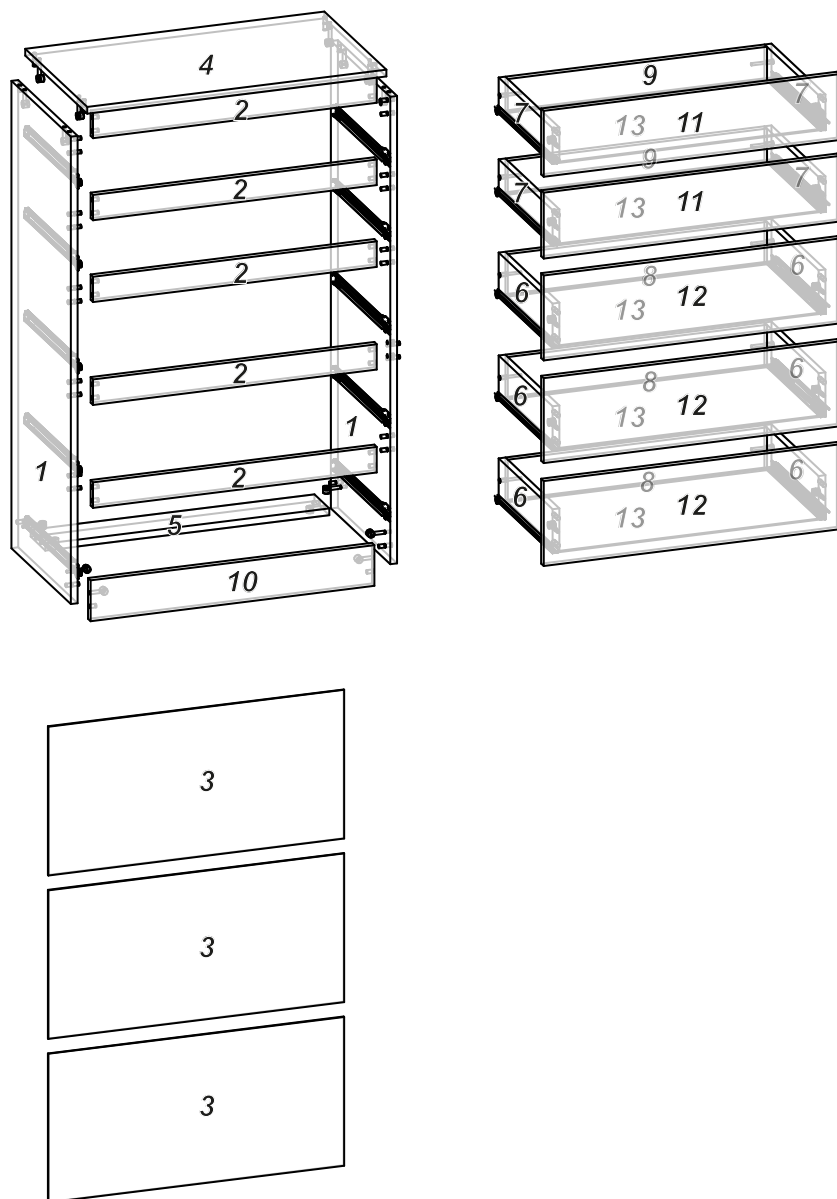


Рис. 1 - Модуль 1

- Закрепите полозья на боковинах №1 шурупами 4x16 (вровень с передней частью детали по меткам)
- Установите в боковины №1 крышку №4 стяжку эксцентр. и шканты
- Соедините боковины №1 крышкой №4 связками №2 усилениями №5 №6 цоклем №9 стяжками эксцентр. и шкантами
- Прибейте ДВП №3 гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Рис. 1 - Сборка ящика

- Соедините боковины ящика задником ящика еврошурупами
- Установите эксцентриковую стяжку и шкант деревянный в фасад ящика
- Прикрепите фасад ящика к боковинам ящика эксцентриковой стяжкой (шканты крепятся на клей ПВА *не входит в комплект)
- Прибейте ЛДВП к ящику гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)
- Закрепите полозья на боковинах ящика шурупами 4x16 (по нижней части боковины ящика вплотную к фасаду ящика)

Установите ящики в модуль 1