

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Спецификация деталей

Уп.№1 "Боковина"

1	Боковина	750 х 384	2 шт.
2	Перегородка	654 х 384	2 шт.
3	Полка	358 х 380	2 шт.
4	Усиление	358 х 60	2 шт.
5	ЛДВП	355 х 390	3 шт.
6	Створка	640 х 370	2 шт.

Уп.№2 "Крышка"

7	Связка	1164 х 384	1 шт.
8	Крышка	1202 х 400	1 шт.
9	Усиление	416 х 60	3 шт.
10	Боковина ящ.	350 х 100	6 шт.
11	Задник ящ.	358 х 100	3 шт.
12	Цоколь	1164 х 80	2 шт.
13	Фасад	200 х 446	3 шт.
14	ЛДВП	1196 х 340	2 шт.
15	Брус соединит.	1164 мм	1 шт.
16	Фурнитура		1 шт.

Спецификация фурнитуры

Пакет 100х150:

1	Гвозди 2*20	50 гр.
2	Шуруп 4*16	50 гр.

Пакет 150х250:

3	Евроключ	1 шт.
4	Заглушки D=15мм	15 шт.
5	Полкодержатель	9 шт.
6	Шкант деревянный L=30мм	46 шт.
7	Шкант деревянный L=50мм	6 шт.
8	Эксцентр.стяжка	19 шт.

Гофронарезка 350х195х30

9	Еврошуруп 7,0х50мм	13 шт.
10	Опора подпятник	6 шт.
11	Петля 4-х ш.накладная	4 шт.
12	Полость Ролик L=350 мм	3 комп.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ГОСТ 16371-93
ГОСТ 19917-93

СИСТЕМА «МАДЕРА»

Комод МК12-32 0,77х1,2х0,4м



ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ НАШЕЙ МЕБЕЛИ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ
НА КАРТЕ МОЖНО НАЙТИ ПОСТАВЩИКА В ВАШЕМ РЕГИОНЕ



В процессе производства изделия, компания изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели.



Внимание! Предприятие не несет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

Рис. 1

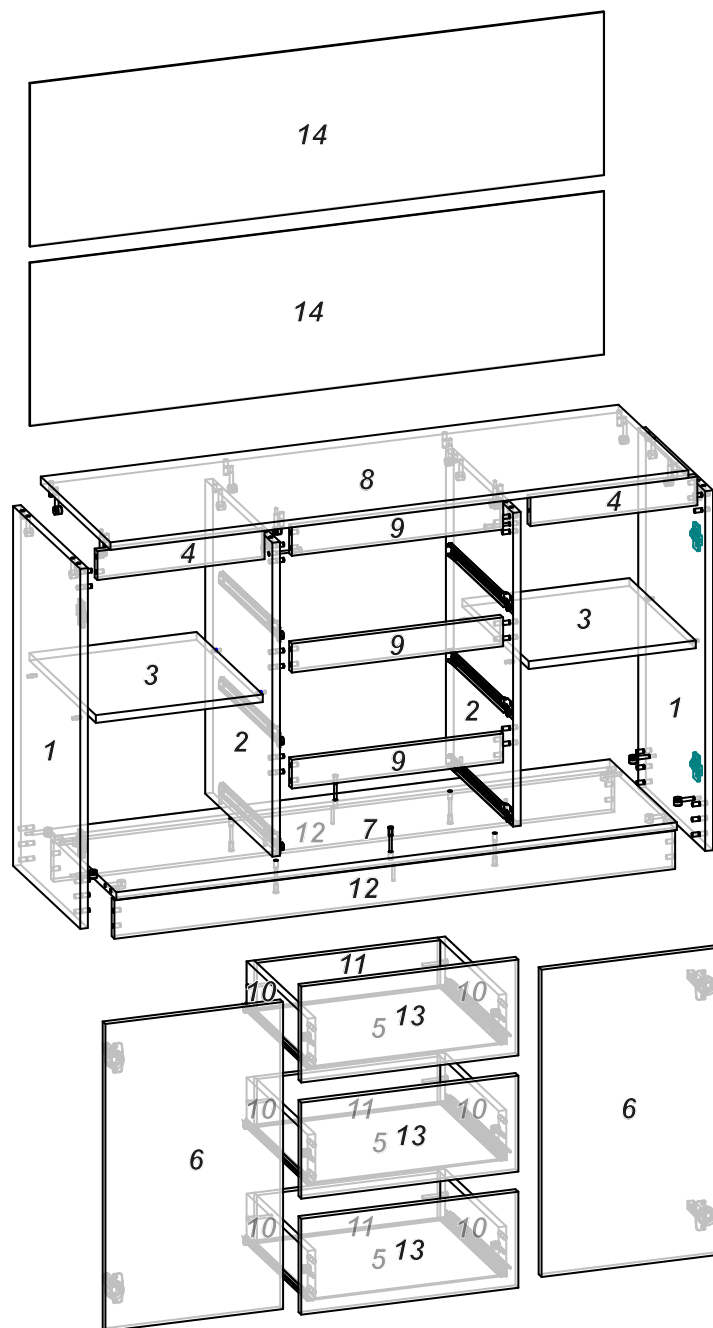


Рис. 1 - Модуль 1

- Закрепите полозья на перегородках №2 шурупами 4x16 (вровень с передней частью детали по меткам)
- Установите в боковины №1 перегородки №2 крышку №8 стяжку эксцентр. и шканты
- Соедините боковины №1 перегородки №2 крышкой №8 связкой №7 усиления №4 №9 цоколями №12 стяжками эксцентр. шкантами и еврошурупами
- Прибейте ЛДВП №14 гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Рис. 1 - Сборка ящика

- Соедините боковины ящика задником ящика еврошурупами
- Установите эксцентриковую стяжку и шкант деревянный в фасад ящика
- Прикрепите фасад ящика к боковинам ящика эксцентриковой стяжкой (шканты крепятся на клей ПВА *не входит в комплект)
- Прибейте ЛДВП к ящику гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)
- Закрепите полозья на боковинах ящика шурупами 4x16 (по нижней части боковины ящика вплотную к фасаду ящика)

Установите ящики створки и полки в модуль 1