

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Спецификация деталей

Уп.№1 "Боковина"

1	Боковина	970 x 384	2 шт.
2	Перегородка	874 x 384	2 шт.
3	Полка	358 x 380	2 шт.
4	Усиление	358 x 60	4 шт.
5	Задник ящ.	300 x 100	2 шт.
6	Створка	640 x 370	2 шт.
7	Фасад	200 x 370	2 шт.
8	ЛДВП	355 x 332	2 шт.

Уп.№2 "Крышка"

9	Связка	1164 x 384	1 шт.
10	Крышка	1202 x 400	1 шт.
11	Усиление	416 x 60	4 шт.
12	Боковина ящ.	350 x 100	12 шт.
13	Задник ящ.	358 x 100	4 шт.
14	Цоколь	1164 x 80	2 шт.
15	Фасад	200 x 446	4 шт.
16	ЛДВП	1196 x 300	3 шт.
17	ЛДВП	355 x 390	4 шт.
18	Брус соединит.	1164 мм	2 шт.
19	Фурнитура		1 шт.

Спецификация фурнитуры

Пакет 100x150:

1	Гвозди 2*20	65 ер.
2	Шуруп 4*16	80 ер.

Пакет 150x250:

3	Евроключ	1 шт.
4	Заглушки D=15мм	15 шт.
5	Полкодержатель	9 шт.
6	Шкант деревянный L=30мм	62 шт.
7	Шкант деревянный L=50мм	10 шт.
8	Эксцентр.стяжка	25 шт.

Гофронарезка 350x265x30

9	Еврошуруп 7,0x50мм	19 шт.
10	Опора подпятник	6 шт.
11	Петля 4-х ш.накладная	4 шт.
12	Полозья Ролик L=350 мм	6 комп.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ГОСТ 16371-93
ГОСТ 19917-93

СИСТЕМА «МАДЕРА»

Комод МК12-62 0,99x1,2x0,4м



ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ НАШЕЙ МЕБЕЛИ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ
НА КАРТЕ МОЖНО НАЙТИ ПОСТАВЩИКА В ВАШЕМ РЕГИОНЕ



В процессе производства изделия, компания изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели.



! Внимание! Предприятие не несет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

Рис. 1


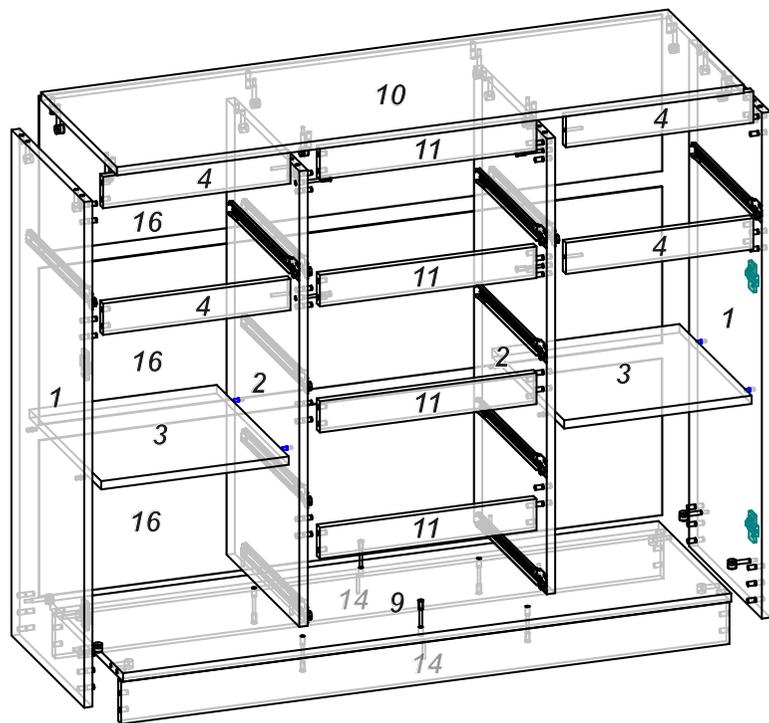


Рис. 1 - Модуль 1

- Закрепите полозья на перегородках №2 шурупами 4x16 (вровень с передней частью детали по меткам)
- Установите в боковины №1 перегородки №2 крышку №10 стяжку эксцентр. и шкранты
- Соедините боковины №1 перегородки №2 крышкой №10 связкой №9 усиления №4 №11 цоколями №14 стяжками эксцентр. шкрантами и еврошурупами
- Прибейте ЛДВП №16 гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Рис. 1 - Сборка ящика

- Соедините боковины ящика задником ящика еврошурупами
- Установите эксцентриковую стяжку и шкант деревянный в фасад ящика
- Прикрепите фасад ящика к боковинам ящика эксцентриковой стяжкой (шкранты крепятся на клей ПВА *не входит в комплект)
- Прибейте ЛДВП к ящику гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)
- Закрепите полозья на боковинах ящика шурупами 4x16 (по нижней части боковины ящика вплотную к фасаду ящика)

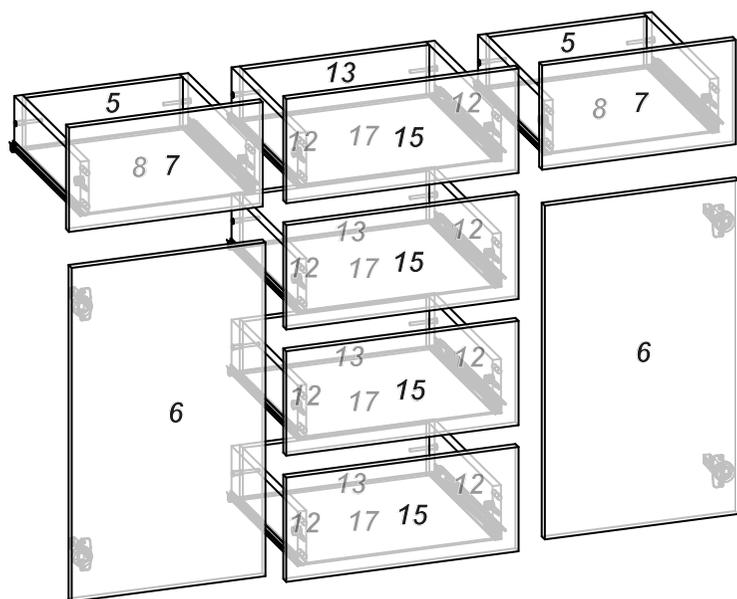

Установите ящики створки и полки в модуль 1