

КОМПЛЕКТ ПЕДИКЮРНОГО КРЕСЛА В РАЗБОАННОМ ВИДЕ:



1

Необходимый инструмент для сборки:
шурупверт с битой PH2 и гаечные ключи на 17 и на 10



2

На нутры ножки нужно закрутить
регулировочные подпятники



3


Соединяем две боковые стойки рамы при помощи 4-х болтов M10*40



Болты затягиваем не до упора

4

Устанавливаем круглые перекладины с фиксаторами.
2 маленьких фиксатора - спереди, 1 большой - сзади

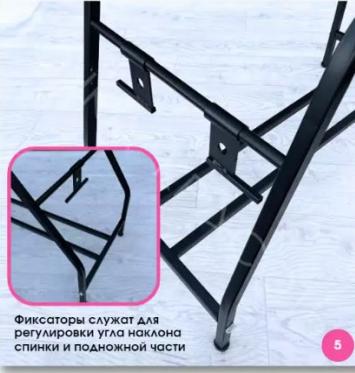

Фиксаторы служат для
регулировки угла наклона
спинки и подножной части

5

Устанавливаем две перекладины (перемычки), крепим
на болты M10*40 (болты затягиваем не до упора)



Данные перемычки необходимы для
соединения сидушки кресла с металлическим
основанием (каркасом)

6

Следующий этап сборки это соединение всех «мягких»
частей кресла друг с другом



Выкручиваем винты из сидушки,
подгоняем к отверстиям в
сидушке пальми и закручиваем
винты обратно.

Далее устанавливаем 2 кронштейна - держателя
подлокотников.



Выкручиваем винты из сидушки, подгоняем к
отверстиям в сидушке кронштейны и
закручиваем винты обратно.

Крепим как указано на фото.

Далее нужно установить регулировочные трубы ножек
барашковые фиксаторы пяткочных опор



9

Так же устанавливаем регулировочную трубку спинки
(самая длинная труба с отверстием на одном конце)



10

Устанавливаем металлическое основание (каркас) на
«мягкую» сидушку



Выкручиваем 5 желтых саморезов из
сидушки, по отверстиям выставляем
основание кресла и закручиваем
саморезы обратно.

11

На предпоследнем этапе сборки нужно установить
регулировочные трубы в фиксаторы так



Сделайте так, как показано на фото

12


Переворачиваем кресло, устанавливаем его на ножки

Вид готовой конструкции, переворачиваем
и затягиваем все болты



13

Последний этап сборки: устанавливаем подлокотники
и фиксируем их барашковым фиксатором

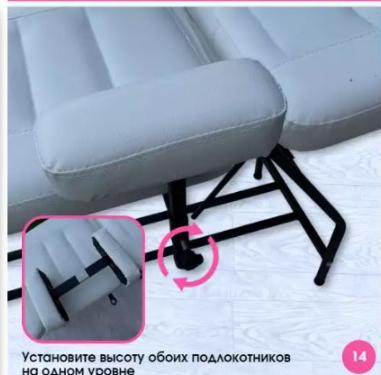

14

ПОЗДРАВЛЯЕМ, ВЫ СПРАВИЛИСЬ СО СБОРКОЙ КРЕСЛА



15