


низ прямой угловой

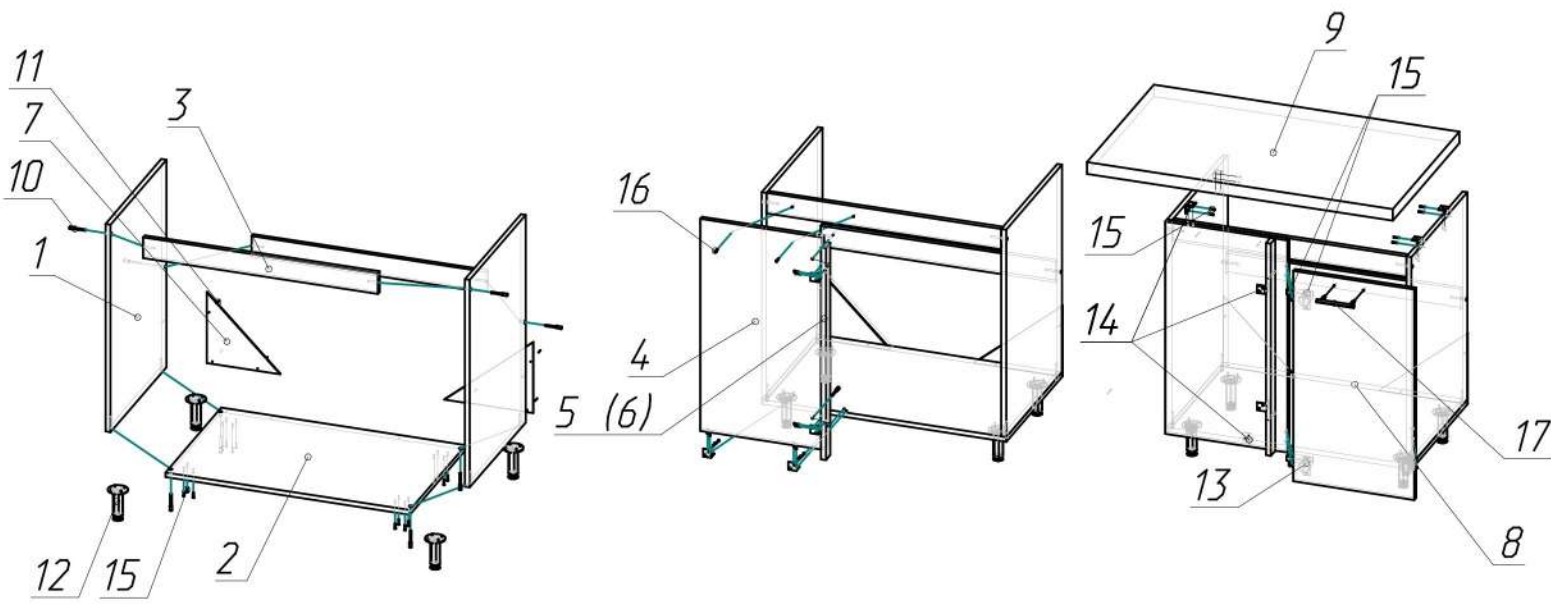

п.1.

п.2.

п.3.

- п.1. Соберите детали корпуса, отмеченные на схеме (1,2,3) помощи евровинтов (10) согласно разметке.
- п.1.1. Установите и закрепите уголки ДВП (7) при помощи гвоздей (11).
- п.1.2. Установите и закрепите ножки (12) на дне корпуса (2) согласно разметке при помощи саморезов 3,5х16 (15).
- п.2. К детали ЛДСП (4) прикрепите деталь (5 или 6*) с помощью саморезов 3,5х32 (16) согласно разметке на детали (4).
- * Если к модулю примыкают Пеналы, Н 600 плита, п/м – используется деталь ЛДСП (6).
- ** Если к модулю под прямым углом стыкуется модуль с ящиками – используется деталь ЛДСП (5).
- п.2.1. Прикрепите собранный элемент из п.2. к детали (3) с помощью саморезов 3,5х32 (16), к детали (2) с помощью металлических уголков (14).
- п.3. Установите столешницу на корпус модуля с нависанием 200 мм со стороны противоположной фасаду (8). Закрепите столешницу (9) при помощи металлических уголков (14) изнутри шкафа с помощью саморезов 3,5х32 (16).
- п.3.1. Установите и закрепите ответную планку петли (13) на детали (4) при помощи саморезов 3,5х16 (15) согласно разметке на детали (4).
- п.3.2. Установите и закрепите петлю (13) на фасаде (8) при помощи саморезов 3,5х16 (15).
- п.3.3. Выровняйте фасад (8) при помощи регулировочных винтов петли (13).
- п.3.4. Установите ручку (17) на фасады (8).

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
1	боковина	2	704	503
2	крышка	1	800	503
3	палочка	2	768	70
4	деталь ЛДСП	1	720	400
5 **	деталь ЛДСП	1	720	40
6 *	деталь ЛДСП	1	720	25
7	ДВП уголок	2	240	240
8	фасад	1	714	396
9	столешница	1	1000	600

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
10		Евровинт	10
11		Гвоздь	15
12		Ножка пластмассовая	4
13		Петля для фальшпанели	2
14		Уголок металлический	8
15		Саморез 3,5х16	68
16		Саморез 3,5х32	2
17		Ручка	1