


## ПЭ-3. Прилавок демонстрационный эконом стекло-350 мм. 900x450x900мм

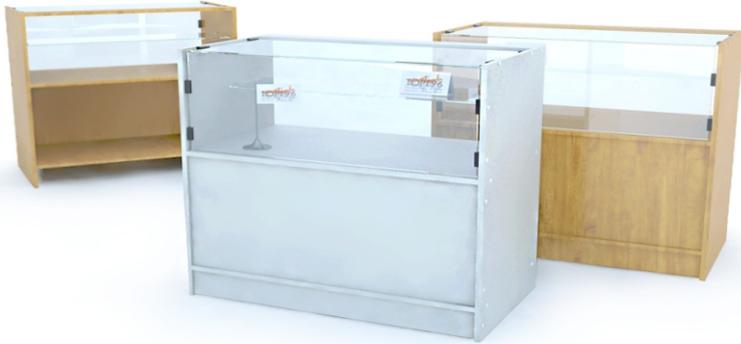

Дата упаковки \_\_\_\_\_  
Отметка ОТК \_\_\_\_\_  
Цвет **белый**

Количество упаковок **2**  
Упаковка № **1**

Сборку мебели рекомендуем доверить специалисту. При самостоятельной сборке строго действуйте указаниям данной инструкции.

- Производитель не несет ответственность за повреждения:
- связанные с услугами доставки продукции транспортными компаниями;
  - произошедшие во время сборки;
  - в период эксплуатации

### Комплектация деталей и фурнитуры

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. ЛДСП 900x450 - 2 шт     | 8. Полка стеклянная 250x860 - 1 шт |
| 2. ЛДСП 100x868 - 1 шт     | 9. Полкодержатель, хром - 12 шт    |
| 3. ЛДСП 450x868 - 2 шт     | 10. Конфирмат + заглушка - 20 шт   |
| 4. ЛДСП 418x868 - 1 шт     | 11. Подпятник - 4 шт               |
| 5. ЛДСП 100x868 - 1 шт     | 12. Шуруп 4x16 - 8 шт              |
| 6. Стекло 337,5x855 - 1 шт | 13. Ключ - 1 шт                    |
| 7. Стекло 340x855 - 1 шт   |                                    |

### Инструкция по сборке

1) Установите пластиковые подпятники №12 на панели №1 с помощью шурупов №8, отступ от края, примерно 4-5 см (см.рис. 1)



Рис.1

2) Установите панель №2 между панелями №1 и скрутите их конфирматами №6 (см.рис.2)



Рис.2



Рис.3

3) Установите одну панель №3 между панелями №1 и зафиксируйте ее конфирматами №6. Установите панель №4 между панелями №1 и зафиксируйте ее конфирматами №6. Установите еще одну панель №3 между панелями №1 и зафиксируйте ее конфирматами №6 (см. рис.3)

4) Прикрепите держатели стекла №9 к панелям №1. Установите панель №5 между панелями №1 и зафиксируйте ее конфирматами №6. Вставьте стеклянную панель №6 в установленные держатели №9 движением сверху вниз и панель №7 движением от себя. Аналогичным образом установите полку №8 с полкодержателями №10 внутри прилавка(см. рис.4)

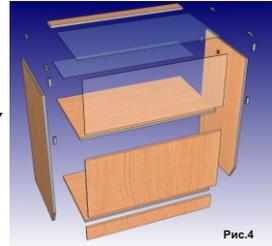


Рис.4

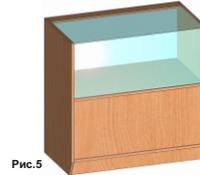


Рис.5

5) Ваш прилавок готов (см. рис.5)

## ПЭ-3. Прилавок демонстрационный эконом стекло-350 мм. 900x450x900мм



Дата упаковки \_\_\_\_\_  
Отметка ОТК \_\_\_\_\_  
Цвет **стекло**

Количество упаковок **2**  
Упаковка № **2**

Сборку мебели рекомендуем доверить специалисту. При самостоятельной сборке строго действуйте указаниям данной инструкции.

- Производитель не несет ответственность за повреждения:
- связанные с услугами доставки продукции транспортными компаниями;
  - произошедшие во время сборки;
  - в период эксплуатации

### Комплектация деталей и фурнитуры

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. ЛДСП 900x450 - 2 шт     | 8. Полка стеклянная 250x860 - 1 шт |
| 2. ЛДСП 100x868 - 1 шт     | 9. Полкодержатель, хром - 12 шт    |
| 3. ЛДСП 450x868 - 2 шт     | 10. Конфирмат + заглушка - 20 шт   |
| 4. ЛДСП 418x868 - 1 шт     | 11. Подпятник - 4 шт               |
| 5. ЛДСП 100x868 - 1 шт     | 12. Шуруп 4x16 - 8 шт              |
| 6. Стекло 337,5x855 - 1 шт | 13. Ключ - 1 шт                    |
| 7. Стекло 340x855 - 1 шт   |                                    |

### Инструкция по сборке

1) Установите пластиковые подпятники №12 на панели №1 с помощью шурупов №8, отступ от края, примерно 4-5 см (см.рис. 1)



Рис.1

2) Установите панель №2 между панелями №1 и скрутите их конфирматами №6 (см.рис.2)



Рис.2



Рис.3

3) Установите одну панель №3 между панелями №1 и зафиксируйте ее конфирматами №6. Установите панель №4 между панелями №1 и зафиксируйте ее конфирматами №6. Установите еще одну панель №3 между панелями №1 и зафиксируйте ее конфирматами №6 (см. рис.3)

4) Прикрепите держатели стекла №9 к панелям №1. Установите панель №5 между панелями №1 и зафиксируйте ее конфирматами №6. Вставьте стеклянную панель №6 в установленные держатели №9 движением сверху вниз и панель №7 движением от себя. Аналогичным образом установите полку №8 с полкодержателями №10 внутри прилавка(см. рис.4)



Рис.4



Рис.5

5) Ваш прилавок готов (см. рис.5)